

Genom att trycka på [PROG] igen, under programmeringen, kommer detta att avsluta funktionen och radera registrerade anslag.

Om du trycker [Play] kommer detta stoppa inspelningen och spela upp det inspelade stycket.

Under uppspelning kan följande knappar användas till att justera tempot och tillföra fler ackord; [Tempo + / -] och [Fingered] [Single].

Genom att trycka på [Stop / Start] kommer detta stoppa uppspelningen och radera inspelningen.

Inspelning

Tryck på [REC] och ett kort musikstycke kan spelas på keyboarden (upp till 32) och automatiskt spelas in. När minnet är fullt, visas " Ful" på displayen.

Genom att trycka på [REC] igen, under programmeringen, kommer detta att avsluta funktionen och radera registrerade anslag.

Om du trycker [Play] kommer detta stoppa inspelningen och spela upp det inspelade stycket.

Genom att trycka på [Stop / Start] kommer detta stoppa uppspelningen och radera inspelningen.

Key Light og intelligent undervisning

Inspelning och uppspelning med ljus i tangenterna

Tryck på [Key Light] för att aktivera ljus-funktionen.

One key

Tryck på [One Key] och undervisnings funktion är klar. Välj en demo sång via siffer-tangenterna eller [+/-] knapparna, så kommer tangenterna lysa och följa melodin.

Tryck på [One Key] igen eller på [Start / Stop] och funktionen stoppas.

Follow / Följ

Tryck på [Follow] och "följ" undervisningen. Välj en demo sång med siffer-knapparna eller [+/-] Följ ljuset i tangenterna, om melodin inte följer demo sången, kommer den inte spela vidare, innan det är korrekt. Tryck på [Följ] eller [Start / Stop] igen, och funktionen avslutas.

TOYHOUSE®

Elektronisk keyboard med 54 tangenter

och

LED display

Manual

Best.nr. 7669




- ♪ 54 tangenter (32 blinkande)
- ♪ LED display
- ♪ 100 Klanger
- ♪ 100 Rytmer
- ♪ 16 demo sånger
- ♪ 8 slaginstrument
- ♪ Sustain / Vibrato
- ♪ Start/stopp / sync / fill-in / Tempo kontroll
- ♪ Single finger / Fingre Chord
- ♪ Master och Accom Volume kontroll
- ♪ One-Key undervisningsfunktion
- ♪ Rytme programmeringsfunktion
- ♪ Inspelning och uppspelning

Förhållningsregler

Läs dem noggrant, innan du fortsätter ...

Använd endast adapter som är avsedd till denna produkt. Var uppmärksam på slitage, eller annat, som kan vara orsak till att adaptorn är trasig, denna får inte anslutas till Keyboarden. Öppna inte, eller gör ändringar på denna produkt. Om du upptäcker fel, sluta då använda Keyboarden och få kvalificerad personal att reparera den. Se till, att strömmen är avstängd på båda ställen innan du ansluter till en förstärkare. Använd/lämna inte Volym-knappen på maximum under en längre tid. Håll instrumentet borta från värme, då värme kan leda till skador av komponenterna. Stoppa varje form av flyttande eller andra partiklar att tränga in i Keyboarden, som kan resultera i kortslutning. Koppla bort strömmen innan rengöring och undvik att använda våta händer när kontakten dras ut eller stoppas i. Rengör instrumentet med en ren torr mjuk trasa utan kemikalier. Stäng av och dra ut kontakten ur instrumentet om produkten inte används på en längre tid.

Oversigt på kontrol knapper

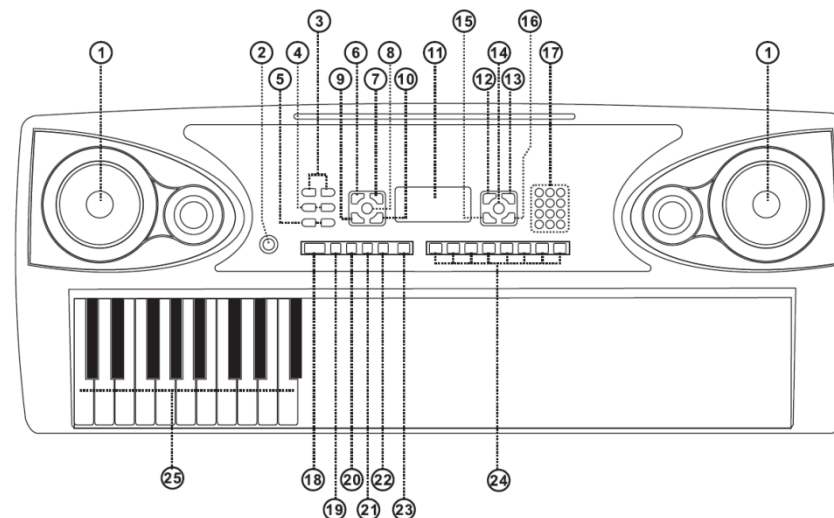


1: Højtaler	8: Sustain/Vibrato	15: Timbre	22: Fingred Chord
2: Power ON/OFF	9: Demo One	16: Rytme	23: Tangent lys
3: Master Vol	10: Demo All	17: Tal - knapper	24: Slagtøjsinstrument
4: Accom Vol	11: LED Display	18: Start / Stop	25: Chord Keyboard
5: Tempo	12: PROG	19: Sync	
6: One Key	13: Record/Optag	20: Fill-in	
7: Follow/følg	14: Play / spil	21: Single Chord	

Før du går i gang

🎵 Ved brug af batterier

Batterier kan isættes på undersiden af Keyboardet. Der skal bruges 6 stk. 1.5V "D" batterier (medfølger ikke).

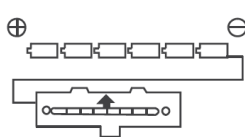

🎵 Ved brug af AC/DC adapter

Brug kun den medfølgende adapter!

🎵 Ved brug af mikrofon, MIC

Indsæt den medfølgende mikrofon i MIC-stikket, så kan du synge med.

🎵 Tilslutning af hovedtelefoner eller andre forstærker

Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) med stereo mini-jack 3,5 mm i "LINE OUT". Du kan også bruge denne funktion til output keyboardets audio signal. Tilslut "LINE OUT"-jack til "LINE IN" eller "AUX IN" -jack på keyboardets forstærker, med en LINE OUT-kabel (medfølger ikke).

Bemærk:

- Når hovedtelefoner eller forstærker er tilsluttet, slår højttalerne automatisk fra.
- Vær sikker på, at keyboardet er indstillet til et lavt lydniveau før tilslutning.
- Hovedtelefoner, keyboard forstærker eller stereo udstyr kan tilsluttes. Når en anden enhed er tilsluttet, slår højttalersystemet automatisk fra, og lyden kommer kun gennem den tilsluttede enhed.

Basis viden

Tryk på [POWER] knappen. LED displayet viser nu tempo på 120.

🎵 Key Light

Denne funktion kan tændes og slukkes efter behov. Bruges ved "undervisning" eller til demo sange, hvor de hvide tangenter vil lyse. Denne funktion kan bruges sammen med One-key eller Follow-key (følge efter) ved hjælp af de 16 demo sange eller i at afspille dine egne optagelser.

🎵 Lydstyrke, Master Volume

Tryk på [MASTER VOL + / -] for at øge eller sænke lydstyrken. For at nulstille lydniveauet, tryk da på begge knapper samtidigt. [ACCOM + / -] virker på samme måde som [MASTER VOL + / -]. Tryk [ACCOM + / -] for at øge eller mindske.

🎵 Demo Sange

Der er 16 demo sange gemt i hukommelsen. [DEMO ONE] er sat til at spille den valgte sang igen og igen, mens [DEMO ALL] spiller alle demo sange. For både [DEMO ONE] og [DEMO ALL] gælder følgende; trykkes der 2. gang på knappen stopper den nuværende sang, og 3. gang, springer den frem til næste sang. De 16 demo sange kan bruges sammen med [Key Light].

🎵 Timbre

Der er 100 slags timbre/klange i systemet, lige fra "00" til "99". [+ /] Knapperne eller tal-knapperne kan op og nedjustere.

🎵 Effekt Control

Ved 1. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "S-1" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk, får en Sustain-effekt.

Ved 2. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "U-1" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk, får en vibrato effekt.

Ved 3. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "SU" på displayet, hvorefter lyden af tastetryk får en Sustain- og vibrato effekt.

Ved 4. tryk på [SUSTAIN/vibrato] vises "OFF" på displayet, afsluttes funktionen, Timbre/klangen bliver normal.

🎵 Keyboard, slagtojsinstrumenter

Der er 8 slagtojs-knapper [PERCUSSIONS]

Auto-Rytme

Rytme udvalg

Der er 100 forskellige rytmer som kan vælges fra "00" til "99".

Rytmen kan "tages" ud ved at trykke på [RHYTHM] knapper først, og derefter på tal-knapperne eller tryk [+/-] til at indsætte en rytme. Tryk [START/STOP] for at starte eller stoppe den valgte rytme.

Rytme funktion

Rytmen begynder når du trykker på en tangent. Tryk på [SYNC] og tre blinkende prikker vises på keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) displayet og akkompagnement rytmen begynder på samme tid. Tryk på [FILL-IN] og en mønster-variation kan blive indsat i rytmen. Ved igen at trykke på [FILL-IN] det nuværende mønster-variation kan gentages. Når [RHYTHM] er ude af funktion, kan [FILL-IN] tilføje et stykke mønster-variation. Derefter kan en rytme vil blive indsat.

Tempo Tilpasning

Tempoet på rytme mønsteret kan reguleres med [TEMPO Vol +]

Tempoet vises i displayet. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes tilbage til den forudindstillede tempo 120 beat/min

Accom Volume

Tryk på [ACCOM Vol +] / [ACCOM Vol-], akkompagnement volumen kan øges eller mindskes. Trykkes begge knapper ned på samme tid, vendes tilbage til den forudindstillede

Auto-Bass akkord

Du skal blot spille en akkord på tastaturet, Auto-Bass Chord-funktionen spiller automatisk et akkompagnement mønster, som passer til den valgte rytme. Når [RHYTHM] er slået fra, er den manuelle akkord som virker, mens [RHYTHM] er tilkøbet; er auto-akkord på, og auto-akkord akkompagnement bruges med Single eller fingre skalaer.

Single-finger akkord

Tryk på [Single] "C-1" vises på displayet, single-finger akkord kan udføres på keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med én finger skalaer. Tryk på [Single] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.


Single-finger akkord



Fingered Chord

Tryk på [Fingered] "C-2" vises på displayet, fingre akkord kan udføres på akkord keyboardet (de 19 taster på venstre side af keyboardet) med fingre skalaer. Tryk på [Fingered] igen og displayet viser "OFF" og afslutter.

Finger akkord skala

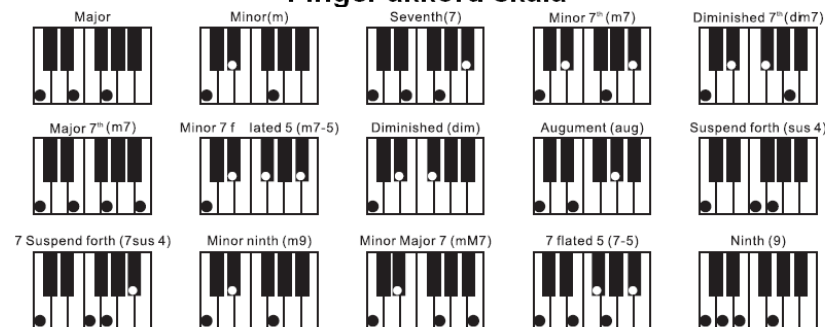

Programmering og optage

Programmering

Tryk på [PROG] og et kort musikstykke kan spilles på keyboardet (op til 32 slag) og automatisk optages. Når hukommelsen er fuld, vises "Full" på displayet.