

wasco[®]

Vinkøleskab V221S

HN 7727

Brugervejledning

INDHOLD

Generelt	2
Vinkøleskabets indretning	2
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	3
Installationsanvisninger	3
Ændring af dørens åbningsside	3
Vigtige informationer	4
Brug af vinkøleskabet	4
Brug af displaypanelet	5
Trådhylderne	5
Flaskestativet	5
Pleje og vedligeholdelse	6
Bortskaffelse	6
Problemløsning	7
Teknisk datablad	8


Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før vinkøleskabet tages i brug.

På grund af løbende produktforbedringer dækker denne brugervejledning måske ikke produktet fuldt ud.

GENERELT

Dette vinkøleskab er udelukkende beregnet til opbevaring af vin i private husholdninger.

VINKØLESKABETS INDRETNING

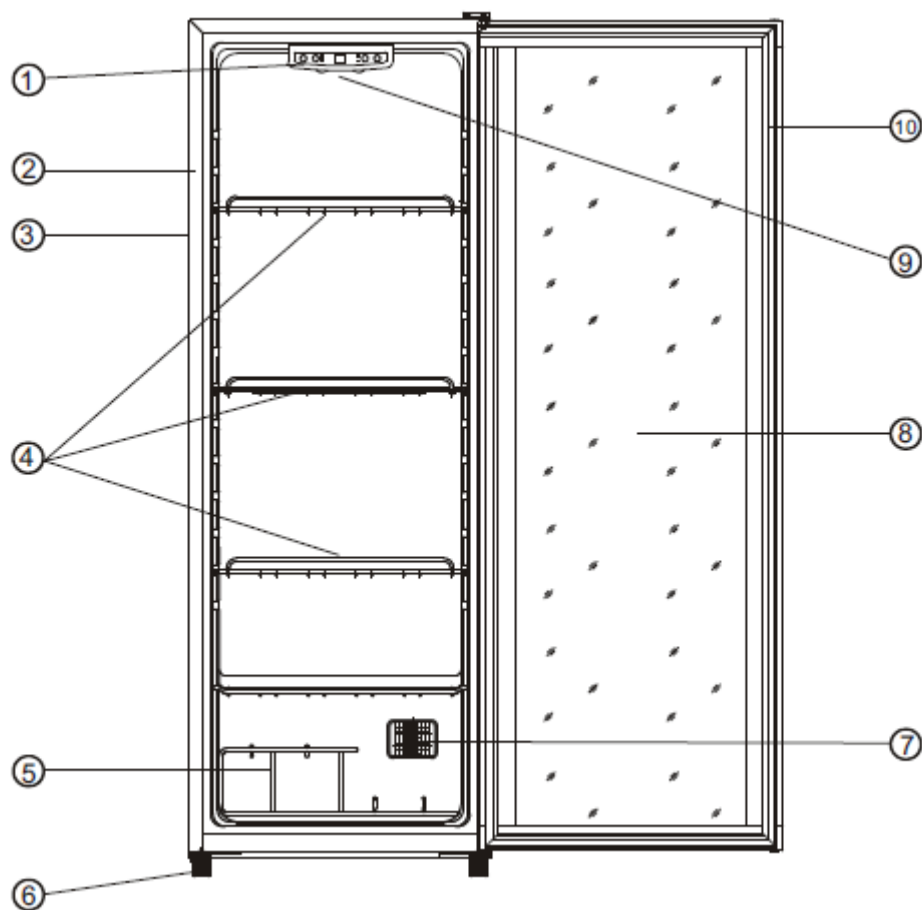

1. **Betjenings- og displaypanel**
2. **Kabinet**
3. **Elektrisk kontrolenhed (på bagsiden)**
4. **Trådhylder**
5. **Flaskestativ**
6. **Indstillelige ben**
7. **Temperatursensor**
8. **Glasdør**
9. **Indvendig lampe**
10. **Dørpakning**

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs alle sikkerhedsinstruktioner, før vinkøleskabet tages i brug.

Før du bortskaffer dit gamle vinkøleskab:

Tag døren af og lad hylderne sidde, så børn ikke så let kommer derind. Der kan være fare for indespærring.

Tillad aldrig børn at bruge, lege med eller kravle ind i vinkøleskabet.

Rengør aldrig vinkøleskabet med brændbare væsker. Dampene kan eksplodere eller skabe brandfare.

Opbevar eller brug aldrig benzin eller andre brandfarlige væsker i nærheden af vinkøleskabet eller andre tilsvarende installationer. Dampene kan forårsage brand eller eksplosion.

INSTALLATIONSANVISNINGER

Før vinkøleskabet tages i brug

- Fjern al ind- og udvendig emballage inkl. skumplasten på dørpanelerne.
- Lad vinkøleskabet stå oprejst i ca. 2 timer, før det tilsluttes. Det reducerer risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af håndtering under transporten.
- Rengør vinkøleskabet indvendigt med lunkent vand og en blød klud.

Installation

- Placer vinkøleskabet på et sted, hvor gulvet er stærkt nok til at bære skabet med fuld vægt. Stil skabet i vater ved at regulere de forreste ben.
- Der skal være 125 mm plads mellem skabets bagside og sider til omgivende vægge. Det sikrer en korrekt luftcirkulation omkring skabet.
- Sæt vinkøleskabet, så det ikke rammes af direkte sollys eller er nær varmekilder som komfur, radiator o.l. Direkte sollys kan skade akrylbelægningen, og varmekilder kan betyde øget elforbrug. Ekstremt kolde omgivelser kan også være skyld i, at vinkøleskabet ikke fungerer korrekt.
- Undgå at placere vinkøleskabet i fugtige omgivelser. For megen fugtighed i luften betyder, at der hurtigere dannes is i fordampere.
- Tilslut vinkøleskabet til en kontakt med jordforbindelse. Du må under ingen omstændigheder fjerne jordbenet fra stikproppen. Hvis du er i tvivl om tilslutning og jordforbindelse, så kontakt en installatør.

Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse.

Ukorrekt brug af jordstikket kan betyde elektrisk stød. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en installatør.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE

På dette vinkøleskab kan dørens åbningsside ændres til at åbne fra høje eller venstre side. Når vinkøleskabet leveres, åbnes døren fra venstre side. Hvis det ønskes at ændre dørens åbningsside, følg da venligst nedenstående anvisninger.

OBS! Før ændringsarbejdet påbegyndes, skal strømmen til vinkøleskabet afbrydes.
Alle dele, der afmonteres, skal gemmes, da de skal bruges igen.

Dette vinkøleskab er produceret med døren hængslet på højre side. Hvis døren skal hængsles på venstre side, følges nedenstående fremgangsmåde:

1. Afmonter først dækslet til det øverste hængsel (6).
2. Skru de to skruer (1) ud, der holder det øverste hængsel (5) fast på rammen. Tag det øverste hængsel (5) af.

3. Løft døren af og placer den på et blødt underlag, så den ikke ridses.
4. Skru de to skruer (8) ud, der holder det nederste hængsel (2). Tag det nederste hængsel (2) af.
5. Fjern det forreste venstre ben (4) og sæt det på i højre side.
6. Flyt dækpladen (7) til højre side.
7. Før det nederste hængsel placeres, tages hængselbolten (9) af, og hængslet vendes. Derefter monteres det nederste hængsel på den venstre side af den nederste ramme med de to skruer (8).
8. Sæt hængselbolten (9) i nederste hængsel (2).
9. Løft døren på plads på det nederste hængsel, vær sikker på, at døren er placeret korrekt.
10. Mens døren holdes lukket, monteres det øverste hængsel (5) i den øverste ramme med de to skruer (1). Stram ikke de to skruer, før dørens overkant flugter med skabets overkant.
11. Monter dækslet (6) over det øverste hængsel.

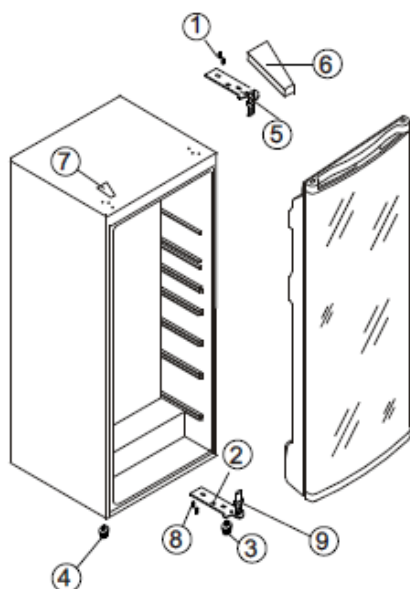


Fig.1
Døren åbner fra
venstre side

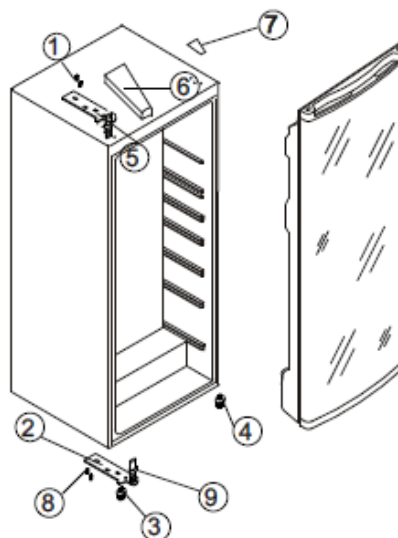


Fig.2
Døren åbner fra
højre side

VIGTIGE INFORMATIONER

Opbevar ikke madvarer i vinkøleskabet. Den indvendige temperatur er ikke lav nok til at undgå, at madvarerne bliver dårlige. Som et naturligt resultat af kondens, kan der dannes dug på ydersiden af glasdøren på varme sommerdage. Tør duggen af.

BRUG AF VINKØLESKABET

Det anbefales at placere vinkøleskabet på et sted, hvor omgivelsestemperaturen er 22-25 °C. Hvis omgivelsestemperaturen er højere, kan den have indflydelse på den indvendige temperatur i vinkøleskabet.

Hvis den indvendige lampe efterlades tændt, vil den indvendige temperatur stige.

Anbefalede temperaturer for køling af vin

Rødvin	15,5–18,5 °C
Tørre/hvide vine	10–15 °C
Mousserende vine	7,2–9,5 °C
Rosévine	9,5–10,5 °C

De ovennævnte temperaturer kan svinge på grund af vejret, og om den interne pære er tændt eller slukket, eller om flaskerne er placeret i den mellemste/nederste del af vinkøleskabet.

BRUG AF DISPLAYPANELET



Temperaturen kan sættes, som man ønsker, ved at trykke på pilene ▲ eller ▼. Når der trykkes på de to knapper første gang, vil LED displayet vise de temperaturer, der blev sat sidste gang (fabriksindstillingen er 10 °C).

Hver gang der trykkes på ▲, vil temperaturen forøges med 1 °C, og den reduceres med 1 °C ved hvert tryk på ▼.

Hvis du overvejende opbevarer rødvine, skal temperaturen sættes mellem 15,5 og 18,5 °C, og feltet ved siden af "RED" vil lyse rødt.

Hvis du overvejende opbevarer hvidvine, skal temperaturen sættes mellem 10 og 15 °C, og feltet ved siden af "WHITE" vil lyse grønt.

Hvis du overvejende opbevarer mousserende vine, skal temperaturen sættes mellem 7,2 og 9,5 °C, og feltet ved siden af "SPARKLING" vil lyse ravgult.

Man kan skifte mellem visning i Fahrenheit og Celsius ved at trykke på knappen mærket F/C. Hvis Fahrenheit vælges, vil feltet ved siden af °F lyse rødt. Hvis Celsius vælges, vil feltet ved siden af °C lyse gult.

Den indvendige belysning kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen med pæresymbolet under ON/OFF.

TRÅDHYLLERNE

Trådhyllerne er forkromede. For at rumme forskellige slags flasker, kan hyllerne flyttes op og ned, når de trækkes ud af sporene. Hyllerne er beregnet til at kunne bære maksimum antal flasker.

FLASKESTATIVET

Der er et flaskestativ i bunden af vinkøleskabet, hvor der kan opbevares 6 flasker. Flaskestativet kan tages ud for rengøring.

OBS!

Når vinkøleskabet bruges for første gang, eller hvis det har været ude af brug i længere tid, kan der være nogle få graders forskel på den valgte temperatur og den temperatur, der vises i displayet. Dette er normalt, og når vinkøleskabet har kørt i nogle få timer, er visningerne normale igen.

Der er også en forskel på temperaturerne i øverste og nederste del af vinkøleskabet. Hvis du har valgt at sætte temperaturen udelukkende for rødvin, og temperaturen viser 16 grader, men vælger at opbevare hvidvin også, skal hvidvinen placeres nederst og rødvinen øverst i vinkøleskabet.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Skift af pære

Alle dele, der tages af, skal gemmes til brug efter udskiftning af pæren. Før pæren skrues ud, skal strømmen til vinkøleskabet afbrydes. Hvis dette ikke gøres, er der fare for elektrisk stød. Pærens effekt må ikke overstige 5 W.

Rengøring

Afbryd strømmen til vinkøleskabet og tag alle flasker ud.

Vask indvendigt med varmt vand og en opløsning af bagepulver. Opløsningen skal være ca. 2 spiseskefulde bagepulver til 0,25 liter vand.

Vask hyldeerne med et mildt opvaskemiddel.

Ydersiderne kan rengøres med varmt vand med mildt opvaskemiddel.

Det kan være nødvendigt i perioder at aftørre bunden af opbevaringsområdet, da vinkøleskabet er lavet til at tilbageholde fugt, og eventuel kondens vil samles i bunden.

Strømdufald

De fleste strømdufald varer kun nogle få timer og har ikke indflydelse på temperaturen i vinkøleskabet, hvis man åbner døren mindst muligt. Hvis strømdufaldet varer i længere tid, må der tages forholdsregler for at beskytte indholdet.

Længere fravær

Alle flasker bør tages ud, og strømmen til vinkøleskabet afbrydes. Rengør vinkøleskabet og efterlad døren lidt åben, så der ikke dannes fugt, skimmel eller lugt.

Flytning af vinkøleskabet

Fjern alle flasker.

Tape alle løse dele fast.

Drej indstillingsskruerne i benene op, så de ikke ødelægges under transport.

Tape døren, så den ikke kan lukke op.

Vinkøleskabet skal stå oprejst under transport.

BORTSKAFFELSE



Dette apparat må ikke bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation, hvor det kan blive skrottet og oparbejdet på en miljømæssig forsvarlig måde. Før skrotning skal apparatet gøres ubrugeligt ved at klippe strømkablet af og fjerne døre, så børn ikke kan gemme sig i apparatet. Bortskafning skal ske med det samme, lad ikke apparatet stå uden opsyn i længere tid.

PROBLEMLØSNING

Se denne oversigt, før du tilkalder service.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG
Vinkøleskabet fungerer ikke	Er ikke tilsluttet strøm. Der er gået en sikring.
Vinkøleskabet er ikke koldt nok	Kontroller temperaturindstillingen. Omgivelsestemperaturen kræver en højere indstilling. Døren åbnes for ofte. Døren er ikke helt lukket. Dørpakningen slutter ikke tæt. Vinkøleskabet har ikke tilstrækkelig afstand til omgivende vægge.
Kompressoren starter og stopper ofte	Rumtemperaturen er højere end normalt. Der er lagt et større antal nye flasker ind. Døren åbnes for ofte. Døren er ikke helt lukket. Temperaturen er ikke sat korrekt. Dørpakningen slutter ikke tæt. Vinkøleskabet har ikke tilstrækkelig afstand til omgivende vægge.
Lyset virker ikke	Der er gået en sikring. Strømmen er ikke sluttet til. Pæren er brændt ud. (Se vedligeholdelsesafsnittet for udskiftning) Kontakten er i OFF position.
Vibrationer	Kontroller, at vinkøleskabet står i vater.
Vinkøleskabet støjer meget	En klaprende støj kan komme fra kølemidlets gennemstrømning, dette er normalt. Når vinkøleskabet stopper, kan der høres gurglende lyde, dette er normalt. Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge kan give knitrende lyde. Vinkøleskabet er ikke i vater.
Døren lukker ikke ordentligt	Vinkøleskabet er ikke i vater. Der er skiftet åbningside på døren, og det er ikke gjort korrekt. Dørpakningen er snavset. Hyldeerne sidder forkert.

Tekniske specifikationer

På mærkepladen på bagsiden af vinkøleskabet findes tekniske specifikationer.
Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel ved produktforbedringer.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 7727 – V221S
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe
Energieffektivitetsklasse ❶	C
Årligt elforbrug i kWh ❷	263 kWh
Nettorumfang køl	221 L – 119 flasker
Nettorumfang frys og stjernemærkning	- L
Klimaklasse ❸	N
Emission af luftbåren støj	41 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Anvendelse	Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin
Højde	142 cm
Bredde	50 cm
Dybde	59 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til G (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 263 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse N. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 32 °C.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ

Der tages forbehold for trykfejl.