

# DENVER®

## Betjeningsvejledning

Clock-radio

CRL-330




[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

# Produktoplysninger

Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet til formålet.

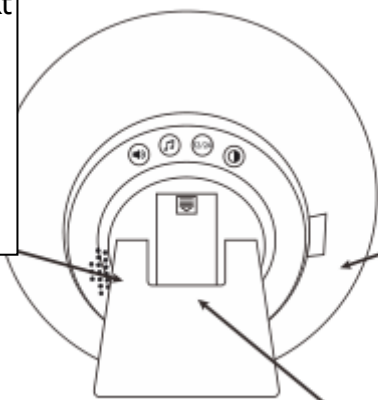

USB

- Brug USB-kablet til at forbinde vækkeuret til en computer.  
- Brug adapteren ved tilslutning til lysnettet.



Brug batterier som en backup for strømkilden (hvis strømmen går, eller hvis der ingen adgang er til computeren, eller hvis vækkeuret bruges forskellige steder, vil batterierne gemme dine indstillinger).

## Ilægning af batterier:

Brug 2 batterier type AAA (tilkøb).

- Åbn batterirummet ved at trykke i retning af pilen på dækslet til batterirummet.
- Læg 2 AAA-batterier i i overensstemmelse med angivelserne for polaritet inde i batterirummet.
- Sæt dækslet på batterirummet igen.

Når uret kører på batterier, er funktionaliteten begrænset:

- Tidsvisningen slukkes efter 5 sekunder. Tryk på en knap for at tænde tidsdisplayet.
- Alarmfunktionen er tilgængelig.
- Radio er tilgængelig.
- Alle lysfunktioner er deaktiverede ved batteridrift.

**Indstilling af uret**  
 Når uret forbindes til lysnettet, begynder timetallet at blinke.  
 Timeindstilling:  
 Brug til justering af timetallet Bekræft med .


Minutindstilling:  
 Brug til justering af minuttallet. Bekræft med .

Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på igen.



**12H-24H-format**  
 Tryk på for at skifte tidsvisningsformat mellem 12H og 24H.

12H  
 AM eller PM vises på tidsdisplayet.




**Ændring af tidsangivelsen**  
 Berør .


Timetallet begynder at blinke.  
 Timeindstilling:  
 Brug til justering af timetallet. Bekræft med .

Minutindstilling:  
 Brug til justering af minuttallet. Bekræft med .

Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på igen.



**Intensiteten i tidsdisplayet**  
 Tryk på for at vælge lysstyrkeintensitet til displayet.



Low  
 HIGH  
 OFF


**Simulering af solopgang**

Når alarmen er slået til, tænder lyset 30 minutter før vækketidspunktet ved lav lysstyrke, og der skrues gradvist op for lyset. På vækketidspunktet vil lysstyrken være på højeste niveau. Naturlyden eller radioen afspilles i 2 minutter på vækketidspunktet.



Under vækningen kan du:


- Berør for at udsætte vækningen i 5 minutter. Efter 5 minutter starter vækningen igen i 2 minutter. Tryk på eller berør enhver knap undtagen for at afbryde lyden.
- Tryk og hold for at slukke vækkelyset.

### FM-radin

Berør -knappen for at tænde/slukke. Tryk og hold knappen i 3 sekunder for autosøgning.



Alle tilgængelige FM-kanaler findes og gemmes automatisk.

Berør   for at vælge en FM-station..

Tryk på  for at vælge lydstyrkeniveau fra 1-15. Bemærk: Tidsdisplayet vises ikke, når radioen er tændt.

### Indstilling af vækketidspunkt




Berør  for at slå alarmtilstand til/fra.




  symbolet vises på/forsvinder fra urets display.




Tryk og hold  for at indstille alarmen.


Timetallet begynder at blinke.

Timeindstilling:  
Brug   til justering af timetallet. Bekræft med .

Minutindstilling:  
Brug   til justering af minuttallet. Bekræft med .


Hvis opsætningen blev afbrudt, tryk på  igen.

### Naturlyde


Tryk på  for at vælge alarmlyd.

Brug   til at vælge lyd nr. 1-7. Tryk på  for at bekræfte.

Hver lyd (1-6) afspilles i 60 sekunder, når du markerer den.

Hvis du vælger 7, afspilles den radiostation, du sidst lyttede til, som alarmlyd. Tryk på  for at vælge lydstyrkeniveau 00-15.

### Indstilling af solnedgangstid




Berør  for at tænde/slukke solnedgangstilstand.

  symbolet vises på/forsvinder fra tidsdisplayet.




Tryk og hold  for at indstille.

Indstil først timetallet.

Timeindstilling:


Brug   til justering af timetallet. Tryk på  for at bekræfte.



Minutindstilling:


Brug   til justering af minuttallet. Tryk på  for at bekræfte.





### Lys

Berør  for at tænde lyset.


Brug   til justering af lysstyrkeniveauet (1-10).


Andet tryk på  slår automatisk farveskift af lyset til.

Brug   til farvevalg: Grøn, Rød, Blå, Lilla, Orange, Mørkeblå

Tredje tryk på   slukker lyset.

## Simulering af solnedgang

 30 minutter før solnedgangstid lyser lyset med 100 % lysstyrke, hvorefter det gradvist reduceres og endelig slukker helt ved solnedgangstid.



Mens solnedgangslys er tændt kan du: Trykke og holde  for at slukke lyset.

## Oversigt

- \* LED tidsvisning i 12H-24H format
- \* Vækkelys, der simulerer solopgang
- \* Indsovningslys, der simulerer solnedgang
- \* 6 naturlyde til vækning
- \* Sengelampe
- \* Hvidt lys: 73 lumen
- \* 10 lysstyrkeniveauer
- \* 6 lysfarver + hvidt lys
- \* Automatisk skift af lysfarve
- \* FM-radio med antenne
- \* 15 lydstyrkeniveauer
- \* Touch-tilstand
- \* Strømforsyning: DC 5V; 2 x AAA-batterier; USB-kabel.

Bemærk: Når batteriet er ved at være tømt, kan produktet ikke fungere korrekt.  
Udskift batteriet med et nyt.



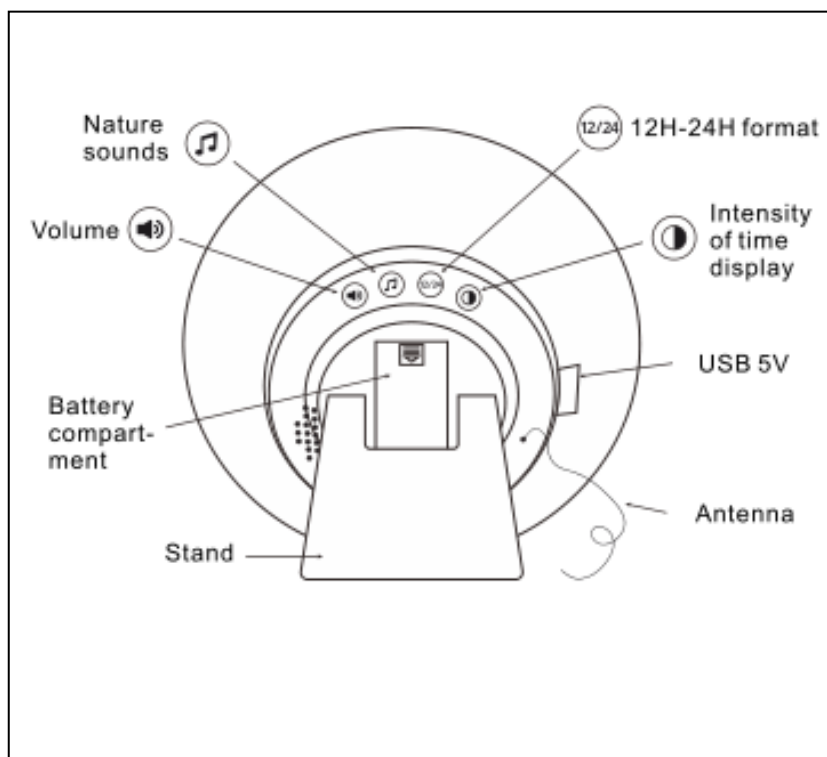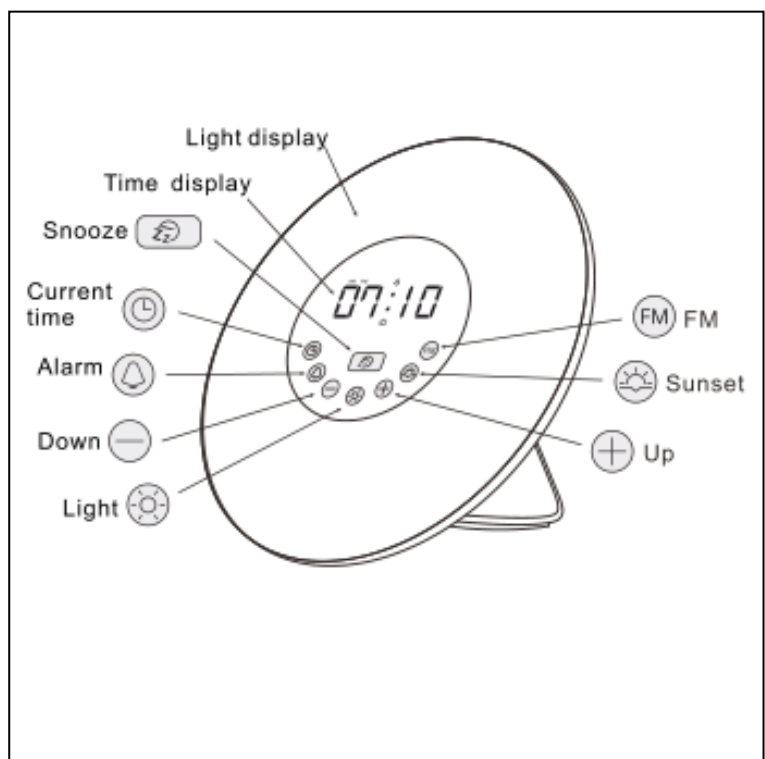

**Warning**

- \* Tryk ikke på mere end én knap ad gangen.
- \* Undgå fejlfunktion ved altid at vente mindst 1 sekund mellem tastetryk.
- \* I tilfælde af fejlfunktion skal du koble uret fra lysnettet og vente 3 sekunder.
- \* Tag batterierne ud, hvis uret ikke skal bruges i længere tid.
- \* Hvis batterierne kører tørt, skal uret genstartes, og alle indstillinger går tabt. Udskift batterierne med nye.
- \* Adapteren er udelukkende designet til brug med dette produkt. Brug ikke adapteren til opladning af andre enheder, som fx mobiltelefon.



**Warning**

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at denne model CRL-330 er i overensstemmelse med de essentielle betingelser og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan findes her: <http://www.denver-electronics.com/denver-CRL-330/>

Driftfrekvensområde:

Maks. udgangseffekt:

Importør: DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte, DK-8382 Hinnerup, Danmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)