



Motorinställning

Motorn är från fabriken justerad för bästa inställning.

Större inställningar bör därför inte vara nödvändigt!!

De situationer då motorn bör justeras är om:

- 1) Markisen inte kan öppnas helt (figur M)
- 2) Markisen inte kan stängas helt (figur N)
- 3) Duken är lös (figur N)
- 4) Motorn fortfarande kör även om markisen är stängd (figur N)

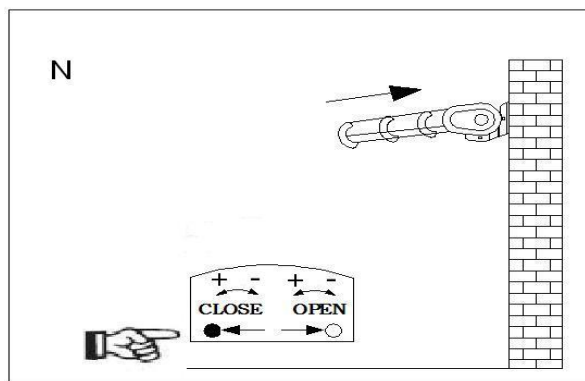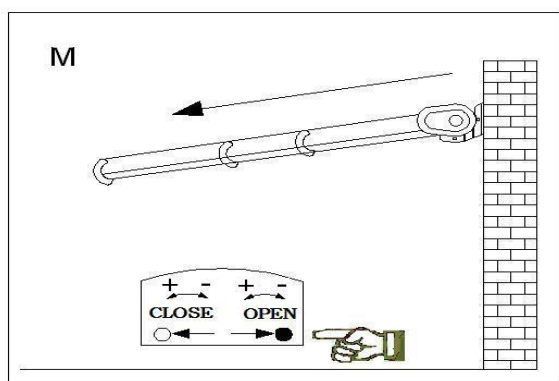

Vrid "OPEN" (öppna) justeringsskruv med verktyget moturs "+" för att öka det maximala avståndet.

Vrid "OPEN" (öppna) justeringsskruv med verktyget medurs "-" för att minska det maximala avståndet.

Den bakersta justeringsskruv justerar det minimala avståndet (se figur N).

Vrid "CLOSE" (stäng) justeringsskruv med verktyget moturs "+" för att minska det minimala avståndet. (som punkt 2 och 3)

Vrid "CLOSE" (stäng) justeringsskruv med verktyget medurs "-" för att öka det minimala avståndet. (som punkt 4)

OBSERVERA: Om motorn fortfarande inte startar, vänta 30 minuter och försök igen. Överbelasta inte motorn. Detta kan minska dess livslängd.

Hantering av fjärrkontrollen

Observera:

Fjärrkontrollen är IP20 godkänd och bör därför förvaras inomhus, när den inte används.

Får inte monteras på metall eller magnetiska föremål. Fjärrkontrollen sänder via radiovågor.