


# Utomhuskamin

Manual (OBS! Spara den för senare användning)

Modell  
M120



Nödvändigt verktyg (ej inkl.)



## ⚠ VARNING



## FARA!

Utomhuskaminen får **ENDAST** användas utomhus. Elda aldrig i utomhuskaminen, och låt den aldrig svalna, inomhus eller i andra förslutna rum. Detta medför mycket stor risk för kolmonoxidförgiftning, vilket är livshotande.

## Mått

Höjd: 120 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 30 cm

Vikt: 8 kg

Läs denna manual noggrant innan användning!

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.

Tillverkad för: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV

# Säkerhetsåtgärder

**Viktigt: Läs dessa instruktioner noggrant innan utomhuskaminen monteras.**

**VIKTIGT!** Avlägsna all förpackning från utomhuskaminen innan du monterar den. Det rekommenderas att montera utomhuskaminen på ett rent, plant och mjukt underlag, då risken för repor minskas kraftigt om rätt åtgärder tas.

Lägg vänligen märke till varningar och säkerhetsanmärkningar i denna manual.  
Spara manualen för senare användning.  
Släng förpackningsmaterialet på ett miljömässigt korrekt sätt - lämna det till återvinning i så stor utsträckning som möjligt!

## **VARNINGER!**

- Utomhuskaminen är enbart avsedd att användas utomhus.
- Lämna aldrig levande eld obevakad.
- Risk för kolmonoxidförgiftning: Utomhuskaminen får aldrig användas, eller avsvaivas, inomhus eller i andra slutna rum.
- Brandrisk: Var uppmärksam på gnistor och liknande när kaminen är igång.
- Håll **ALDRIG** bensin, alkohol, tändarvätska eller liknande kemikalier på elden, heller inte vid upptändning. Utomhuskaminen kan skadas allvarligt.
- Använd obehandlat trä eller Bakergrill grillkol och -briketter till utomhuskamin M120.
- Utomhuskaminen ska vara placerad på en icke-brännbar yta. Den får inte placeras ovanpå t.ex. träflis, underlag av torra blad eller gräs, träplankor eller liknande.
- Utomhuskamin M120 är inte avsedd för matlagning eller uppvärmning av matvaror.
- Använd inte utomhuskaminen som ugn - endast som värmekälla på terrassen.
- Utomhuskaminen ska vara placerad minst 2 meter från brännbara ytor och föremål.
- Flytta inte, och vidrör inte, utomhuskaminen när den används eller under avsvaivningsprocessen.
- Var uppmärksam på att hålla barn och djur på säkert avstånd till utomhuskaminen när den används.
- Undersök alltid om utomhuskaminen är skadad eller sliten innan användning. Om den är defekt ska den strax repareras eller ersättas. Använd aldrig en defekt utomhuskamin.



# Säkerhetsåtgärder

## Underhåll

### Underhåll och användning av utomhuskaminen

- Var uppmärksam på om utomhuskaminen är placerad på en icke-brännbar yta. Ytan ska dessutom vara helt plan - utomhuskaminen får inte stå osäkert/instabilt.
- Säkra att det finns 2 meter luft på alla sidor (förutom botten naturligtvis) av utomhuskaminen - även ovanför den.
- Hitta en lämplig plats till utomhuskaminen. Montera den sedan enligt dessa instruktioner (se sida 5). Den färdigmonterade utomhuskaminen är tung och det rekommenderas därför att den monteras direkt på den plats där den ska placeras för att undvika tunga lyft. Om den ändå ska flyttas rekommenderas det att man är minst 2 personer som gör det. Släpa den aldrig över underlaget.
- Det är fördelaktigt att applicera värmefast färg på utomhuskaminen ca. var 6:e månad. Vi rekommenderar värmefast spray från Droppen, bestnr. HN97036.
- Utomhuskaminen är tillverkad av stål och kommer att börja rosta så fort den placeras utomhus. Detta är meningen och inplanerat i designen. Om du vill försöka fördröja rostutvecklingen kan du olja in utomhuskaminen efter varje användning (när den är helt avsvälnad).
- Om utomhuskaminens yta repas, eller annat sät skadas, ska det repareras med värmefast färg. Vi rekommenderar värmefast spray från Droppen, best.nr. HN97036 - fråga efter denna i din lokala Harald Nyborg-butik eller skriv ett mail till postordre@harald-nyborg.dk. *(OBS! Ska beställas som reservedel)*

### Så tänder du i kaminen

- Placera en liten hög tändved och sammanrullat tidningspapper i utomhuskaminen. Tänd eld på pappret och ge elden tid att utvecklas. När det brinner bra kan du lägga till lite större stycken obehandlat trä och på så sätt långsamt bygga upp bålet/värmen.
- Låt aldrig elden bli för våldsam. Det kan skada utomhuskaminen permanent.
- Använd aldrig brännbara vätskor.
- **Använd alltid värmefasta arbetshandskar när du hanterar öppen eld.**

### Så släcker du elden

- Sluta mata elden och låt bålet slockna långsamt. Sluta i god tid, då det tar tid för elden att helt dö ut.
- Använd aldrig vatten för att släcka elden. Det kan skada utomhuskaminen permanent.


### Förvaring

- Utomhuskaminen kan förvaras utomhus hela året. Om du använder ett skydd till kaminen ska du vara uppmärksam på att utomhuskaminen ska vara 100% avsvälnad innan den övertäcks. Cover till M120: Best.nr. HN8366.


# Lista över delar

Se till att alla delar nedan medföljer! Kontrollera innan du monterar.


Börja med att spänna bultarna löst. När den är helt monterad kan du efterspanna bultarna.  
OBS! Spänn inte bultarna för hårt. Om de overspänns kan både bultarna och utomhuskaminens komponenter ta skada.

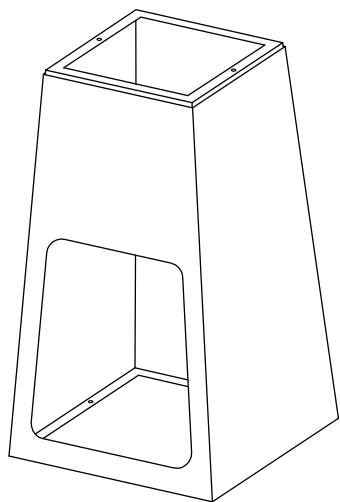

Kropp x 1

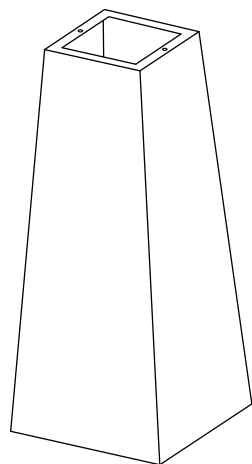


Toppsektion x1

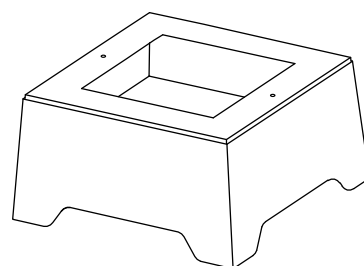


Bas x 1



Galler till bränsle x1

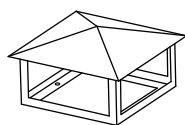

Tak x1



Krage i rostfritt stål x1



Metallredskap x1



Bultar  
(M5 x 20mm) x4



Bultar till M5-nyckel  
(M5 x 20mm) x2



Spännskivor x2



M5-nyckel x1

# Monteringsvägledning

## Steg 1

Fäst kroppen på basen med hjälp av 2 st. M5-bultar (20 mm).

## Steg 2

Fäst toppsektionen på kroppen med hjälp av 2 st. M5-bultar (20 mm).

## Steg 3

Placera kragen ovanpå toppsektionen. Placera sedan taket så att det passar med hålen på kragen. Fäst med 2 st. spännskivor samt 2 st. M5-bultar till M5-nyckel (använd M5-nyckeln).

## Steg 4

Placera gallret til bränsle inuti utomhuskaminen.

*Använd alltid värmefasta arbetshandskar när kaminen används.*

**Läs denne manual noggrant innan kaminen tas i bruk!**

