


wasco®

FRYSESKAB F170W

HN 8508

Brugervejledning



INDHOLD

Generelt	2
Fryseskabets opbygning	2
Før fryseskabet tages i brug	3
Beskyttelse af miljøet	3
Generelle sikkerhedsanvisninger og anbefalinger	4
Installation	5
Brug af fryseskabet	6
Afrimning og rengøring	7
Ændring af dørens åbningsside	8
Hjælp til problemløsning	9
Teknisk datablad	10


Læs brugervejledningen omhyggeligt, før fryseskabet tages i brug.

På grund af løbende produktforbedringer er det muligt, at produktet ikke stemmer fuldt overens med denne brugervejledning.

GENERELT

Dette fryseskab er kun beregnet til husholdningsbrug. Det har en højeffektiv kompressor og en klassisk opbygning. Det har lavt strømforbrug, høj frysekapacitet og er let at bruge.

FRYSESKABETS OPBYGNING

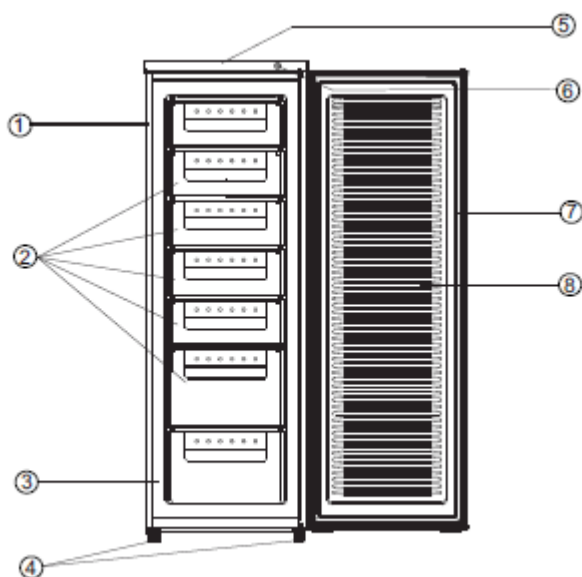

1. Kabinet
2. Fryseskuffer
3. Kompressor (på bagsiden)
4. Justerbare fødder
5. Overplade
6. Termostatregulering
7. Dørpakning
8. Dørenhed

Billedet er kun til et overblik over fryseskabets indretning. Detaljerne omtales senere i brugervejledningen.

FØR FRYSESKABET TAGES I BRUG


Fryseskabet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. For at få den bedste udnyttelse af det skal brugervejledningen læses omhyggeligt, idet den indeholder råd og anvisninger om opbevaring og konservering af madvarer.

Opbevar brugervejledningen for at kunne slå op i den senere.

1. Når fryseskabet er pakket ud, skal du sikre dig, at det er ubeskadiget, og at døren lukker rigtigt.
2. Vent mindst 2 timer, før fryseskabet sluttes til for at sikre, at kølekredsløbet fungerer effektivt.
3. Hvis du ikke er vant til at tilslutte elektriske apparater, skal du lade en fagmand foretage tilslutningen i henhold til producentens anvisninger.
4. Rengør fryseskabet indvendigt, før det tages i brug.


BESKYTTELSE AF MILJØET

1. Emballagen

Emballagematerialet er fuldstændigt genanvendeligt og mærket med genbrugssymbolet  . Følg de lokale regler for bortskaffelse. Emballager som plasticposer og polystyren skal holdes udenfor børns rækkevidde, de er potentielt farlige for børn.

2. Bortskaffelse

Fryseskabet er fremstillet af genanvendelige materialer. Det er mærket i henhold til EU Direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk skrot (WEEE). Ved at sikre, at dette apparat bliver skrottet korrekt, kan du bidrage til at undgå potentielt ødelæggende konsekvenser for miljø og helbred.

 Dette symbol indikerer, at apparatet ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, men skal afleveres på en genbrugsstation, hvor det kan blive skrottet og oparbejdet på en miljømæssig forsvarlig måde. Før skrotning skal apparatet gøres ubrugeligt ved at klippe strømkablet af og fjerne døre og hylder, så børn ikke kan gemme sig i apparatet. Bortskafning skal ske med det samme, lad ikke apparatet stå uden opsyn i længere tid.


Information:

Fryseskabet indeholder ikke CFC. Kølekredsløbet indeholder R134a (HFC) eller R600a (HC), se mærkepladen på fryseskabets inderside.

Apparater med isobutan R600a:

Isobutan er en naturlig gas med lav indvirkning på miljøet. Imidlertid er isobutan brandfarlig, vær derfor sikker på, at ingen rør i kølekredsløbet bliver ødelagt.

Konformitetserklæring

Dette produkt er designet til at opbevare fødevarer i, og det er konformt med EU Direktiv 90/128/EEC, 02/72/EEC og Regulation EC no. 1935/2004. 

Produktet er designet, produceret og solgt i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for lavspændingsapparater 2006/95/EC og EMC beskyttelsesreglerne i EMC Direktivet 2004/108/EC.

Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER OG ANBEFALINGER

- Fryseskabet skal installeres og håndteres af to eller flere personer.
- Pas på ikke at beskadige gulvene, når fryseskabet flyttes (f.eks. parketgulve).
- Pas på, at strømkablet ikke beskadiges under installationen.
- Placer ikke fryseskabet nær ved en varmekilde.
- Sørg for tilstrækkelig ventilation, hold en afstand både ved bagsiden og bunden af skabet og følg installationsanvisningerne.
- Hold fryseskabets ventilationsåbninger frie.
- Pas på ikke at beskadige kølemiddelrørene.
- Sæt fryseskabet i vater, når det installeres. Placer det på et sted, der er stærkt nok til at bære dets vægt, og som er egnet til dets størrelse og brug.
- Placer fryseskabet på et tørt og godt ventileret sted. Fryseskabet er konstrueret til at fungere i omgivelser, hvor omgivelsestemperaturen er indenfor visse grænser efter klimaklassen angivet på mærkepladen. Fryseskabet kan ikke fungere ordentligt, hvis det udsættes for omgivelsestemperaturer uden for den angivne klimaklasse.

Klimaklasse	Nødv. temp.
SN	10-32°
N	16-32°
ST	18-38°
T	18-43°

- Vær sikker på, at spændingen på mærkepladen stemmer overens med spændingen på installationsstedet.
- Brug ikke forlængerledninger eller adaptere.
- Ændringer eller udskiftninger af kabler skal foretages af en fagmand.
- Det skal være muligt at afbryde strømmen til fryseskabet nær ved dette.

SIKKERHED

- Opbevar ikke benzin, brændbare væsker eller gas i nærheden af fryseskabet eller andre elektriske apparater. Dampene kan udløse brand eller eksplosion.
- Anvend ikke mekaniske, elektriske eller kemiske midler til at fremskynde afrimning.
- Placer ikke elektriske produkter indeni fryseskabet, med mindre de er specielt godkendt til dette.
- Dette fryseskab er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med begrænsede mentale, fysiske eller følelsesmæssige egenskaber eller uden erfaring med eller kendskab til fryseskabet, uden at de er under opsyn og ledelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Tillad ikke, at børn leger med eller gemmer sig i fryseskabet, de kan blive indespærret og blive kvalt.
- Spis ikke isterninger direkte fra fryseren, man kan få frostskeer.

BRUG

- Afbryd strømmen til fryseskabet før enhver vedligeholdelse eller rengøring.
- Fryseskabet er udelukkende beregnet til opbevaring af fødevarer og til at lave isterninger.
- Frys ikke glasbeholdere med væsker i, de kan sprænges.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis ovenstående ikke respekteres og overholdes.

INSTALLATION


God ventilation

Der behøves god ventilation rundt om fryseskabet til at sikre god afledning af varme, høj frysekapacitet og lavt strømforbrug. Derfor skal der være tilstrækkelig afstand til vægge og skabe rundt om fryseskabet. På bagsiden og på siderne skal der være mindst 100 mm afstand og over fryseskabet mindst 200 mm.




Strømtilførsel

Fryseskabets strømforsyning er 1 x 220-240 VAC/50 Hz. Fryseskabet skal tilsluttes en godkendt jordforbindelse.

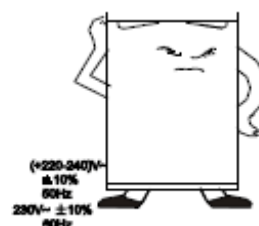

Strømledning

Ledningen til fryseskabet må hverken forlænges eller rulles op, når fryseskabet er i brug. Ledningen må heller ikke komme i nærheden af kompressoren på bagsiden af fryseskabet, da temperaturen på kompressoren kan blive høj, når den arbejder. Berøring med kompressoren kan smelte isoleringen og skabe kortslutning.

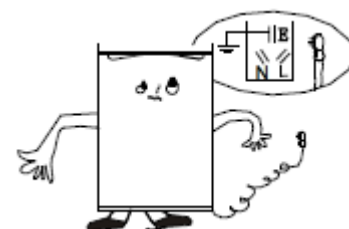

Beskyttelse mod fugt

Undgå at placere fryseskabet på et sted, hvor der er høj fugtighed til stede. Dette formindsker risikoen for, at metaldelene rustner. Fryseskabet må ikke oversprøjtes med vand, det vil resultere i dårlig isolering og strømovergang.




Beskyttelse mod varme

Fryseskabet må ikke være nær ved varmekilder eller stå i direkte sol.




Stabil opstilling

Gulvet, som fryseskabet opstilles på, skal være plant og solidt. Det må ikke stå på bløde materialer som f.eks. flamingo etc. Hvis fryseskabet ikke står i vater, kan benene justeres individuelt. Fryseskabet skal ikke placeres ved siden af noget, der kan give ekko.

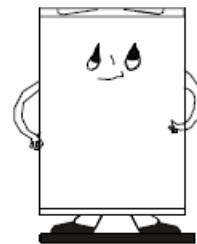


Hold fryseskabet væk fra fareområder

Det er utilrådeligt at stille fryseskabet i områder, hvor der er flygtige og brandfarlige væsker og gasser som gas, benzin, alkohol og maling. De nævnte ting må ikke opbevares i fryseskabet.

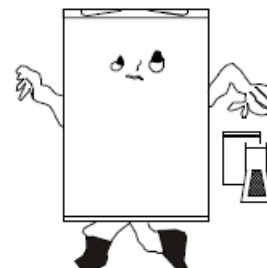

Flytning

Hverken når fryseskabet er opstillet, eller når det flyttes, må det være i en vinkel på mere end 45° med lodret.

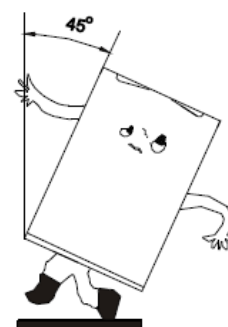

BRUG AF FRYSESKABET

Fryseskabet kan bruges til at opbevare allerede frosne fødevarer og til at indfryse friske fødevarer.

Start af fryseskabet første gang

Frysetemperaturen behøver ikke at blive indstillet, den er allerede indstillet fra fabrikken. Tænd for strømmen til fryseskabet. Sæt ikke fødevarer i fryseskabet før 2 timer efter, at det er blevet tændt.

Justering af temperaturen


Indstilling fra MIN til MAX: Hæver frysetemperaturen.

Indstilling af termostaten:

MIN – Kold

MED – Koldere (Normal-indstilling)

MAX – Koldest

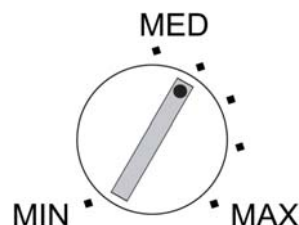

OBS!

Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åbnes, samt hvor fryseskabet er placeret, har indflydelse på temperaturen i fryseskabet.

Tag disse faktorer med i beregningen, når termostaten indstilles.

Råd om indfrysning og opbevaring af friske fødevarer

Før indfrysning pakkes og forsegles friske madvarer i aluminiumfolie, transparent film, vandtætte plasticposer eller polyethylen frysebokse med låg, der er beregnet til frysning.

Frisk mad, der skal fryses, skal altid være prima kvalitet.

Hvis muligt, skal frugt fryses umiddelbart efter, at frugten er plukket for at bevare de naturlige næringsstoffer, struktur, konsistens, farve og aroma.

OBS!

Lad altid varm mad afkøle, før den sættes i fryseskabet.
Spis omgående helt eller delvis optøet mad. Frys den ikke igen.

Vigtigt:

Skemaet nedenfor giver de anbefalede opbevaringstider for frosne, friske madvarer.




Inddel madvarerne efter art

Læg de frosne madvarer i fryseskabet efter art, og skriv den dato på, hvor de er lagt i fryseskabet. Så kan man holde kontrol med, at de anbefalede opbevaringstider ikke overskrides.

Råd om opbevaring af dybfrosne madvarer

Når du køber frosne fødevarer, skal du være opmærksom på:

- Emballagen skal være intakt. Hvis emballagen er brudt, kan varen være forringet. Hvis pakken er opsvulmet eller har våde områder, har varen måske ikke været opbevaret under optimale forhold, og en forringelse er måske allerede indtrådt.
- Når du køber ind, så vent med at købe frysevarer til sidst og bring dem hjem i en isoleret frysepose.
- Læg varerne i fryseskabet, så snart du er kommet hjem.
- En vare, der er delvis optøet, må ikke fryses igen. Spis den indenfor 24 timer.
- Undgå eller reducer temperatursvingninger til et minimum. Respekter "bedst før" datoen på pakken.
- Respekter altid opbevaringsinformationerne på pakken.

Måneder	Madvare
1-3	
4-7	
8-12	

Udtagning af skufferne

Træk skufferne så langt ud, som de kan, løft dem let opad og løft dem ud.

OBS!

Skufferne kan tages ud for at give mere plads. Pas på, at vægten ikke bliver for stor.

Isterninger

- Fyld isterningbakken 2/3 med vand og sæt den i fryseskabet.
- Brug ikke skarpe redskaber til at løsne bakken, hvis den er frosset fast til rummets bund.
- Bøj isterningbakken for at få isterningerne ud.

OBS!

Døren til fryseskabet kan være svær at åbne umiddelbart efter, at den er blevet lukket. Vent et øjeblik med at åbne døren, indtil det opståede vakuum har udlignet sig.

AFRIMNING OG RENGØRING AF FRYSESKABET

Afbryd altid strømmen før rengøring eller vedligeholdelse.

Afrim fryseskabet 1-2 gange om året, når isdannelserne på hylderne bliver for store.

Det er helt normalt, at der danner sig is på hylderne. Mængden af is og hastigheden, som den danner sig ved, kommer an på rumtemperaturen, og hvor ofte døren åbnes. Isen har en tendens til at danne sig mest på de øverste hylder.

Det anbefales at afrime fryseskabet, når det er næsten tomt.

- Åbn døren og tag alle madvarer ud, pak dem ind i avispapir og læg dem et koldt sted eller i en køletaske.
- Lad døren stå åben for, at isen hurtigere kan smelte.
- Rengør fryseskabet indvendigt med en svamp dyppet i lunkent vand og/eller neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Rengør og aftør omhyggeligt.
- Læg madvarerne tilbage i fryseskabet.
- Luk døren.
- Tænd for fryseskabet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør jævnligt kondensatoren på bagsiden af fryseskabet med en støvsuger eller børste.

Hvis fryseskabet ikke skal bruges i længere tid

- Tøm fryseskabet.
- Afbryd strømmen til fryseskabet.
- Afrim og rengør indvendigt.
- Lad døren stå åben for at undgå dannelsen af ubehagelig lugt og indvendig fugtdannelse.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE

Fryseskabet leveres med hængsler i højre side. Hvis du ønsker at ændre dørens åbningsside, så følg nedenstående anvisninger:

Afbryd strømmen, før arbejdet med at ændre dørens åbningsside påbegyndes.

1. Skru de to skruer (1) der holder toppladen (5) ud.
2. Tag toppladen (5) af ved at trække den fremad.
3. Skru de to skruer (6) der holder stålpladen (10) ud.
4. Fjern stålpladen (10) og løft døren af. Sæt den på et underlag, hvor den ikke bliver ridset.
5. Skru de to skruer (8) der holder det nederste hængsel (2) ud og tag hængslet af.
6. Tag den venstre nederste fod af og flyt den til højre side.
7. Før det nederste hængsel (2) sættes på igen, fjernes hængseltappen (9) og hængslet vendes. Sæt det nederste hængsel (2) fast i venstre side med de to skruer (8).
8. Sæt hængseltappen (9) i det nederste hængsel.
9. Tag det øverste hængsel (7) på højre side af stålpladen (10) og flyt det til venstre side af stålpladen.
10. Løft døren på plads på det nederste hængsel (2), vær sikker på, at døren sidder korrekt.
11. Mens døren holdes lukket, sættes det øverste hængsel (7) på plads i stålpladen (10), og stålpladen skrues fast med de to skruer (6). Stram ikke skrueene, før døren er placeret på linje med skabets overkant.
12. Sæt kanten af toppladen (5) på plads i stålpladen (10) og skru toppladen fast på kabinettet med skrueene (1).

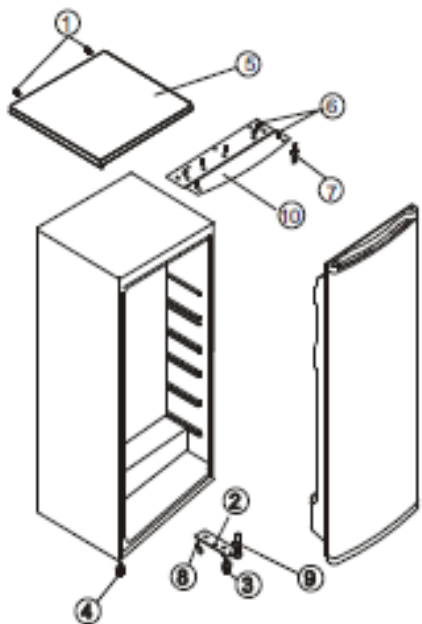


Fig. 1
Døren åbnes fra venstre side


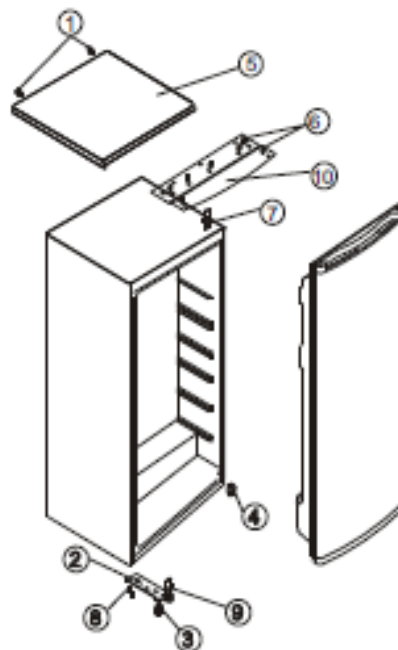


Fig. 2
Døren åbnes fra højre side

OBS! Dørens åbningsside kan ændres. Hvis dette foretages, vil skader og utætheder som følge heraf, ikke være dækket af garantien.

HJÆLP TIL PROBLEMLØSNING

Når du hører disse signaler....

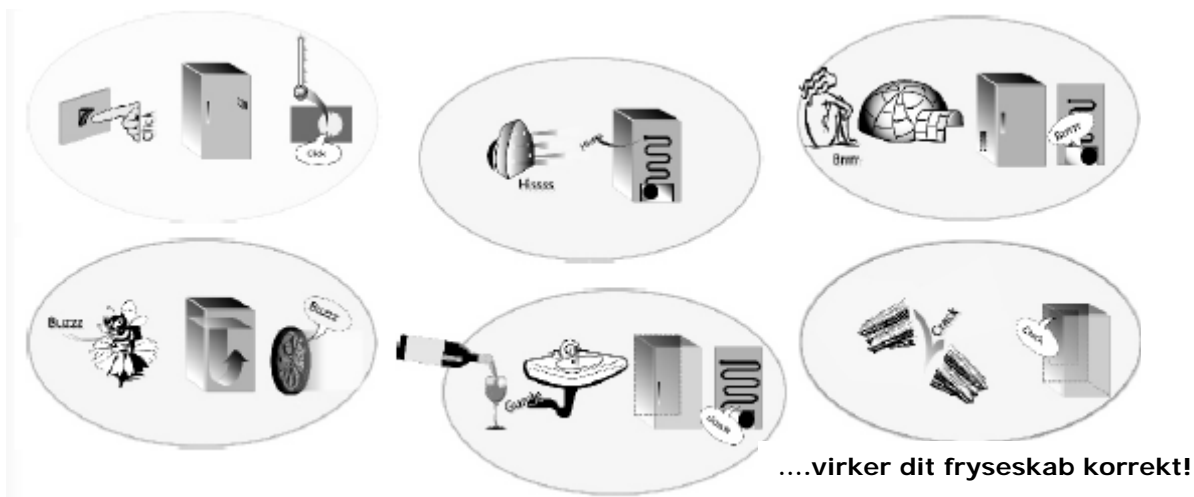

1. Fryseskabet kører ikke

- Er der fejl i strømtilførslen?
- Sidder stikket rigtigt i kontakten?
- Er kontakten tændt?
- Strømkablet skadet?
- Er termostaten sat på stop?

2. Temperaturen i skabet er ikke lav nok

- Er døren rigtigt lukket?
- Er der noget, der hindrer dørens lukning?
- Er skabet placeret nær en varmekilde?
- Står termostaten korrekt?
- Er ventilationsåbningerne blokeret?

3. Temperaturen i skabet er for lav

- Står termostaten korrekt?

4. Der er en usædvanlig høj støj

- Er installationen foretaget korrekt?
- Berører rørene bag på skabet væggen, eller vibrerer rørene?

5. Der samler sig vand i bunden af fryseskabet

- Er termostaten indstillet korrekt?

OBS! Gurglende og hvislende lyde er normale, når kølemidlet udvider sig.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 8508 – F170W
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Skabsfrysere
Energieffektivitetsklasse ❶	A+
Årligt elforbrug i kWh ❷	223 kWh
Nettorumfang køl	- L
Nettorumfang frys og stjernemærkning	170 L ****
Optøningstid ved strømafbrydelse	16 timer
Indfrysningkapacitet	8 kg/24 t
Klimaklasse ❸	N
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	143 cm
Bredde	55 cm
Dybde	58 cm
Mærkespænding og frekvens	230V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 223 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse N. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 32 °C.

Importeret af:

A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK-5220 Odense SØ

Der tages forbehold for trykfejl.