



## Sådan skifter man sprog på DENVER tablet.


Tryk på Settings (hvis ikonet ikke ligger på startskærmen, så tryk på de 6 små firkanter oppe i øverste højre hjørne og find ikonet Settings inder under apps)

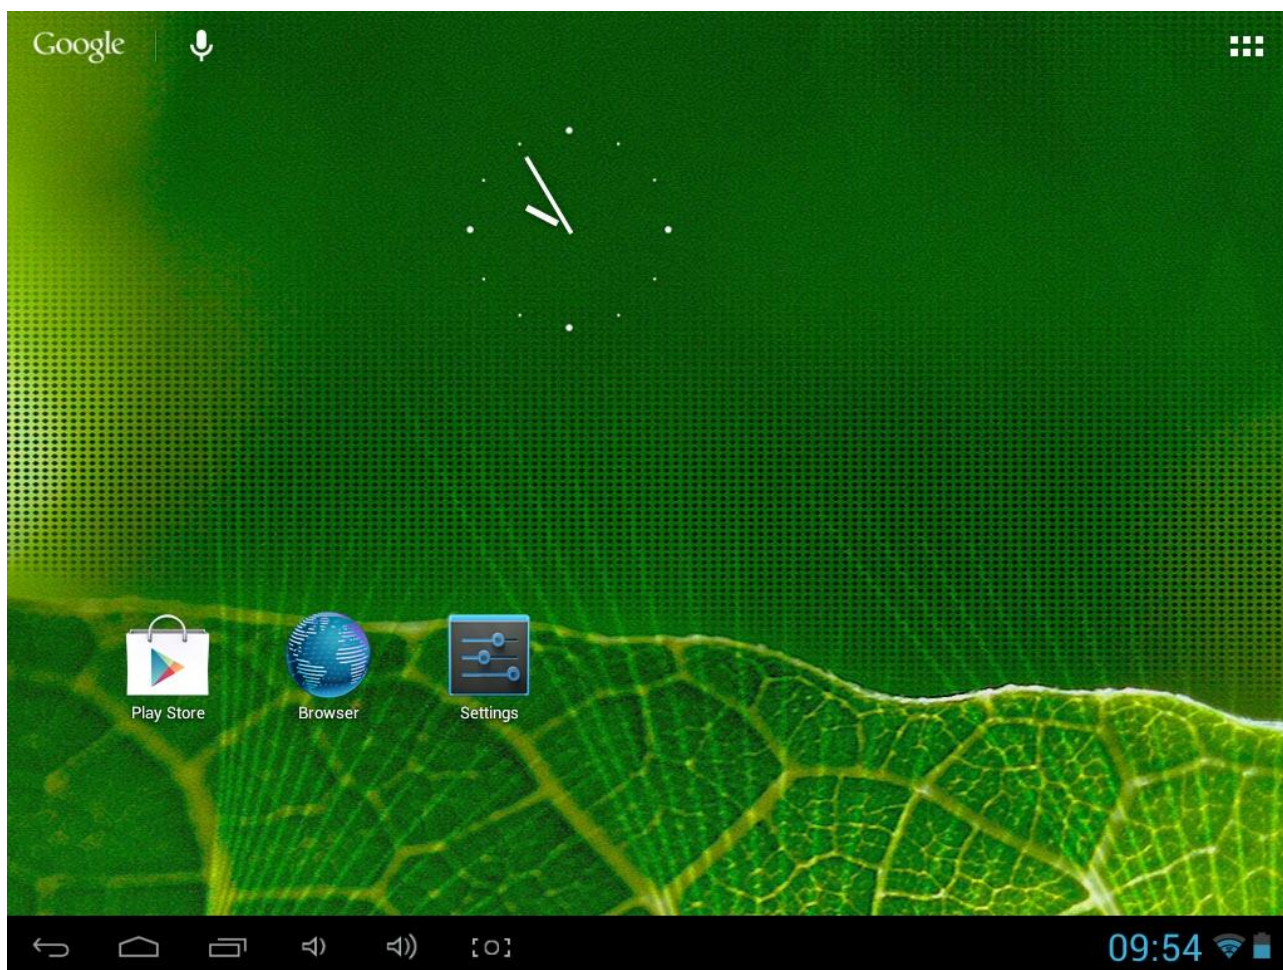

Træk skærmen lidt op i venstre side (sæt fingeren på og hold den imens du trækker opad).  
Vælg herefter feltet **Language & input**

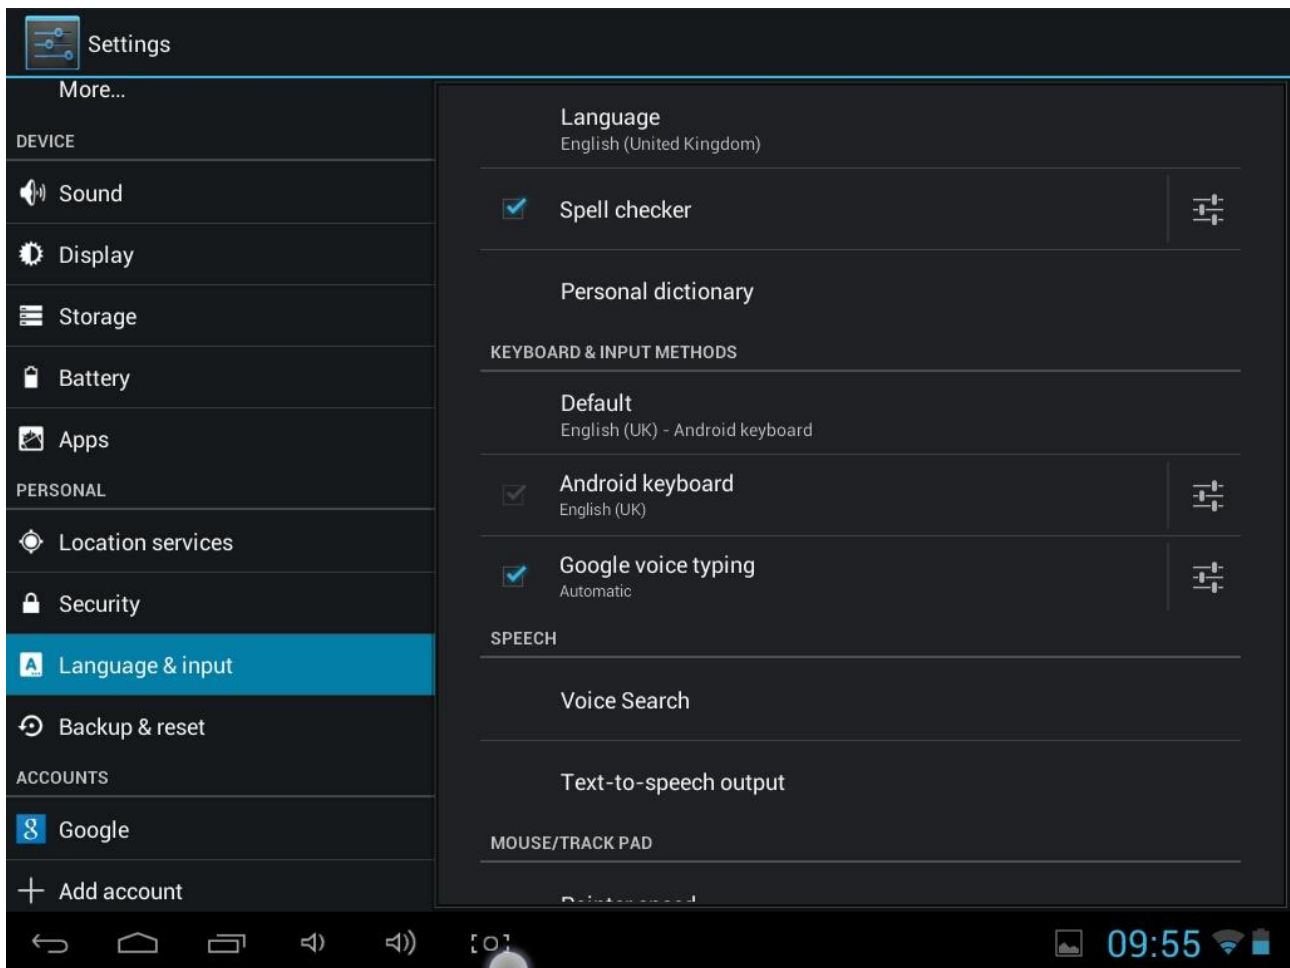

Tryk på feltet Language og vælg herefter Dansk

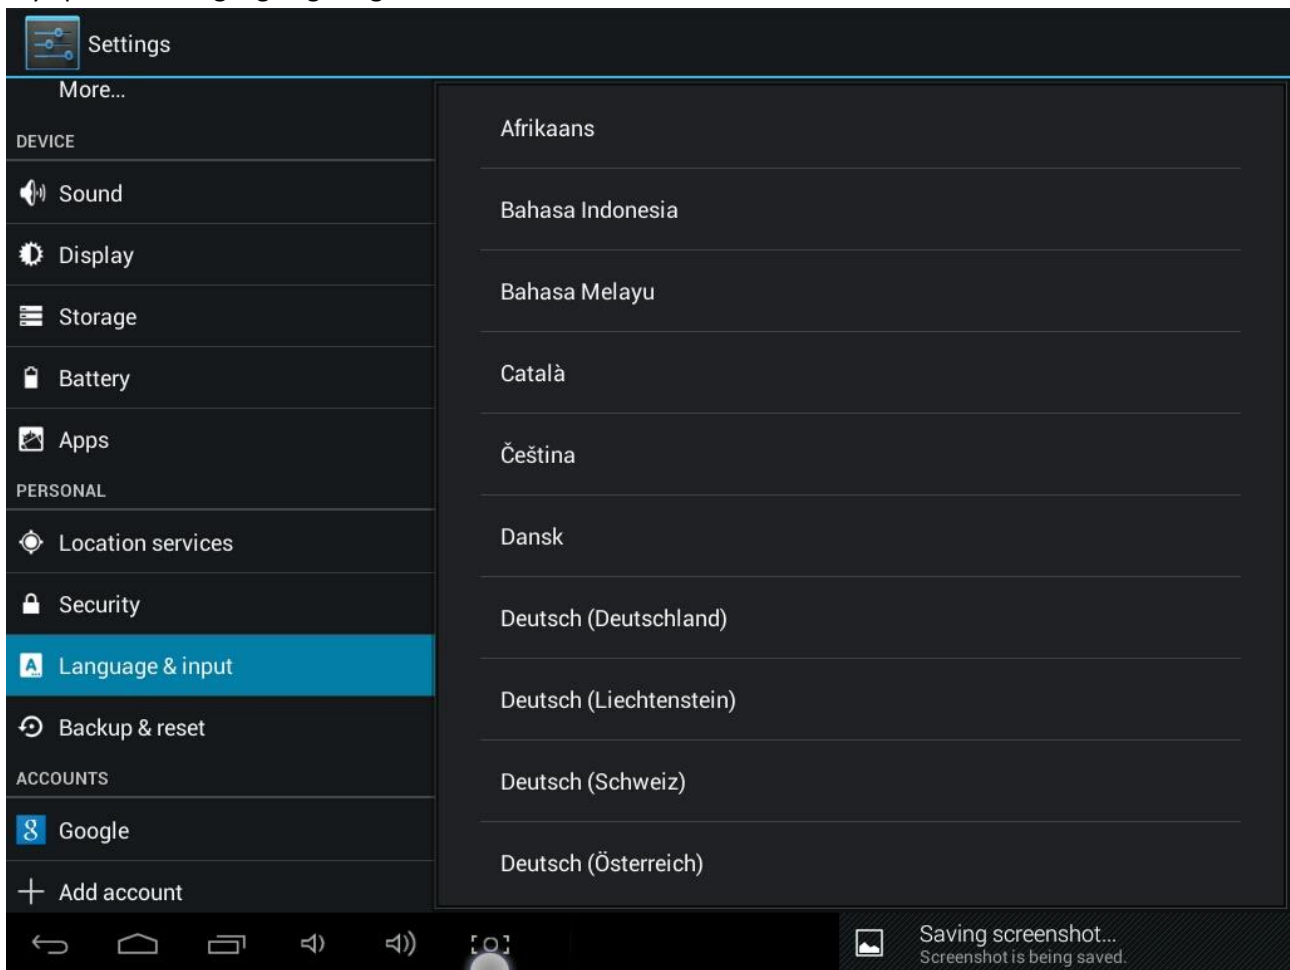

Nu skifter tablettens systemsprog over til Dansk.

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en mail på: [support@denver-electronics.com](mailto:support@denver-electronics.com)