



## Sådan nulstiller man sin DENVER tablet.

Hvis din DENVER tablet kører meget langsomt, hænger eller fryser, kan det skyldes et spil eller en app der ikke er installeret/afinstalleret korrekt. Det kan muligvis løses ved at fjerne apps en efter en. En nemmere og hurtigere løsning er at fabriksnulstille sin tablet. (det sletter alle apps osv. På tabletten, men disse er relativt hurtige at hente igen når man logger ind på Google Play butik. Derudover får man ofte en kærkommen oprydning af sine apps)


Tryk på indstillinger (hvis ikonet ikke ligger på startskærmen, så tryk på de 6 små firkanter oppe i øverste højre hjørne og find ikonet indstillinger under apps)

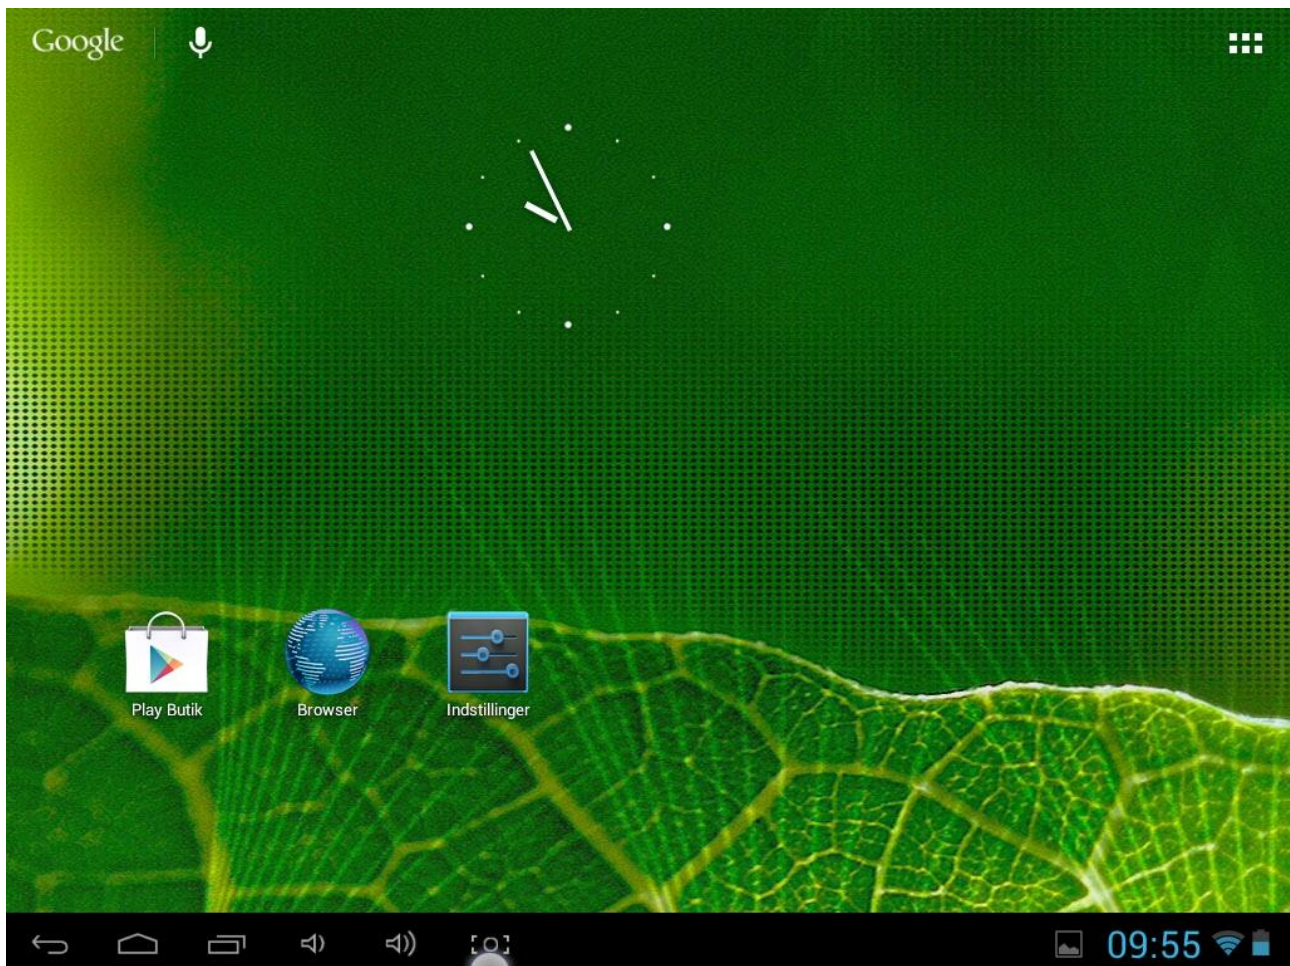


Træk skærmen lidt op i venstre side (sæt fingeren på og hold den imens du trækker opad).  
Vælg herefter feltet **Sikkerhedskopier/nulstil**

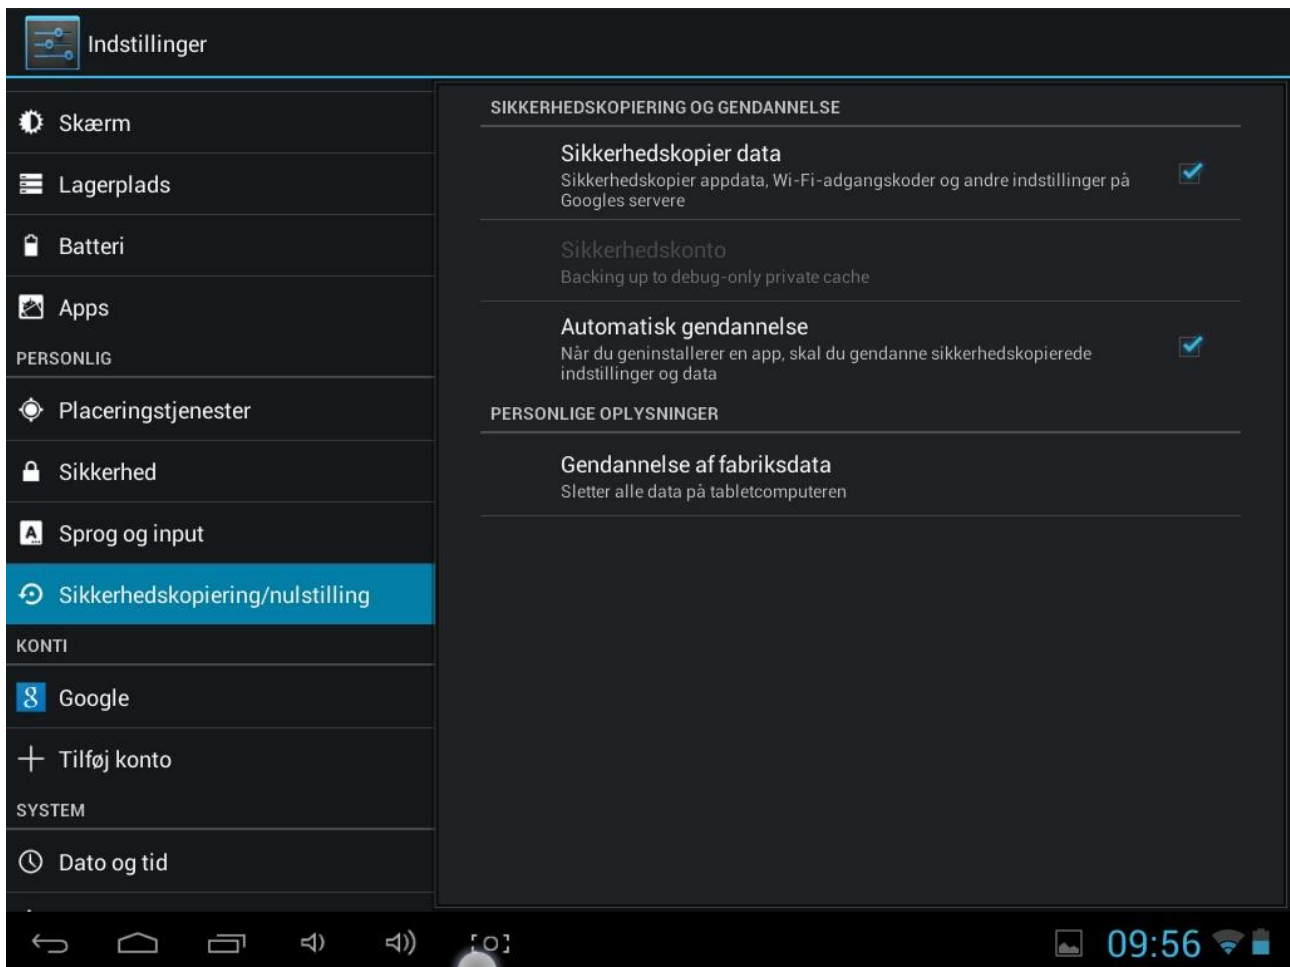

Tryk på feltet gendannelse af fabriksdata, sæt flueben i Slet SD-kort og tryk herefter på Nulstil tablet.

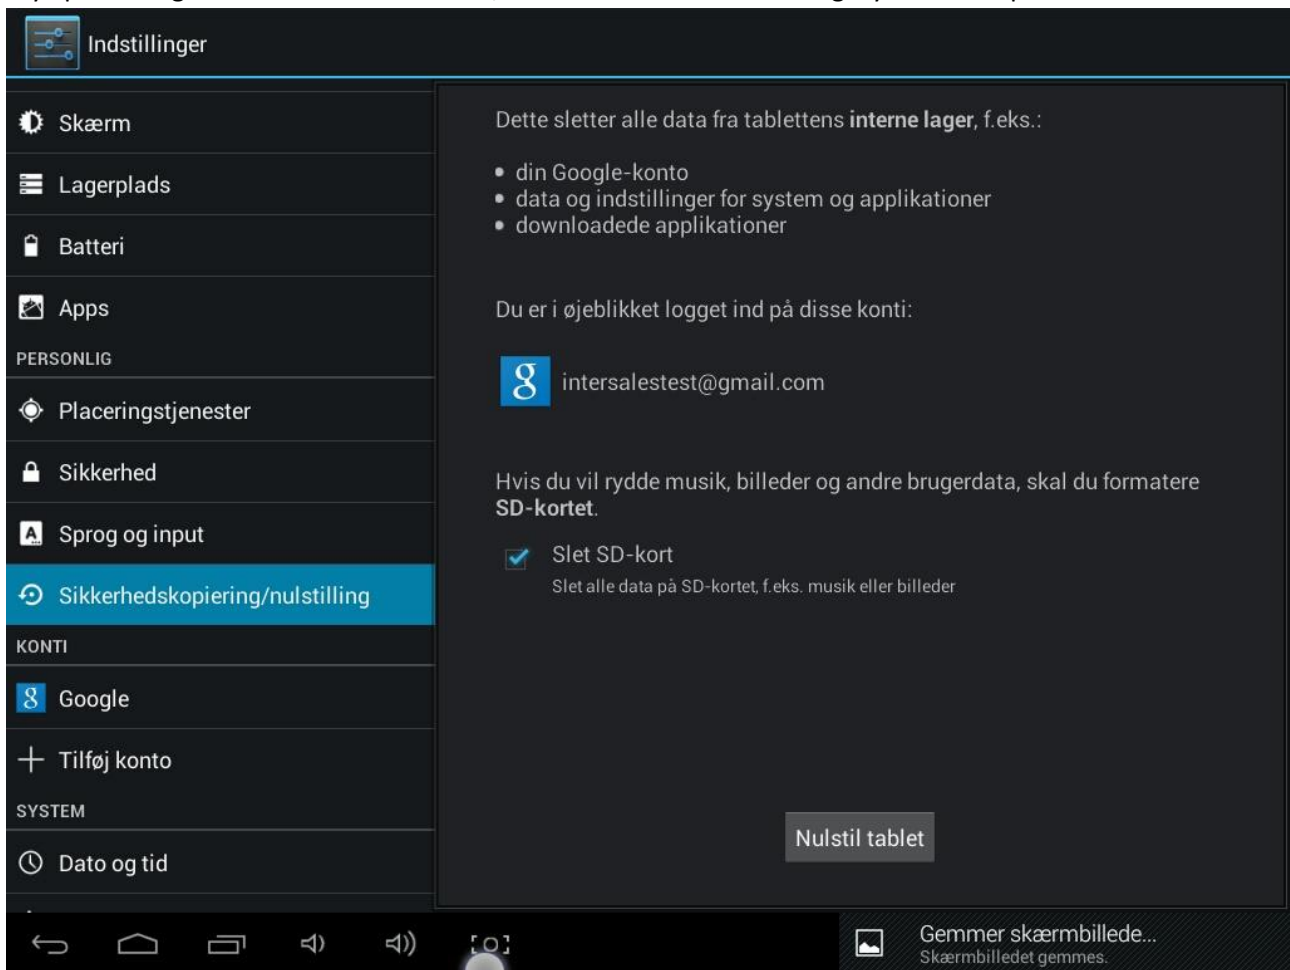

Herefter trykkes på Slet alt, og tabletten bliver nu nulstillet og sat tilbage til fabriksindstillinger

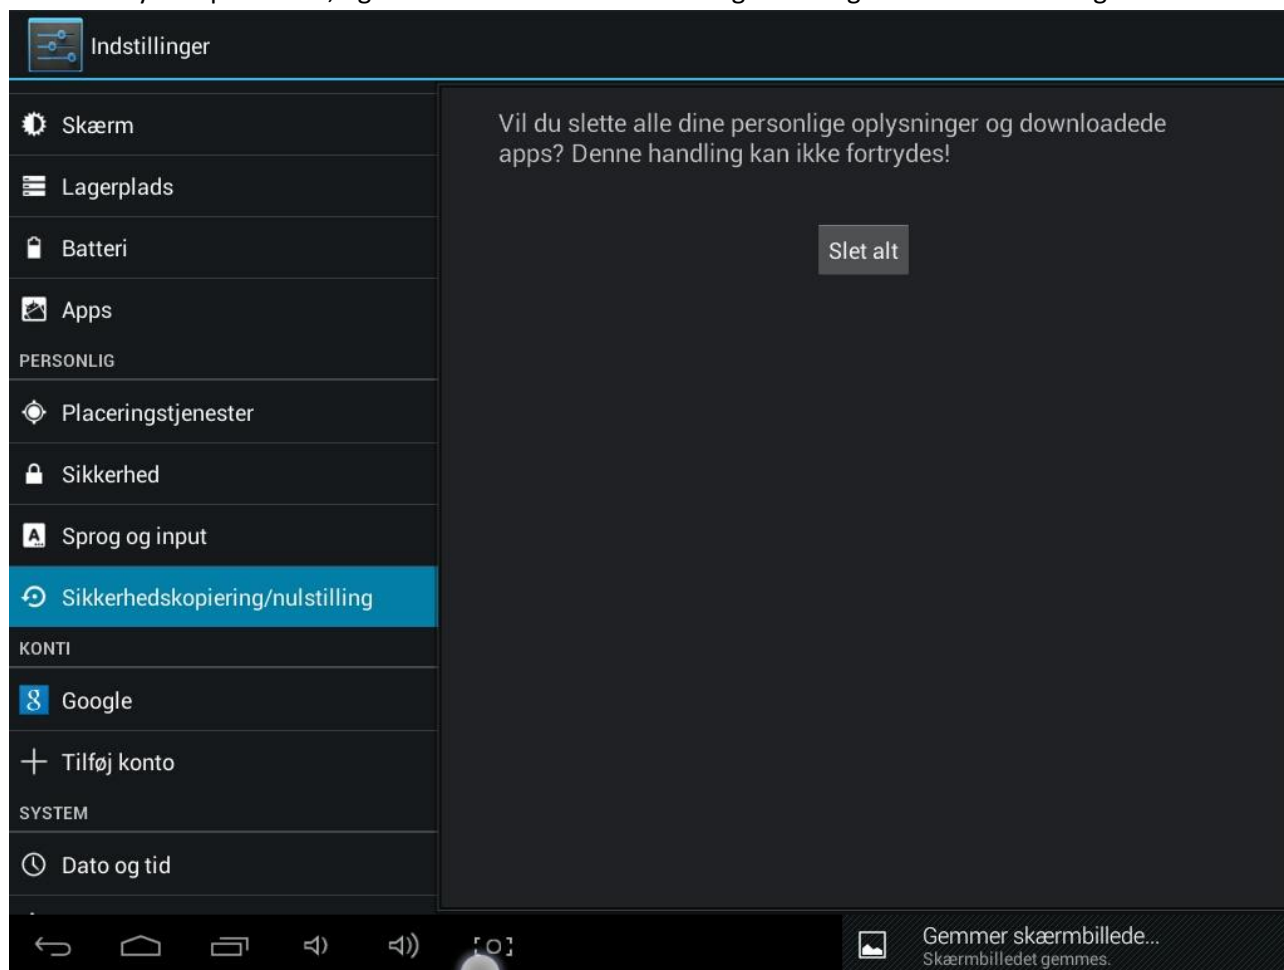

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en mail på: [support@denver-electronics.com](mailto:support@denver-electronics.com)