

Sådan lukker du kørende apps og spil


Hvis din DENVER tablet kører langsomt og virker som om den ikke reagerer ordentligt på tryk. Eller er langsom når man surfer på internettet, kan det skyldes at der kører for mange apps/spil i baggrunden. Derfor er det en rigtig god ide at lukke disse ned når man ikke længere bruger dem.

Det gøres på følgende måde.

Tryk på de 2 firkanter der overlapper hinanden, på nederste linie på tabletten. (nummer 3 ikon herunder).

Tryk og hold fingeren på en app, træk herefter hver enkelt app ud til højre og slip med fingeren.

Nu er appen lukket ned.

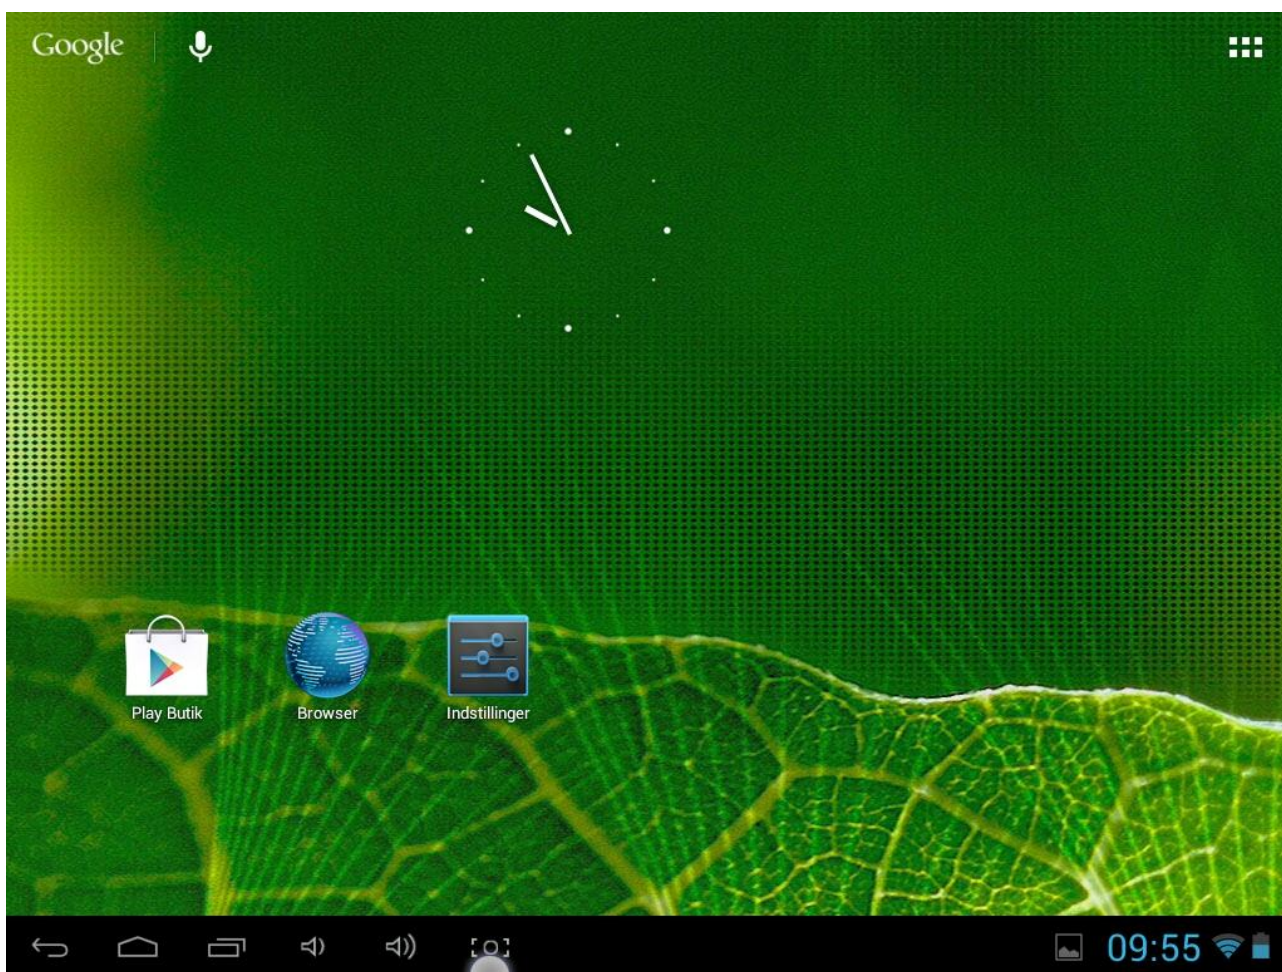

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en mail på: support@denver-electronics.com