


Wifi og eventuelle problemer?

Sådan kobler du din DENVER tablet på wifi (trådløs internet)

Tryk på indstillinger (hvis ikonet ikke ligger på startskærmen, så tryk på de 6 små firkanter oppe i øverste højre hjørne og find ikonet indstillinger inde under apps)

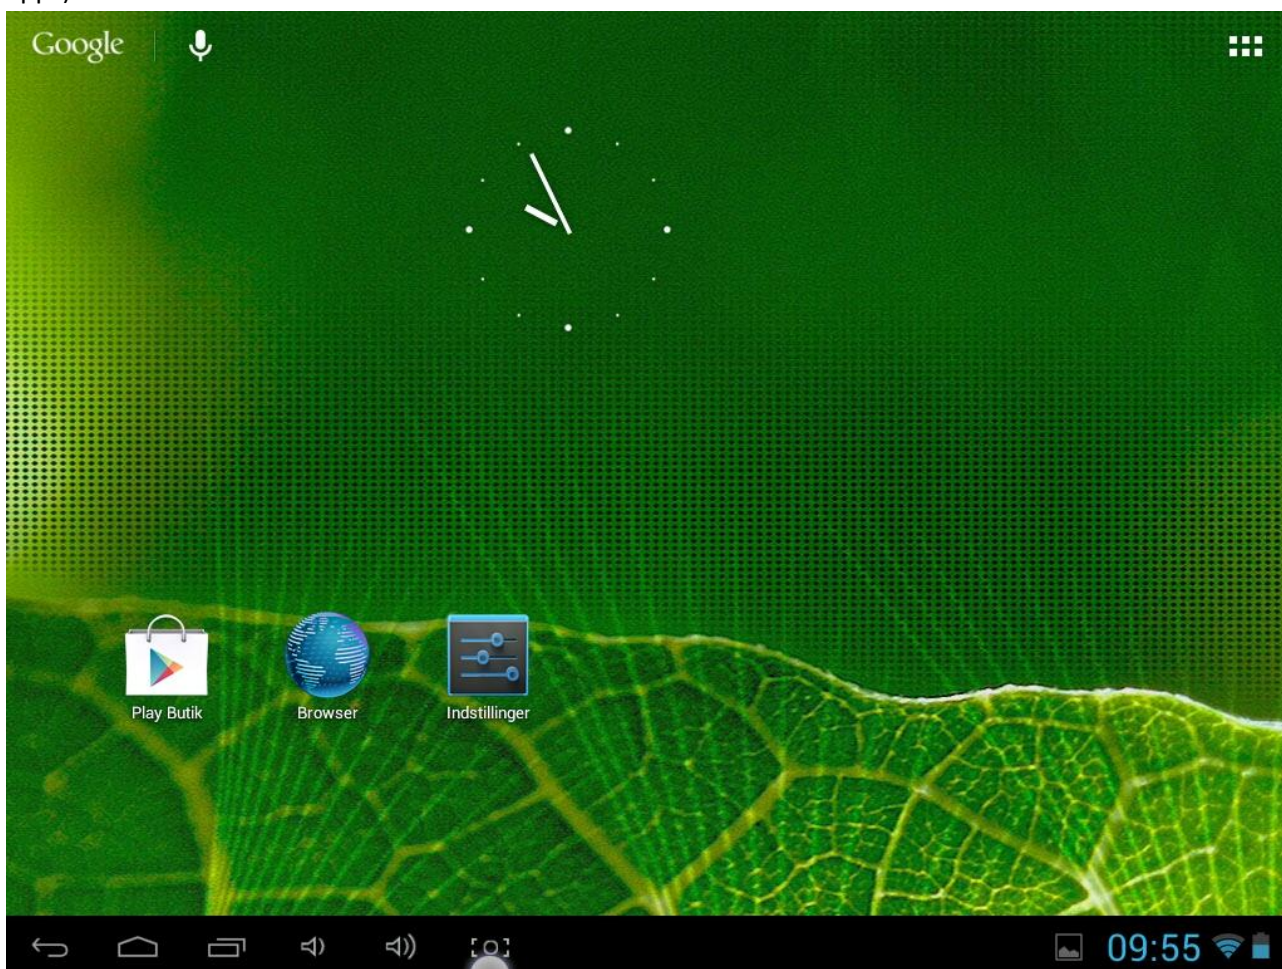

Slå WI-Fi til ved at trække den over på ON/TIL og tryk herefter på det navn som dit trådløse internet har ude i højre side.

Tast koden der hører til dig trådløse internet og vælg "forbind". Nu skulle tabletten gerne få tildelt en IP adresse og efterfølgende skrive "connected/tilsluttet". Nu er du klar til at surfe med din DENVER tablet.



Hvis din DENVER tablet kører langsomt på wifi, eller endda har problemer med at komme på, kan problemet nemt ligge i din trådløse router, eller skyldes at der taster forkert kode.

Dette kan ofte løses på følgende måde.

Tag strømmen HELT fra din trådløse router, og (vigtigt) vent 2-3 minutter før du sætter strøm til den igen. Det gør at den frigiver de IP adresser der tidligere er brugt, og hvis en IP adresse er skyld i at f.eks. tabletten ikke kører ordentligt på wifi vil dette blive løst.

Dette løser langt de fleste problemer vedr. Wifi, og generelt kan det anbefales at gentage denne procedure af og til da man så er sikker på routeren er opdateret mht. IP adresser.

Hvis der er yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en mail på: support@denver-electronics.com