

wasco[®]

VINKØLESKAB V93S

HN 8543

Brugervejledning

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før vinkøleskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsanvisninger og advarsler	2
Betydningen af advarselssymboler	2
Advarsler	2
Elektrisk tilslutning	4
Brug	4
Placering af ting	5
Bortskaffelse	5
Korrekt brug af vinkøleskabet	6
Hoveddelene	6
Placering	6
Start af vinkøleskabet	7
Placering af flasker	7
Temperaturzoner	7
Placering af vinene	7
Praktiske råd om opbevaring af vine	7
Serveringstemperaturer	7
Rumtemperatur og ventilation	8
Spar energi	8
Introduktion til køleskabets funktioner	8
Kontrolpanelet	8
Display	8
Lås og lås op	9
Lys	9
Skift mellem Fahrenheit og Celsius grader	9
Indstilling af temperatur	9
Huskefunktion	9
Fejlkoder	9
Vedligeholdelse af vinkøleskabet	9
Frakobling af køleskabet	9
Stop brugen af køleskabet	9
Rengøring af køleskabet	9
Noter	10
Ofte stillede spørgsmål	10
Normale lyde	10
Lyde der let kan fjernes	10
Problemløsning	10
Teknisk datablad	11

SIKKERHEDSANVISNINGER OG ADVARSLER

Betydningen af advarselssymboler



Forbudt symbol

Dette symbol indikerer ting, man ikke må gøre. Hvis dette ikke overholdes, kan det resultere i personskader eller ødelæggelse af køleskabet.



Advarselssymbol

Dette symbol indikerer forhold, der skal følges, og som skal overholdes i henhold til brugervejledningen. Hvis brugervejledningen ikke følges, kan det resultere i personskader og ødelæggelse af køleskabet.



Bemærk symbol

Dette symbol indikerer forhold, man skal være opmærksom på, og som specielt skal bemærkes. Disse forholdsregler er nødvendige for at undgå mindre personskader og ødelæggelse af køleskabet.

Denne manual indeholder mange vigtige sikkerhedsanvisninger, som skal overholdes af brugeren.


Sikkerhedsanvisninger og -advarsler

- Køleskabet er ikke beregnet til brug af personer (også børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring med og viden om køleskabet, medmindre de har fået vejledning og instruktion af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køleskabet.
- Køleskabet kan benyttes af børn fra 8-års alderen og opefter samt af personer (også børn) med begrænsede fysiske-, sansemæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring med og viden om køleskabet, hvis de bliver instrueret om køleskabets funktion og farerne ved at benytte det.

Børn må ikke lege med køleskabet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Hvis strømkablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af en fagperson for at undgå farlige situationer.
- ADVARSEL: Hold alle ventilationsåbninger, både udvendige og indvendige, fri for blokeringer og hindringer.
- ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber for at fremskynde afrimning, men kun de redskaber der er anbefalet af producenten.
- ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.
- ADVARSEL: Brug ikke elektriske redskaber indvendigt i køleskabet, medmindre de er anbefalede af producenten.
- Opbevar ikke eksplosive substanser eller aerosoldåser med brandfarlige drivmidler i køleskabet.
- Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.


Advarsler relateret til elektricitet

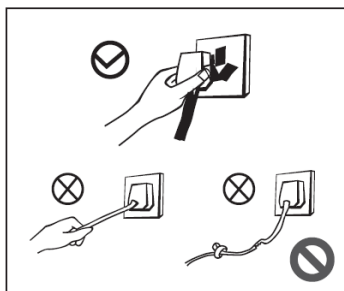

Træk ikke i strømkablet, når stikproppen skal trækkes ud af kontakten. Tag fat i stikproppen, og træk den ud af kontakten.


Pas på ikke at ødelægge ledningen, så sikkerheden er i fare, og brug ikke køleskabet, hvis ledningen eller stikproppen er beskadiget eller ødelagt.

Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af en fagmand.

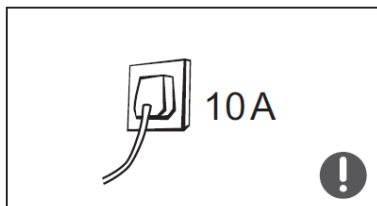


Før tilslutning skal det kontrolleres, at spænding og frekvens stemmer overens med angivelserne på mærkepladen. Køleskabet er forsynet med en stikprop med jord og skal jordforbindes efter gældende regler. Kontakt en elektriker, hvis din stikkontakt ikke har jordforbindelse. Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er tilsluttet en godkendt jordforbindelse. Der må ikke være tilsluttet andre elektriske apparater til stikkontakten.

Stikproppen skal sidde fast i stikkontakten, da der ellers kan opstå kortslutninger og brand.

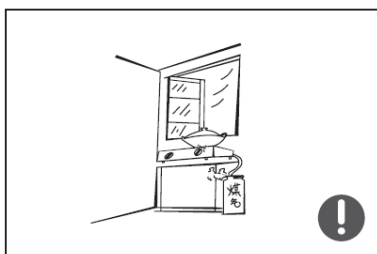


Køleskabet skal tilsluttes en kontakt med 220-240V, 50 Hz spænding.

Hvis der sker udsivning af gas fra andre komponenter i rummet, så åbn døre og vinduer og luft ud. Træk ikke stikproppen på køleskabet ud, da der kan trækkes en gnist.

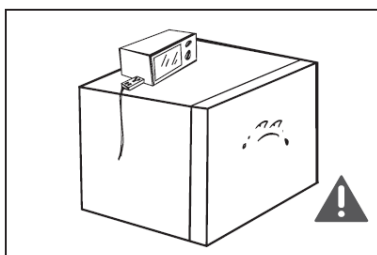


For sikkerhedens skyld er det ikke tilladt at placere elektriske maskiner og redskaber oven på køleskabet.

Advarsler relateret til almindelig brug

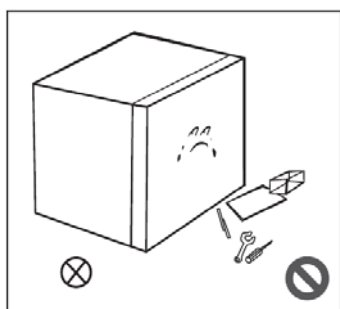


Autoriseret adskillelse eller reparation af køleskabet er tilladt. Det er forbudt at beskadige kølekredsløbet, idet kølemiddel, der sprøjter ud, kan give øjenskader eller forårsage selvantændelse. Reparation og vedligeholdelse af køleskabet skal foretages af fagfolk.

Et beskadiget strømkabel skal udskiftes af fagfolk.

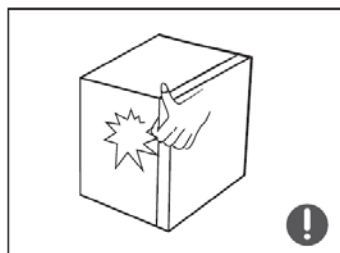

Køleskabets omgivelser må ikke blokeres, idet tilstrækkelig ventilation altid skal være til stede.


Spalten mellem køleskabsdøren og køleskabet er meget lille. Hold ikke hånden i disse områder, da fingrene kan blive klemt. Luk døren forsigtigt for at undgå, at noget i køleskabet falder ned.

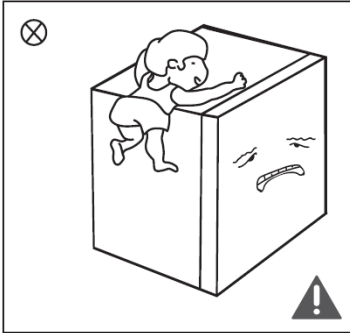

Giv ikke emballagen til børn til at lege med. Pappet og plastfilmen kan føre til kvælning. Tillad ikke, at børn klatrer op på køleskabet, og lad ikke børn sidde på køleskabet. Børn kan blive lukket inde i køleskabet eller få skader, hvis køleskabet vælter.

Sprøjt ikke vand på og vask ikke køleskabet. Placer ikke køleskabet i fugtige områder, eller hvor der kan blive sprøjtet vand på det, da det kan have indflydelse på den elektriske isolering.


Brug ikke køleskabet eller køleskabets dør til at stå på.

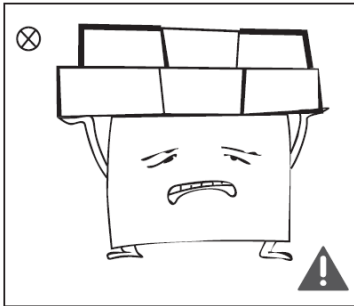

Placer ikke tunge ting på køleskabet, da de kan falde ned, når døren åbnes med personskader til følge.


Tag stikproppen ud ved fejl, og når køleskabet skal rengøres. Tilslut ikke strømmen igen før efter 5 minutters forløb, da det kan forstyrre kompressorens startrytme og beskadige den.

Advarsler relateret til placering af ting

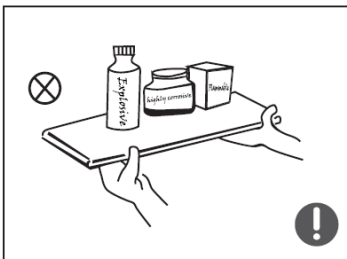


Placer ikke brandfarlige, eksplosionsfarlige, ustabile eller korrosive væsker eller substanser i køleskabet for at undgå skader på køleskabet eller brandulykker.

Placer ikke brandfarlige ting ved siden af køleskabet.

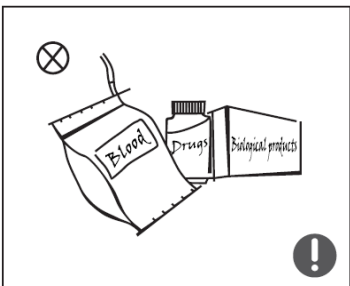

Dette køleskab er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger til opbevaring af vin og drikkevarer.

Der må ikke opbevares biologiske produkter, blod eller medicin.

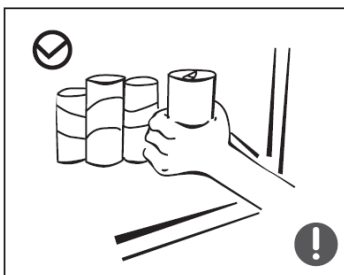

Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares lukket og stående.

Lad ikke dørpakningen og plastdelene blive tilsmudset med fedtstoffer. Der kan opstå små huller mellem pakningen og plastdelene.

Bloker ikke ventilationsåbninger.


Advarsler relateret til bortskaffelse



Køleskabet indeholder en lille mængde af det miljøvenlige kølemiddel R600a og indeholder luft i isoleringen, og begge dele skal bortskaffes på en speciel måde. Bryd ikke kølekredsløbet!


KORREKT BRUG AF VINKØLESKABET

Hoveddelenes betegnelser:

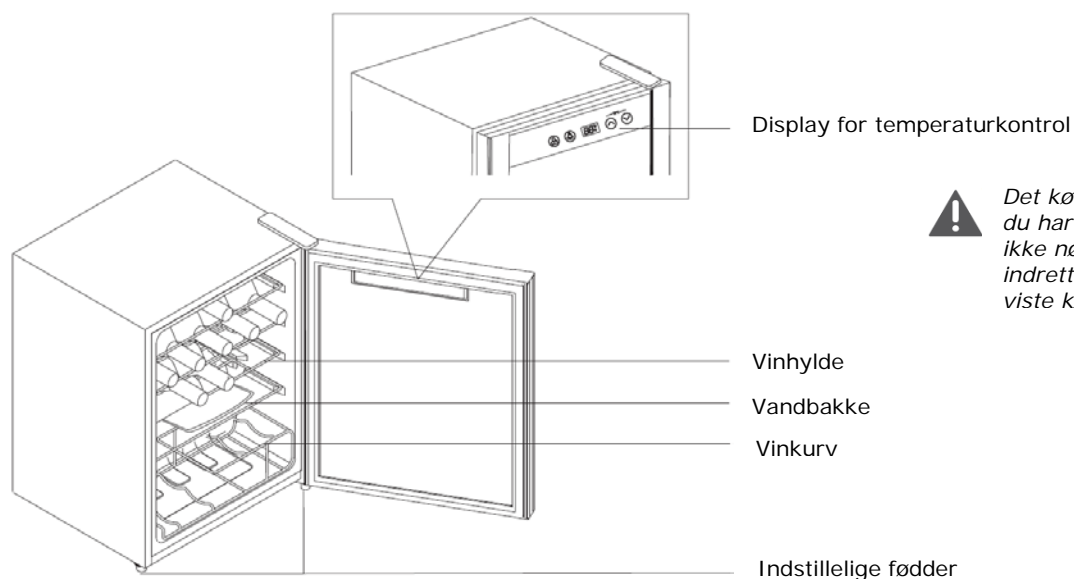


Det køleskab, som du har købt, er ikke nødvendigvis indrettet som det viste køleskab.

Placering af køleskabet

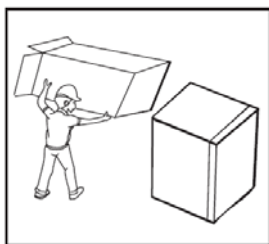


Før køleskabet tages i brug, skal al emballage aftages sammen med puderne under køleskabet og skumplasten indvendigt i køleskabet. Træk beskyttelsesfilmen af døren og af skabet.

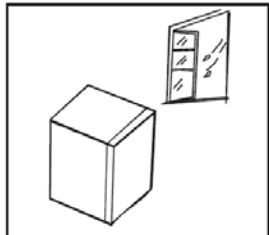


Køleskabet skal placeres på et godt ventileret sted, og underlaget skal være plant og stabilt. Indstil fødderne, så skabet står i vater.

Jo mere kølemiddel der er i kølekredsløbet, jo større skal rummet være. 8 gram kølemiddel svarer til 1 kubikmeter plads. Indholdet af kølemiddel er angivet på mærkepladen på køleskabet.

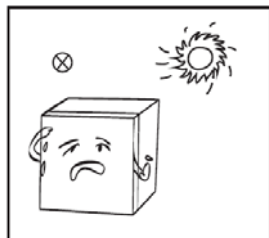


Placer ikke køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder som ovne og radiatorer. Hvis køleskabet er nødt til at blive placeret tæt ved en varmekilde, skal der være en isoleringsplade imellem køleskabet og varmekilden, eller følgende min. afstande skal overholdes:

Ovn: 3 cm
Oliefyr og brændeovn: 30 cm

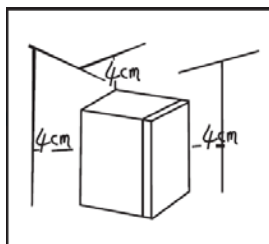

Den varme luft fra køleskabets sider skal kunne bortledes frit. Ellers vil kompressorens effektbehov stige og dermed køleskabets energiforbrug. Derfor må afstanden mellem køleskabet og omgivende vægge eller møbler ikke være mindre end 4 cm. Der skal også være plads til, at døren kan åbnes mindst 90 grader.

Start af vinkøleskabet

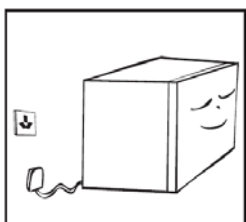


Når køleskabet er placeret, skal det stå i en halv time, før strømmen tilsluttes.
Rengør køleskabet indvendigt, se punktet "rengøring".
Tilslut ikke køleskabet til en DC/AC konverter.
Der vil danne sig vanddråber og rim på køleskabets indvendige bagside.
Det fjernes automatisk og vil blive opsamlet i en beholder over kompressoren og vil blive fordampet.

Placering af flasker

Vær opmærksom på følgende:

- For at opretholde luftcirkulationen, må flaskerne ikke berøre køleskabets bagvæg.
- Det her angivne antal flasker kan variere efter flaskernes form og størrelse.
- Det angivne antal flasker er beregnet på flasker med nedenstående dimensioner. Større flasker vil have indflydelse på køleskabets kapacitet.

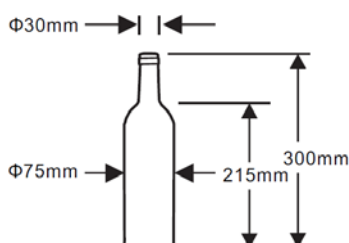

Temperaturzoner

På grund af luftcirkulationen har køleskabet forskellige temperaturzoner. Den øverste del er den varmeste, og den nederste del er den koldeste.

Placering af vinene

Fra top til bund anbefales det at placere vinene således:

- Kraftige rødvine
- Rosé og lette rødvine
- Hvidvin
- Champagne og mousserende vine

Det anbefales at holde vine lidt under serveringstemperatur, da temperaturen hurtigt stiger, når vinen hældes i glassene.

Praktiske råd til opbevaring

- Opbevar ikke vin i bokse i køleskabet.
- Proppen i gamle vine skal altid fugtes. Der må ikke være luft mellem prop og flaske.
- Åbne flaskehylder er en fordel, da de ikke forstyrrer luftcirkulationen. Dug på flaskerne fjernes hurtigt ved luftcirkulationen.
- Vin skal ofte tempereres. Sæt rosévine på bordet 2-5 timer, før de skal drikkes, og rødvin 4-5 timer før de skal drikkes. Hvidvin kan serveres direkte fra køleskabet. Champagne skal også drikkes lige fra køleskabet.
- Vinens temperatur er altid lavere end den ideelle serveringstemperatur, da vinens temperatur hurtigt stiger 1-2° C, når den hældes i glasset.

Befugtning af køleskabet

Hæld lidt koldt vand i vandbakken hver 3.-4. dag, hvis køleskabet skal befugtes.

Serveringstemperaturer

Vinens smag afhænger af den rigtige serveringstemperatur, der bestemmer vinens aroma. Det anbefales at servere vinen ved følgende temperaturer, når den hældes i glasset:

Vintyper	Serveringstemperatur
Rød Bordeaux	18 °C
Côtes du Rhone / Barolo	17 °C
Rød Bourgogne	16 °C
Portvin	15 °C
Ung Bourgogne	14 °C
Ung rødvin	12 °C
Ung Beaujolais og hvidvine med lidt restsukker	11 °C
Gamle hvidvine / Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Unge hvidvine fra nyeste årgang	8 °C
Loire hvidvine / Entre-deux-Mers	7 °C

Vær opmærksom på rumtemperatur og ventilation

Klimaklassen er angivet på mærkepladen. Den definerer temperaturområdet for køleskabets omgivelsestemperatur.

N: +16 °C til +32 °C
 ST: +16 °C til +38 °C
 T: +16 °C til +43 °C




Køleskabet kan ikke fungere ved temperaturer under +16 °C. Hvis omgivelsestemperaturen er over +32 °C, og relativ fugtighed bliver over 75% RH, vil der danne sig rim på køleskabets dør.

Spar energi

- Køleskabet skal placeres i et tørt og ventileret rum. Det må ikke udsættes for direkte sollys eller stå i nærheden af varmekilder. Hvis køleskabet placeres i nærheden af en varmekilde, skal der være isolering imellem, eller min. afstandene skal overholdes.
- Sørg for, at døren er åben kortest muligt.
- Lad drikkevarer afkøle, før de sættes i køleskabet.

KØLESKABETS FUNKTIONER

Kontrolpanelet

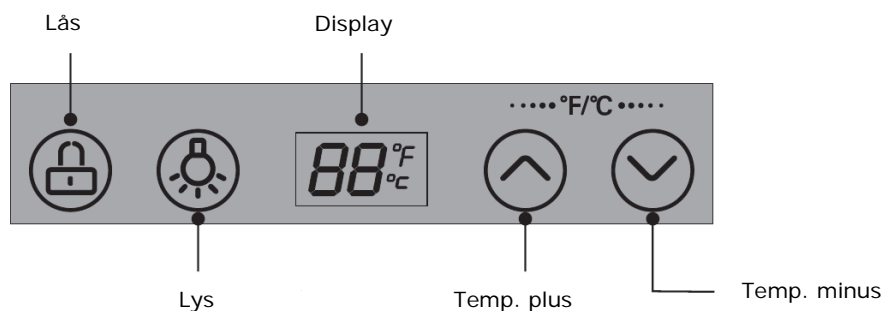

Display

Når strømmen tilsluttes første gang, vil hele displayet lyse i 3 sekunder, og der vil lyde en starttone. Herefter går displayet i normal funktionsstatus. Hvis køleskabet er i lås-status, vil displayet slukke efter 30 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen taster. Displayet vil tænde igen, så snart en tast betjenes.



Displayet er placeret på døren. Tryk forsigtigt på tasterne. Undgå at displayet bliver ridset af skarpe genstande. Sørg for, at det ikke er i nærheden af magnetfelter og høj fugtighed. Dette kan forstyrre og ødelægge displayet.

Lås og lås op

Lås køleskabet ved at trykke på "Lås" (🔒) tasten i 3 sekunder.

Lås op ved at trykke i 3 sekunder på "Lås" (🔒) tasten. Displayet blinker.

Bortset fra lysfunktionen, vil de følgende funktioner blive udført, når køleskabet er ulåst.

Lys

Tryk på "Lys" tasten (💡) for at tænde og slukke lyset.

Skift mellem Fahrenheit og Celsius

Tryk på "Temp. plus" (⬆️) og "Temp. minus" (⬆️) tasterne samtidigt, og der skiftes mellem Fahrenheit og Celsius visning. Displayet vil vise den valgte temperaturenhed.

Indstilling af temperatur

Tryk på "Temp. plus" (⬆️) tasten, og temperaturen forøges med 1 grad for hvert tryk.

Tryk på "Temp. minus" (⬆️) tasten, og temperaturen reduceres med 1 grad for hvert tryk.



Temperaturområderne er 5 °C – 18 °C og 41 °F – 65 °F.

Huskefunktion

Køleskabet har en huskefunktion. Hvis strømmen afbrydes, vil køleskabet huske de indstillede funktioner og indstillinger, når der igen tændes for køleskabet.

Fejlkode

Fejlkode	E1	E4
Beskrivelse	Fejl på temperatursensor	Fejl på afrimningssensor



Adskil ikke køleskabet for selv at konstatere eller udbedre fejlen. Køleskabet skal repareres af en fagmand.

VEDLIGEHOJDELSE

Frakobling af køleskabet

Tag stikproppen ud ved rengøring og vedligeholdelse.

Stop brugen af køleskabet

Hvis køleskabet ikke skal bruges i længere tid:

1. Tag stikproppen ud.
2. Rengør køleskabet.
3. Lad køleskabets dør stå åben.

Rengøring

Støv bagved og under køleskabet skal fjernes med jævne mellemrum, da dette hjælper til at optimere køleeffekten og spare energi.

Køleskabet skal også rengøres indvendigt for at undgå lugt. Rengøring som angivet nedenfor:

1. Træk stikproppen ud.
2. Rengør kun dørpakningen med rent vand og aftør den grundigt.
3. Brug lunkent vand og lidt opvaskemiddel til at rengøre køleskabet. Spild ikke vand på kontrolelementer og lyskilden.
4. Tilslut strømmen, når rengøringen er færdig.



Brug ikke hårde børster, skuresvampe, slibende midler, organiske opløsningsmidler (alkohol, acetone), kogende vand, syre eller alkaliske midler til rengøring. Disse midler kan ødelægge køleskabet og dets ud- og indvendige overflader.
Rengør ikke med så meget vand, at det trænger ind i den elektriske installation.

Noter:

Brug ikke rengøringsmidler eller opløsninger med sand eller syre.
Drænhullet skal renses jævnligt for at sikre, at vandet kan passere. Rens hullet med en tynd pind eller lignende.

OFTTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Normale lyde:

Summen: Køleskabet arbejder
Gurglen og rumlen: Kølemidlet flyder i rørene.

Lyde der let kan fjernes:

Ustabil opstilling.
Brug et vaterpas til at stille køleskabet i vater.
Køleskabet berører nogle ting i rummet.
Flyt køleskabet væk fra omgivende møbler eller andet, som det læner sig opad.
Beholdere i køleskabet berører hinanden.
Lav en smule afstand imellem flasker og beholdere i køleskabet.

Før der tilkaldes service, så prøv følgende:

Fejl	Mulig årsag	Mulig afhjælpning
Køleskabet ikke koldt nok indvendigt	Døren åbnes for ofte For mange flasker i køleskabet	Undgå at åbne døren så ofte Vent 4-5 timer
Køleskabet køler ikke	Strømmen slukket, strømafbrydelse Stikproppen løs	Kontroller, at der er strøm Kontroller stikprop
LED-lyset lyser ikke	LED-lyskilden er i stykker	Rekvirer service
Dråber på glas døren	Temperatur sat for lavt For høj luftfugtighed	Førøg temperaturen Tør dråberne af med en klud

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

Der tages forbehold for trykfejl.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 8543 – V93S
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Køle/svaleskabe, svaleskabe og vinkøleskabe
Energieffektivitetsklasse ❶	A
Årligt elforbrug i kWh ❷	139 kWh
Nettorumfang køl	93 L – 34 flasker
Nettorumfang frys og stjernemærkning	- L
Klimaklasse ❸	N
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Anvendelse	Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin
Højde	84,2 cm
Bredde	48 cm
Dybde	44 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til G (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 139 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse N. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 16 °C og 32 °C.