





## HN 8638

### I. Dimensioner

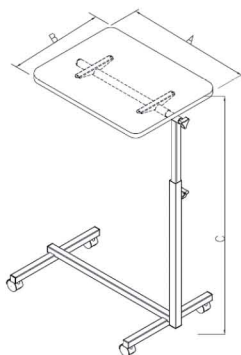


| A     | B     | C          |
|-------|-------|------------|
| 605mm | 405mm | 720-1200mm |

### II. Specifikationer

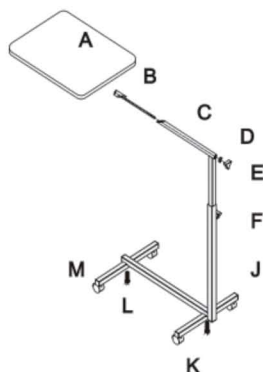

- A. Bordplade
- B. Låsehåndtag
- C. Arm
- D. Spærre
- E. Trekantet møtrik
- F. Trekantet skrue
- J. Base
- K. 2 låsbare hjul
- L. M8\*35 ydre sekskantet skrue
- M. 2 hjul

1. Sammensæt del K og del M med del L og del J med M8\*35 ydre sekskantet skrue. Hold disse to dele i korrekt position. Tjek de fire hjul og bremsen.

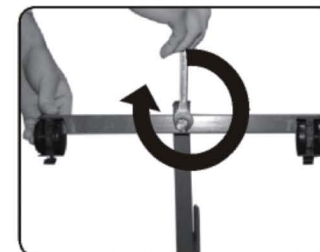

2. Indsæt del C i del J. Justér til ønsket højde og lås med del F. Indsæt del B i del C og derefter del B sammen med del E. Justér til ønsket vinkel og lås med del E.



3. Med del F justeres højden og med del E justeres bordets vinkel. Efter hver justering er det vigtigt at låse de to knapper.




### IV. Bemærk

1. Før hvert brug tjekkes om alle knapper er låste og om hjulene er låst.
2. Maks. Belastning er 22 kg.




## HN 8638

### I. Dimensioner

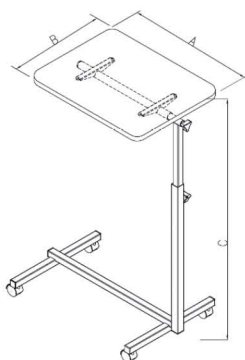

| A     | B     | C          |
|-------|-------|------------|
| 605mm | 405mm | 720-1200mm |


### II. Specifikationer

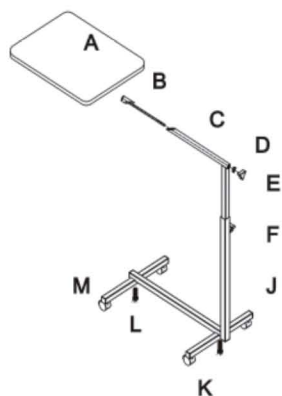

- A. Bordsskiva
- B. Spärr
- C. Utdragbar arm
- D. Fixerad block
- E. Triangulär mutter
- F. Triangulär skruv
- J. Huvudram
- K. Två låsbara hjul
- L. M8 \* 35 yttre hexagon skruvar
- M. Två icke-låsbara hjul

### III. Instruktioner

1. Sätt på del K & del M på del L & del J med en M8 \* 35 yttre hexagon skruv. Håll dessa två delar i rätt position. Kontrollera de fyra hjul och bromsen.

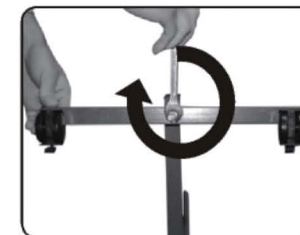

2. Placera del C i del J och justera sedan till önskad höjd genom att låsa del F.

Placera del B i del C och sätt sedan ihop del B med del E.

Justera bordets vinkel och lås fast del E.



3. Med del F justeras höjden och med del E justeras bordets vinkel. Efter varje justering är det viktigt att låsa de två rattarna.



### IV. Observera

1. Kontrollera att alla delar och hjulbromsen är låsta innan produkten används.
2. Den maximala viktkapaciteten är 22 kg.