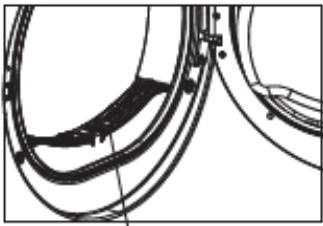


## Rengöring av trumman

<b>Rummets fuktighet ökar drastiskt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ventilationen i rummet är inte tillräcklig.</li><li>• Rengör kondensatorns kylflänsar.</li><li>• Kontrollera att kondensatorn har satts i.</li></ul>
<b>Torrhetsgraden uppnås inte och torkningstiden är för lång eller mycket kort</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör filtret och tvätta kondensatorn.</li><li>• Töm vattenbehållaren.</li><li>• Kontrollera vattenuttaget.</li><li>• Installationen av torktumlaren är felaktig.</li><li>• Rengör trummans metallytor och rengör trumman.</li><li>• Använd nästa högre steg av torkningsprogram eller använd ett tidskontrollerat program.</li></ul>
<p>1. Öppna dörren. 2. Torka av trummans insida. 3. Avlägsna beläggningar på metallytor.</p> <p><b>OBS!!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beläggningar på metallytor leder till att torktumlaren tror att kläderna är torra i förtid då den inte kan känna av fukten i kläderna.</li><li>• Användning av för mycket tvättmedel och särskilt sköljmedel kan orsaka dessa beläggningar.</li></ul>	 <p>Filtergaller</p>