

# wasco®

## KONDENSTORKTUMMLARE D19K

### HN 8653

## Bruksanvisning

**Läs igenom bruksanvisningen noga innan torktummlaren används. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.**



**VARNING: Varm yta!**















**VARNING: Brandfara!**


## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Säkerhetsanvisningar.....</b>           | <b>2</b>  |
| <b>Installation .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>Instruktioner.....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>Torktumlarens huvuddelar .....</b>      | <b>9</b>  |
| <b>Kontrollpanelen.....</b>                | <b>10</b> |
| <b>Användning .....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>Program .....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>Speciella torkningsfunktioner .....</b> | <b>12</b> |
| <b>Rengöring och underhåll .....</b>       | <b>12</b> |
| <b>Larmfunktioner .....</b>                | <b>14</b> |
| <b>Felsökning.....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>Tekniska specifikationer .....</b>      | <b>15</b> |
| <b>Tekniskt datablad.....</b>              | <b>16</b> |

## SÄKERHETSANVISNINGAR

Var medveten om att inte alla kläder kan torktumlas. Var uppmärksam på dessa symboler:

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <br>Torktumling vid låg temperatur | <br>Torktumling vid normal temperatur | <br>Får ej torktumlas            | <br>Får ej torktumlas                        |
| <br>Hängtorka                      | <br>Droptorka                         | <br>Torka liggande               | <br>Torka i skuggan                          |
| <br>Kemtvätt                       | <br>Ingen kemtvätt                    | <br>Kemtvätt, alla lösningsmedel | <br>Kemtvätt, endast petroleum-lösningsmedel |

 För att undvika skador på dig själv, andra personer eller din egendom måste nedanstående säkerhetsanvisningar följas.

1. Denna maskin tillhör kategori I för elektriska hjälpmedel och får endast användas för torkning av kläder som i hushållet har tvättats med vatten.
2. Maskinen måste anslutas till ett jordad vägguttag. Nolledaren och den jordade ledningen får aldrig anslutas till varandra.
3. Anslutningskabeln måste kunna klara en strömstyrka på över 16 A.
4. Maskinen är avsedd för en maximal belastning på 8 kg torra kläder.
5. Kläder som har kemtvättats får inte torkas i maskinen.
6. Torka inte otvättade kläder i maskinen.

7. Kläder med fläckar från matolja, aceton, alkohol, bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas med extra tvättmedel innan det torkas i torktumlaren.
8. Föremål som skumgummi, badmössor, vattentäta textilier, saker med gummiyta eller med skumgummiinlägg får inte torkas i torktumlaren.
9. Mjukgörnings- och sköljmedel måste användas enligt tillverkarens anvisningar.
10. Den sista delen av en torkningscykel sker utan värme (nerkylningscykel) för att säkerställa att kläderna återlämnas med en temperatur som inte förstör dem.
11. Luddfiltret måste rengöras efter varje portion.
12. Det får inte bildas ansamlingar av ludd och smuts runt maskinen.
13. Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet så gaser från brinnande enheter eller från öppen eld inte kan samlas.
14. VARNING: Stanna inte torktumlaren innan torktiden har slutat om inte kläderna tas ut och sprids ut snabbt så värmen kan ledas bort.
15. Utblåsningssluffen får inte ledas in i ett utsug som används för enheter som förbränner gas eller andra bränslen.
16. Torktumlaren får inte monteras bakom dörrar som hindrar ett fullständigt öppnande av torktumlarluckan.
17. Håll husdjur borta från maskinen.
18. Kläder med oljefläckar kan självantända, särskilt när de kommer i kontakt med värmekällor som i

en torktumlare. Kläderna blir varma och en oxidation i oljan påbörjas. Oxidation producerar värme och om denna inte kan ledas bort kan föremålen bli tillräckligt varma för att självantända. Förvaring av kläder i högar kan motverka bortledning av värme så det kan uppstå en självantändning.

19. Om det inte är möjligt att undvika torkning av kläder med fläckar från matolja eller hårvårdsprodukter behöver kläderna först tvättas med extra tvättmedel. Detta reducerar men eliminerar inte faran för brand.
20. Torktummlaren får ej ramlas ner vid normal användning eller underhåll.
21. Ta ut alla saker som tändare och tändstickor ur fickorna.
22. Denna torktumlare får användas av barn som har fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och brist på erfarenhet, om de har instruerats i användningen av torktummlaren och riskerna med att använda den. Barn får inte leka med torktummlaren.
23. Om ledningen skadas eller förstörs måste den bytas ut av en fackman.
24. Torktummlaren får endast användas inomhus.
25. De nedre ventilationsöppningarna får inte blockeras av golvmattor.
26. Barn under 3 år måste hållas borta från torktummlaren om de inte är under uppsikt.
27. Om torktummlaren har en onormal hög temperatur måste stickkontakten dras ut ur vägguttaget direkt.

## **Bortskaffande av torktumlaren**



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas bland hushållssoporna. För att undvika miljöskador eller hälsorisker måste produkten lämnas på en återvinningscentral. Detta säkerställer att de återanvändbara delarna upparbetas för återvinning och de icke-återanvändbara delarna tas om hand på ett miljövänligt sätt.

## **Risk för elektriska stötar**

1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i ledningen.
2. Rör inte stickkontakten med blöta händer.
3. Var noga med att inte skada stickkontakten och ledningen.

## **Risk för personskador**

1. Montera eller plocka inte isär maskinen utan tillräcklig instruktion eller uppsikt.
2. Ställ inte maskinen på en tvättmaskin utan rätta monteringsbeslag. Om maskinen skall ställas på en tvättmaskin måste monteringsbeslagen sättas på av en fackman.
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inte brännbara material (t.ex. stearinlys) i torktumlaren.

## **Risk för skador**

1. Torka inte flera kläder än maskinens maximala belastning.
2. Använd inte maskinen utan filter eller med luckan öppen.
3. Torka inte kläder innan de har centrifugerats.
4. Utsätt inte maskinen för direkt solljus och montera endast maskinen inomhus.
5. Montera inte maskinen i fuktiga eller blöta rum.
6. Vid rengöring och underhåll av maskinen måste strömmen avbrytas. Rengör inte maskinen genom att spruta vatten på den.

## **Explosionsrisk**

Torka inte kläder med explosionsfarliga substanser som alkohol, bensin och petroleum.


## INSTALLATION

### Transport

Transportera maskinen med försiktighet. Lyft inte i de framskjutande delarna på maskinen. Lyft inte i maskinens lucka.


### Uppställningslägen

1. Ställ maskinen på ett plant och hårt underlag. Säkerställ att maskinens ventilationsöppningar inte blockeras.
2. Placera inte maskinen på ett lutande underlag, på en golvmatta eller på ett trägolvs.
3. Placera inte maskinen utomhus. Den kan bli frostskadad och gå sönder.

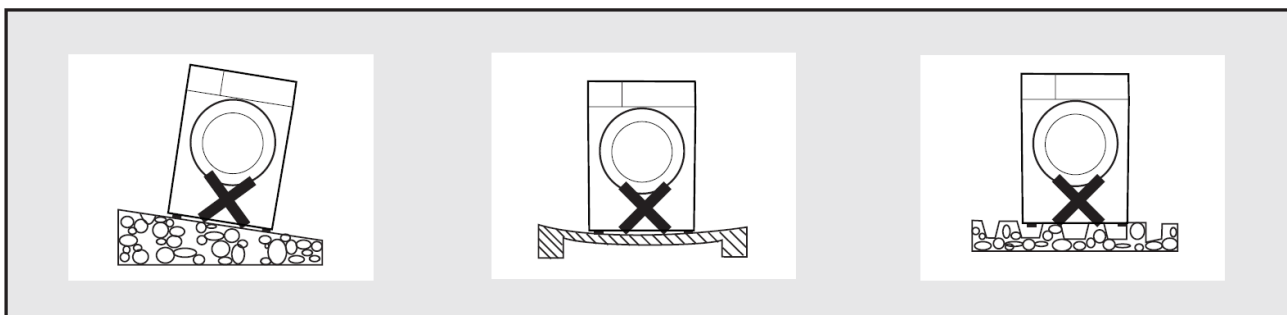

### Ställ maskinen på ett plant underlag

Om det syns att golvet inte är plant måste det åtgärdas. Ett lutande underlag får maskinen att vibrera så den kan röra på sig. Använd verktyg för att justera maskinens ben så maskinen kommer att stå plant.

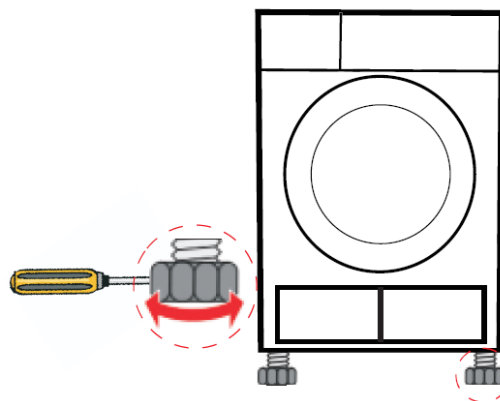

### Strömförsörjning och jordning

1. Se till att maskinen anslutas till spänning enligt maskinens märkskylt.
2. Anslut maskinen direkt till ett vägguttag eller en kopplingsdosa och inte via en förlängningssladd.
3. Vägguttaget måste vara jordat så det passar för torktumlarens stickkontakt med jord. Stickkontakten måste anslutas till ett motsvarande jordat eluttag enligt lokala regler och föreskrifter.



## INSTRUKTIONER

Innan torktumblaren användas första gången måste eventuell smuts och damm från tillverkningen och transporten tas bort.









Gör följande:

1. Lägg några rena trasor i trumman.
2. Sätt på strömmen och tryck på On/Off-knappen.
3. Välj "Refresh-programmet". Tryck på Start/Paus-knappen.
4. När programmet har avslutits rengöras filtret enligt avsnittet "Rengöring och underhåll".


### Råd

1. Centrifugera tvätten i tvättmaskinen innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar energi.
2. För att uppnå det bästa torkresultatet rekommenderas det att sortera tvätten efter textilsort och torkprogram.
3. Före torktumling måste blixtlås, spännen, knappar och tygbälten stängas.
4. Övertorka inte kläderna. Då kan de lätt bli skrynkliga.
5. Torka inte föremål som innehåller gummi eller liknande elastiskt material.
6. Luckan kan endast öppnas när programmet har avslutits. Var försiktig så du inte skällas av ånga eller värme från torktumblaren när luckan öppnas.
7. Rengör filtret och töm behållaren efter varje användning.
8. Torktumla inte kemtvättade kläder.
9. Klädernas ungefärliga vikt framgår av följande schema.


### Ungefärlig vikt av torra kläder

|   |                                     |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
|  | Kläder av blandat tyg<br>(ca 800 g) |  | Jacka<br>(ca 800 g)                           |  | Byxor<br>(ca 800 g)                           |
|  | Handdukar<br>(ca 900 g)             |  | Sängkläder, ett sätt<br>(ca 600 g)            |  | Arbetskläder<br>(ca 1120 g)                   |
|  | Pyjamas<br>(ca 200 g)               |  | Skjortor,<br>långärmade, bomull<br>(ca 300 g) |  | Skjortor, kortärmade,<br>bomull<br>(ca 180 g) |
|  | Kalsonger, bomull<br>(ca 70 g)      |  | Strumpor, blandat<br>(ca 50 g)                |   |   |


## TORKTUMLARENS HUVUDELAR

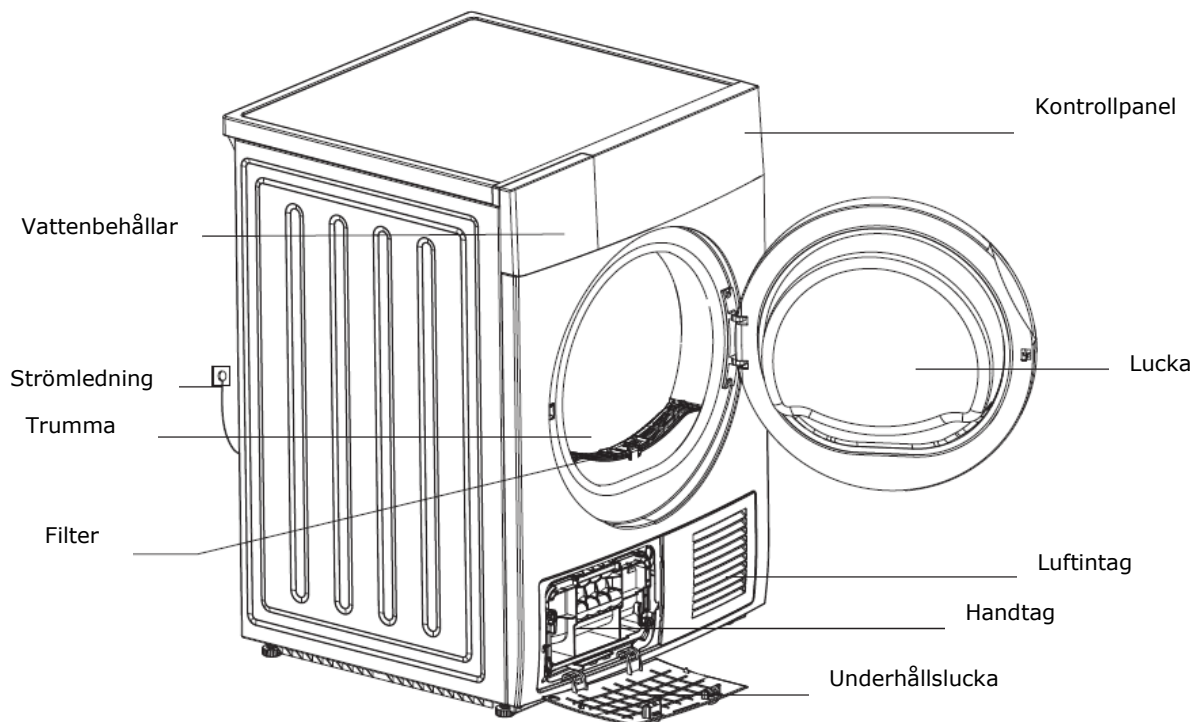


### Snabbstart

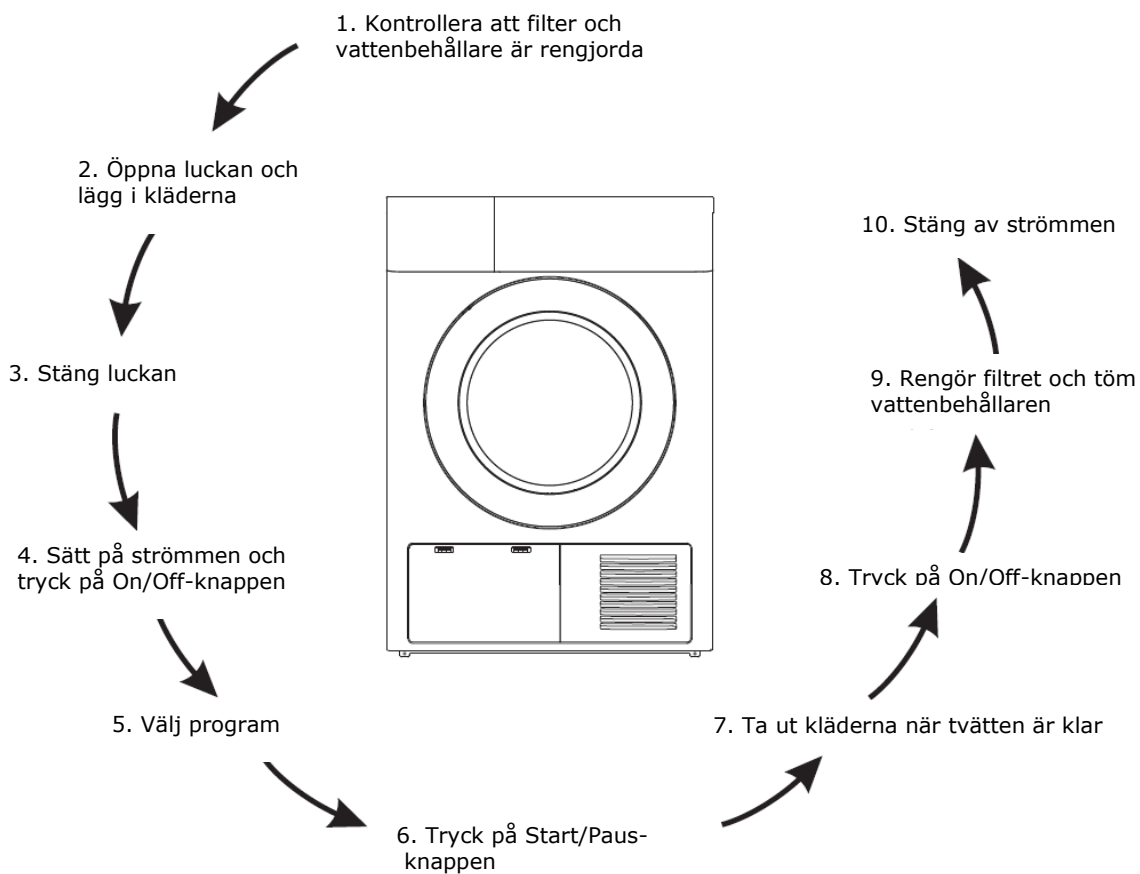


## KONTROLLPANELEN

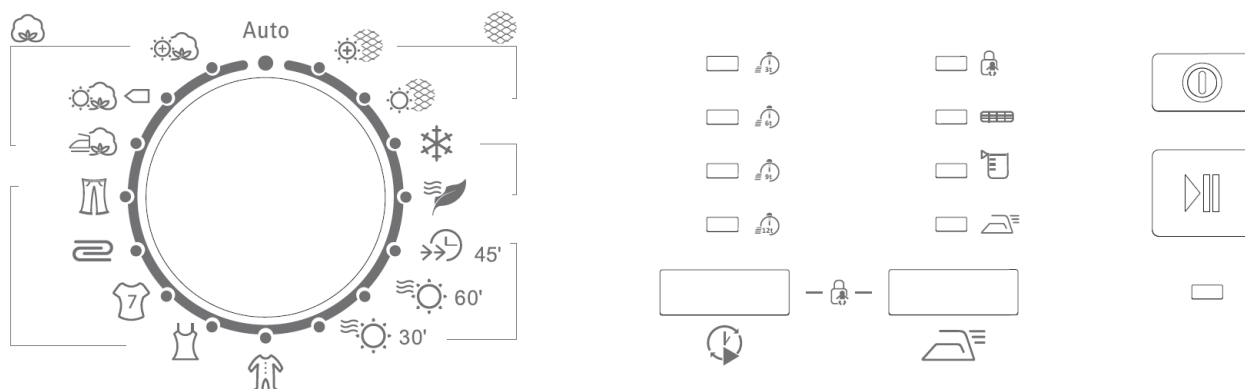

On/Off-knapp : Byter mellan On och Off.






Start/Paus-knapp : Byter mellan Start och Paus vid tryck.

Status LED : Lyser när maskinen är igång.

Anti-skrynkelt : Skyddar känsliga textilier mot att bli skrynkliga.

Fördröjd start : Starten kan fördröjas genom att trycka på denna knapp.

Funktioner LED:

- Fördröjd start : Visar inställningen av fördröjd start (3, 6, 9 eller 12 timmar).
- Anti-skrynkelt : Lyser när anti-skrynkelfunktionen har valts.
- Barnlås : Lyser när barnlåsfunktionen har aktiverats.
- Filter : Lyser när filtret behöver rengöras.
- Vattenbehållare : Lyser när vattenbehållaren behöver tömmas.

Programväljare vridknapp: Ställer in önskat program.

## ANVÄNDNING

### Val av program

1. Tryck på On/Off-knappen. När status LED-lampan lyser vrids programväljaren till det önskade programmet.
2. Välj <Uppskjuten start> eller <Anti-skrynkelt> funktionerna som extra tillval.
3. Tryck på Start/Paus-knappen.

### Programstart


















Trumman roterar när programmet startas. Status LED-lampan på displayen blinkar.

Observera: Ibland kommer trumman att stanna i ca 40 sekunder under torkningsprocessen, men status LED-lampan kommer att blinka normalt. Torktummlaren justeras automatiskt under denna period och kommer därefter att fortsätta torkningen.

## När torkningsprogrammet avslutas

1. Trumman stannar när programmet är klart. Status LED-lampan kommer att lysa och en slutsignal hörs. LED-funktionerna <filter> och <vattenbehållare> kommer att lysa och påminna användaren om att rengöra filtret och tömma vattenbehållaren. Maskinen kommer att starta anti-skrynkelfunktionen om tvätten inte omedelbart tas ut ur maskinen (se avsnittet om Anti-skrynkelfunktionen). Tryck på On/Off-knappen för att stänga av maskinen och avbryt sedan strömmen.
2. Om maskinen under torkningsprocessen stannar oväntad och uppvisar larmfunktioner måste problemet undersökas genom att kolla i larmfunktionsöversikten.

## Programtabell

| Program  |  | Maximal vikt (torra kläder) | Förklaring / Möjligheter   |
|--|--|-----------------------------|--|
| <b>Auto</b>  | Auto   | 5,0 kg                      | Automatisk torkning av kläder av okänt material  |
| <b>Bomull</b><br><br>Bomull och kulörtvätt av bomull                    | Extra<br>       | 8,0 kg                      | Kläder av bomull<br>Torrhetsgrad: Extra torrt  |
|  | Standard<br>    |                             | Kläder av bomull<br>Torrhetsgrad: Skåpstort  |
|  | Stryktorrt<br> |                             | Kläder av bomull<br>Torrhetsgrad: Stryktorrt   |
| <b>Jeans</b>   |               | 5,0 kg                      | Torkning av jeans eller fritidskläder som har centrifugerats vid hög hastighet i tvättmaskinen   |
| <b>Blandat</b>   |               | 3,5 kg                      | Om klädernas material är okänt väljs denna funktion  |
| <b>Sport</b>   |               | 3,0 kg                      | Torkning av sportkläder och kläder av tunt tyg och av polyester  |
| <b>Känsligt</b>  |               | 1,0 kg                      | Torkning av känsliga kläder som kan torktumlas och kläder som behöver handtvättas vid låg temperatur                                       |
| <b>Baby</b>  |               | 1,0 kg                      | Torkning av en liten mängd babykläder  |
| <b>Syntetiskt</b><br><br>Syntetiskt och blandat tyg, strykfria kläder | Extra<br>     | 3,5 kg                      | Torkning av tjocka syntetiska kläder i flera lager<br>Torrhetsgrad: Extra torrt  |
|  | Standard<br>  |                             | Syntetiskt som inte skall strykas, t.ex. skjortor, bordsdukar, babykläder, strumpor  |
| <b>Kallt</b>   |               | ---                         | För att ventileras kläder utan användning av varmluft, 10 minuter  |
| <b>Refresh</b>   |               | ---                         | Fräscha upp kläder som har förvarats i en avstängd miljö under längre tid i minimum 20 minuter och maximum 150 minuter i 10 minuters steg. |
| <b>Snabb 45'</b>   |               | 0,6 kg                      | Torkning av en liten mängd kläder i 45 minuter   |
| <b>Varmt 60'</b>   |               | ---                         | Torkning av kläder med varm luft i 60 minuter  |
| <b>Varmt 30'</b>   |               | ---                         | Torkning av kläder med varm luft i 30 minuter  |

OBS!

1. □ Denna symbol anger energieffektivitetsprogrammet "standard bomull" vilket är bäst för vanlig bomull vid torktumlarens maximala klädeskapacitet.
2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål. Tjockt tyg i flera lager som sängkläder, jeans, jackor och liknande är inte lätt att torka. Använd Jeans-programmet.
3. Kläder i blandat material är inte lätt att torka. Använd ett tidsinställt program om kläderna fortfarande är fuktiga när ett annat program har avslutits.

## SPECIELLA TORKNINGSFUNKTIONER

### 1. Uppskjuten start

Programmets start kan fördröjas 3, 6, 9 eller 12 timmar. När fördröjd start väljs börjar tiden att räkna ned och LED-lampan lyser.

De enskilda stegen:

1. Lägg i kläderna i maskinen och stäng luckan.
2. Tryck på On/Off-knappen och vrid programväljaren till det önskade programmet.
3. <Anti-skrynkelt> kan väljas vid behov.
4. Tryck på <Uppskjuten start> knappen.
5. Håll nere <Uppskjuten start> knappen för att välja fördröjningstiden.
6. Efter att ha tryckt på <Start/Paus> knappen är maskinen redo för att starta.
7. Om man trycker på <Start/Paus> knappen igen pausas fördröjningstiden.
8. Om man vill avbryta en uppskjuten start trycker man på On/Off-knappen igen.

### 2. Anti-skrynkelfunktionen

I slutet av ett torkprogram är anti-skrynkeltiden 30 minuter (normalt) och 120 minuter om "Anti-skrynkelt" funktionen väljs. Anti-skrynkelt LED-lampan vill lysa. Denna funktion gör att kläderna inte blir skrynkliga. Kläderna kan tas ut ur maskinen i denna fasen. "Anti-skrynkelt" kan inte väljas i <Varm>, <Kall> och <Refresh> programmen.

### 3. Barnsäkring

Maskinen har en barnlåsfunktion som kan hindra att barn oavsiktligt stör maskinens funktion genom att trycka på knapparna. Tryck samtidigt på knapparna <Anti-skrynkelt> och <Fördröjd start> i mer än 3 sekunder. Då har barnlåsfunktionen aktiverats och LED-lampan för barnlås kommer att lysa. Nu fungerar endast On/Off-knappen. När knapparna <Anti-skrynkelt> och <Fördröjd start> igen hålls nere samtidigt i mer än 3 sekunder avbrytas barnlåsfunktionen.



## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### Tömning av vattenbehållaren

1. Dra ut vattenbehållaren. Håll i den med båda händer.
2. Vänd vattenbehållaren och töm ut kondensvattnet.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren på rätt plats.

 VARNING!

1. Töm vattenbehållaren efter varje användning. Programmet stannar och vattenbehållare-LED-lampan lyser om vattenbehållaren är full. Efter tömning startas maskinen igen genom att trycka på <Start/Paus> knappen.
2. Drick inte kondensvattnet.
3. Använd inte torktumlarer utan att vattenbehållaren är isatt.

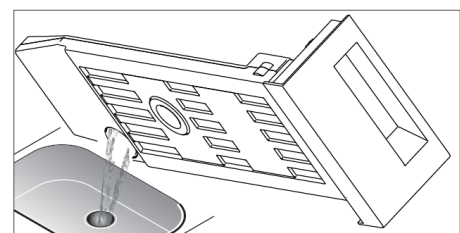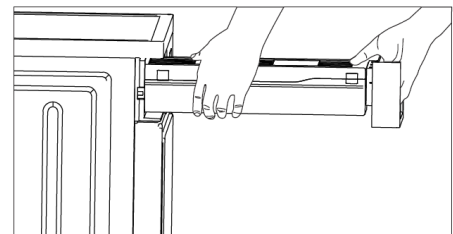


## Rengöring av filtret

1. Öppna luckan.
2. Dra filtret uppåt och dra ut det.
3. Rengör filtergallret genom att ta bort tråd och ludd som har samlats på det.
4. Sätt tillbaka filtret.

### OBS!

1. Ansamling av ludd på filtret vill blockera luftcirkulationen vilket innebär en ökad torkningstid och energiförbrukning.
2. Avbryt strömmen före rengöring.
3. Använd aldrig torktumblaren utan filter.
4. Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd på insidan av torktumblaren.

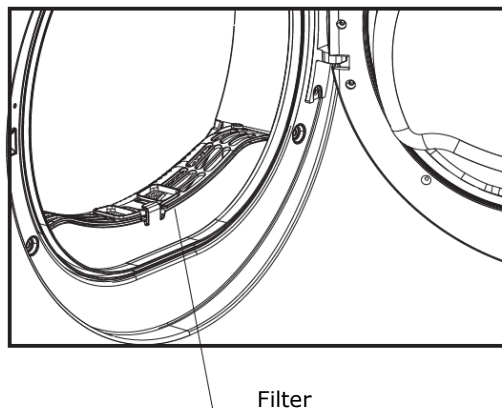

## Tvätta kondensatorn

Lämna luckan öppen så torktumblaren kan svalna helt. Kvarvarande vatten måste avlägsnas. Därför bör man hålla en trasa under underhållsluckan.





1. Lås upp underhållsluckan.
2. Öppna luckan helt.
3. Vrid båda låsspakarna mot varandra.
4. Dra ut kondensatorn.
5. Rengör kondensatorn noggrant. Låt allt vatten rinna av den.
6. Rengör packningarna.
7. Sätt i kondensatorn igen. Håll i den under botten.
8. Vrid låsspakarna på plats.
9. Stäng underhållsluckan och tryck på plats den så den låses.  
Rengör kondensatorn ca var tredje månad. Var noga med att inte skada kondensatorn.



OBS!

Rengör endast med vatten. Använd inte hårda eller vassa föremål. Använd inte maskinen utan kondensatorn!

När torktumblaren är igång kan det bildas vatten mellan rutan och tätningen. Det gör inget och har ingen betydelse för funktionen.

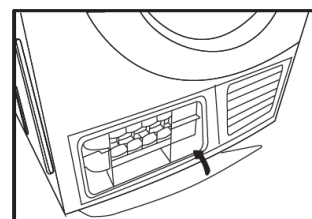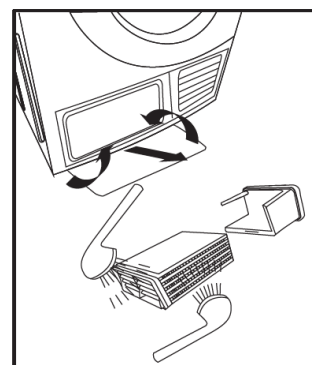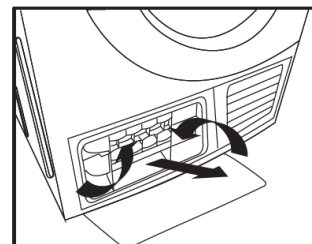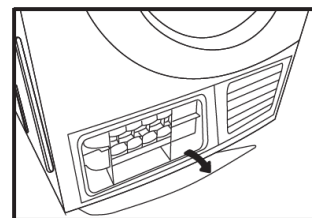


## LARMFUNKTIONER

| Larm/Felkod  | Orsak                                     | Möjlig lösning                  |
|--|---|---------------------------------|
|  lyser hela tiden | Full vattenbehållare                      | Töm vattenbehållaren            |
|  | Fel vid vattenpump eller vattennivåsensor | Kontakta auktoriserad reparatör |
| Barnlås och 9t lyser   | Fel på temperatursensor                   |                                 |
| Barnlås och 6t lyser   | Fel på fuktighetsensor                    |                                 |
| Barnlås och 3t lyser   | Fel på värmeaggregatet                    |                                 |

## FELSÖKNING

Endast auktoriserade fackmän kan utföra reparationer.

Innan supporten tillkallas är det viktigt att kontrollera om du själv kan lösa problemet genom att följa instruktionerna nedan.

| Problem  | Möjlig lösning   |
|--|--|
| Status LED lyser inte  | Är strömmen på och stickkontakten satt i vägguttaget?<br>Kontrollera vilket program som är vald<br>Kontrollera säkringen i elskåpet  |
|  lyser hela tiden | Töm vattenbehållaren<br>Vid fel, se avsnitt om larmfunktioner  |
| Torktummlaren startar inte   | Kontrollera att du har tryckt på start-knappen<br>Kontrollera att luckan är stängd<br>Kontrollera om det är vald något program   |
| Vatten rinner ut   | Rikta torktummlaren horisontellt (helt rakt)<br>Rengör kondensatorn, och kontrollera luckans packningar  |
| Luckan öppnas av sig själv   | Tryck på luckan tills låsklicket hörs<br>Kontrollera att maximala vikten av kläder inte har överskridits   |
| Fuktigheten i rummet ökar drastiskt  | Ventilationen i rummet räcker inte<br>Rengör kylflänsarna<br>Kontrollera att kondensatorn är isatt   |
| Torrhetsgraden uppnås inte och torkningstiden är för lång  | Rengör filtret och tvätta kondensatorn<br>Töm vattenbehållaren<br>Kontrollera vattenutloppet<br>Installationen av torktummlaren är felaktig<br>Rengör fuktsensorerna<br>Använd nästa högre torkprogram eller använd tidstyrt program |

Om du inte kan lösa problemet själv kan du trycka på On/Off-knappen och tillkalla support.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning                  | 220-240V~ 50 Hz    |
| Ingående effekt                   | 2700 W             |
| Omgivningstemperatur              | +5 °C - +35 °C     |
| Torkningskapacitet (torra kläder) | 8 kg               |
| Dimensioner                       | 595 x 615 x 845 mm |
| Vikt, netto                       | 41 kg              |

### OBS:

1. Den angivna torkningskapaciteten är den maximala kapaciteten för torra kläder. Denna angivna kapaciteten får aldrig överskridas.
2. Montera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära fryspunkten finns det en risk för att maskinen inte fungerar som den skall.
3. Det risker för att maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller kondensvattenbehållaren fryser till is.

---

### Importerad av:

Harald Nyborg A/S  
Gammel Højmevej 30  
DK-5250 Odense SV

→ **För eventuella tryckfel ansvarar inte.**



## TEKNISKT DATABLAD

|   |                    |
|---|--------------------|
| Varumärke   | WASCO              |
| Typ   | HN 8653 D19K       |
| Nominell kapacitet  | 8 kg               |
| Typ av torktumlare för hushållsbruk   | Kondenstorktumlare |
| Energiklass ❶   | B                  |
| Årlig energiförbrukning ❷   | 561 kWh            |
| Automatisk torktumlare  | Ja                 |
| Energiförbrukning för standardprogrammet för bomull vid full maskin                     | 4,74 kWh           |
| Energiförbrukning för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin                 | 2,56 kWh           |
| Strömförbrukning i avstängt läge  | 0,28 W             |
| Strömförbrukning i viloläge   | 0,8 W              |
| Längden av viloläge   | 10 min             |
| Standardprogram ❸   | Bomull standard    |
| Ungefärlig programtid för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin    | 112 min            |
| Programtid för standardprogrammet för bomull vid full maskin                            | 140 min            |
| Programtid för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin                        | 90 min             |
| Torkeffektklass ❹   | B                  |
| Genomsnittlig torkkapacitet för standardprogrammet för bomull vid full maskin           | 80,1%              |
| Genomsnittlig torkkapacitet för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin       | 80,1%              |
| Ungefärlig torkkapacitet för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin | 80,1%              |
| Ljudeffektnivå i torkningsfasen för standardprogrammet för bomull vid full maskin       | 69 dB(A)           |

### Observera:

❶ A+++ (högsta energiklassen) till D (lägsta energiklassen).

❷ Energiförbrukning 561 kWh/år, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den faktiske energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

❸ "Bomull standard" vid full och halvfull maskin är det vanliga torkprogrammet som energimärket och databladet hänvisar till. Detta program är lämpligt för torkning av normalblöta bomullskläder och det är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.

❹ Torkeffektklass B på skalan A (mest effektiv) till G (minst effektiv).