

Model: TK-004
37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK
KEYBOARD

BRUGER MANUAL



- <> 37 tangenter
- <> 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion
- <> 8 volume indstillinger
- <> 32-level tempo kontrol

- <> Optag / afspil / programmer
- <> Læring / demo
- <> Vibrato/ note effekt
- <> Dobbelt højttaler/Stereo musik
- <> Ekstern mikrofon

Tak for du har købt Toyhouse TK-004 multi-funktions elektronisk keyboard!

TK-004 er praktisk at bære rundt, med en varietet af smukke toner og det er let at betjene.

Følgende er dets hoved features:

+ Flere realistiske toner, med høj kvalitet

Den store skala integration er adopteret I dette keyboard med dobbelte højtalere der fastholder kredsløb og stereo effekt, hvilket giver dig en præcis pitch, fremragende tone kvalitet. Der er 8 timbre og 4 percussions.

+ Forskellige rytmer med tempo kontrol

Der er 8 auto-musik rytmer med 32-levels tempo kontrol. Det er meget let at redigere en gruppe af rytme melodier, det er en fornøjelse.

+ Optag / Afspil / Auto-power off

Dette keyboard giver dig mulighed for at optage musik og percussion lyde og gør det muligt at afspille gentagne gange. Systemet vil spille et stykke musik og automatisk stoppe hvis der ikke røres ved nogen knapper inden for tre minutter.

+ Øvelse / Demonstration

Der er et stykke af demonstrations musik for begyndere til læring og øvelse, som møder kravende for en begynder. Den lagrede musik til demo er 10 stykker sammenlagt og tempoet og timbre af demo musikken kan ændres mens der spilles.

+ Vibrato / Node

Vibrato effekten kan opnås, hvis ønsket, mens der spilles. Node effekten øges eller sænkes når afspilningen starter.

INDHOLD

I Før du begynder

1.Panel knapper	1
2.Strøm	2

II Spil og betjening



1.Melodi og betjening	3
2.Demonstration af musik	3
3.Guide Funktion	3
4.Valg af timbre	4
5.Auto rytmer	4
6.Optag / Afspil.....	4

III Forholdsregler	5
--------------------------	---

I Før du begynder

1. Panel Knapper

- | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 1) Højtaler | 6) Volume | 11) Guide 2 | 16) Afspil |
| 2) Strøm knap | 7) Note | 12) Vibrato | 17) Stop |
| 3) Timbre | 8) Demo alle | 13) Rytme program | 18) Percussion |
| 4) Rytme | 9) Guide 1 | 14) Optag | 19) Ekstern strøm stik |
| 5) Tempo | 10) Demo en | 15) Skift | 20) Mikrofon stik |

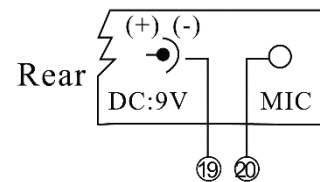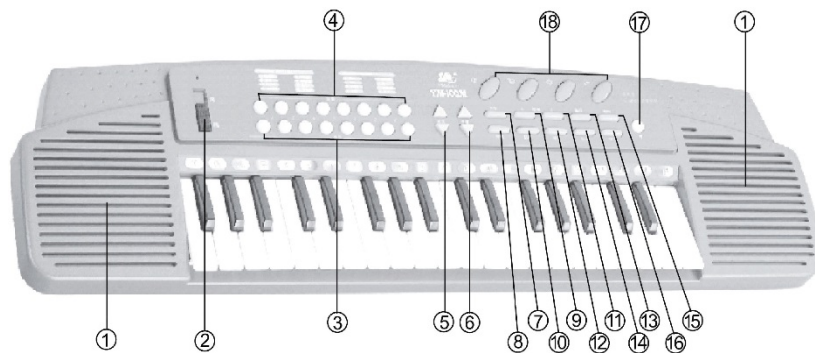

2.Strøm

A Installation af batterier


- 1) Batteri opbevaringen åbnes på bagsiden af panelet på keyboardet
- 2) Seks AA batterier (1.5V) installeres.Læg mærke til retningen af polerne.
- 3) Batteri opbevaringen bør dækkes forsvarligt.

Bemærk: Hvis der ikke er nok strøm på batterierne, vil lyden af TK-004 blive svagere eller forvrænget. I denne situation, bør batterierne skiftes. Gamle og nye batterier må ikke blandes sammen. Hvis keyboardet ikke bruges i et stykke tid, bør batterierne fjernes for at undgå skade af instrumentet.

B Brug af en ekstern strøm adapter

- 1) Adapteren sættes i stikkontakten og den anden ende sættes i keyboardet. For ikke at skade keyboardet, skal specifikationer passe til keyboardet.
- 2) Adapteren skal tages fra for ikke at skade komponenterne uventet, når keyboardet ikke bruges.
- 3) Brug af mikrofonen.
Mikrofonen sættes i mikrofon stikket (20) for at synge med på sangene.


Batteri opbevaring

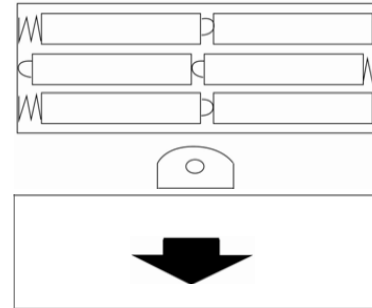

II Afspil og betjening

1. Melodi og betjening


A. Når der tændes for keyboardet på (2) lyser power indikatoren og der spilles automatisk et stykke musik. Det er tid til at spille på keyboardet. Volumen kan justeres på volume op og ned knapperne.

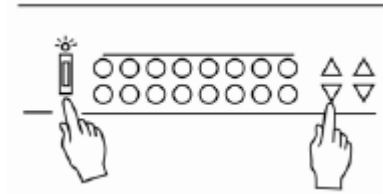

B. Trykkes der på percussion knappen, er der 4 typer af percussion lyd at vælge imellem. Trykkes på " Shift " knappen bliver percussion musikken til dyrelude effekt.

2. Demo musik

A. Trykkes på "Demo" knapperne (8) (10) kan demo musikken afspille alle efter hinanden eller en enkelt efter ønske. Timbrene i demo musikken kan ændres ved at trykke på timbre. Tempoet kan justeres ved at trykke på knapperne tempo op/ned. Stop knappen (17) eller enhver anden knap trykkes på for at komme ud af funktionen.

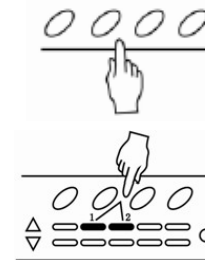

3. Guide Funktion

A. "Guide 1" knappen og hvide knapper trykkes på for at vælge musik. Baggrundsmusikken begynder nu at spille. Når der spilles på keyboardet skjules hovedmelodien af demoen. Samme melodi kan øves synkront.
B. "Guide 2" trykkes på og de hvide knapper trykkes på igen og baggrundsmusikken kører I ring. Trykkes på stop knappen eller anden funktionsknap afsluttes funktionen.

4. Timbre valg

- A. Når der tændes, virker systemet som timbrene på et klaver. Er der brug for at ændre på dette, trykkes på de relevante knapper.
- B. Tryk på "Vibrato" knappen (12) for at spille vibrato effekt. Tryk på knappen igen og effekten stoppes.



5. Brugen af auto-rytme

- A. Skal der bruges en given rytme, bruges de relevante knapper. Op/ned knapperne bruges til at justere tempoet. Ved at trykke på node knappen (7) tilføjes eller fjernes noden fra node effekten. Stop knappen bruges til at stoppe funktionen.
- B. Trykkes på "lyd redigering" (13) ændres programmet fra "percussion" knapperne (18). Trykkes på "Afspil knappen" (12) og det selvredigerede musik afspilles af systemet. Trykkes på stop knappen eller anden funktionsknap stopper systemet denne funktion.

6. Optag / Afspil

Tryk på optage knappen (14) og systemet optager musik og percussion der spilles ind til optage pladsen er fyldt. Tryk på afspil knappen og systemet afspiller det optagede. Skal der indspilles igen skal ovenstående trin følges igen. Tryk på stop knappen eller anden funktionsknap og funktionen stoppes.

III Forholdsregler

- **Brug** af en forkert adapter kan resultere i et beskadiget instrument eller overophedning. Bliver adapter ledningen beskadiget eller der er pludselig tab af lyd eller nogle ualmindelige lugte, skal der slukkes for keyboardet med det samme og inspiceres af kvalificeret personer.
- **Strømmen** skal slukkes og stikket tages ud, når keyboardet ikke bruges for at undgå at skade indre dele og for at undgå brandfare.
- **Plastik** posen som keyboardet leveres i skal opbevares utilgængelig for børn.
- **Keyboardet** bør holdes rent, for at undgå støv og småt skidt at trænge ind i små åbninger. Der bør tørres af med en tør klud. Keyboardet kan ikke tåle vand.
- **Keyboardet** bør ikke eksponeres for direkte sollys igennem længere tid.
- **Opbevar** keyboardet et tørt sted når det ikke bruges. Vær forsigtig med keyboardet hvis det skal flyttes, hårde stød kan skade ramme og indre dele.
- **Instrumentet** må ikke skilles ad. Det elektroniske keyboard er et præcist instrument, så enhver modifikation kan resultere i at keyboardet stopper med at fungere. Sker der en fejl skal keyboardet efterses af en uddannet tekniker.