


LED-multilampe med sensor

Best.nr. HN 8855

DK

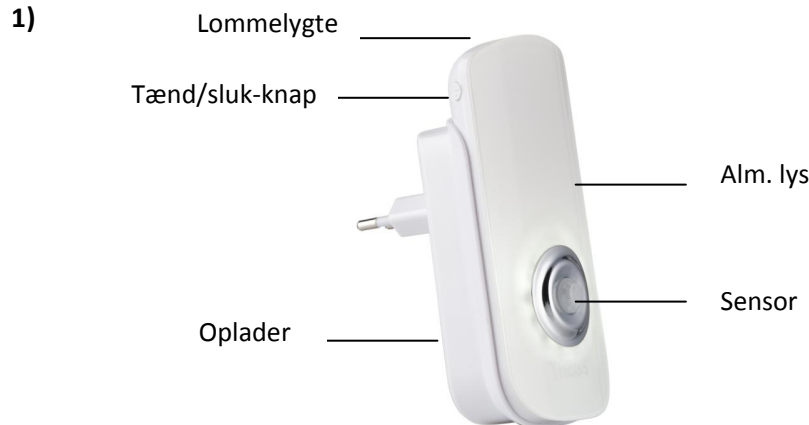

2) Sådan bruger du multilampen

- **Lommelygtefunktion:** Fjern lampen fra opladerbasen. Brug tænd/sluk-knappen til at tænde og slukke lommelygtedelen efter behov.
- **Sensorfunktion:** Når lampen er placeret i opladerbasen, vil sensoren automatisk slå til, når det bliver mørkt. Ved bevægelser inden for sensorrækkevidden, vil lampen lyse. Lyset slukker automatisk efter 25 sekunder. Denne funktion virker kun, når der er mørkt i det rum, multilampen er placeret i.
- **Nødfunktion:** Når lampen placeres i opladerbasen, vil LED-dioderne foran automatisk lyse op, hvis der er tilsluttet strøm på korrekt vis. Med tænd/sluk-knappen kan du vælge imellem: Alm lys (Plane lights) --> Lommelygte (Headlight) --> Sluk lys (Light off).
- **Genopladerfunktion:** Lampen oplader automatisk, når den placeres i opladerbasen, såfremt der er tilsluttet strøm på korrekt vis. Opladningsprocessen afsluttes automatisk, når lampen er fuld opladet. Det er ikke nødvendigt at fjerne den fra basen.

3) Teknisk data

- Adapter: AC220-240V 50HZ 0,15A Max 1.6W (Vekselstrøm)
- Batteri: Li-ION 3,7V 500MAH
- Genopladeligt lithiumbatteri: 1 stk
- Parametre: 3.7Vdc, 500mAh
- Lommelygte: 2 x 1,0 W LED
- Alm. lys: 16 x 0,7W LED
- Lysstyrke: 40lm (Headlight); 35lm (Alm lys (Plane light))
- Sensortid: 25 s + -5 s Sensorrækkevidde: 2 - 3 m
- Funktionstid ved fuld opladning: 8 - 10 timer

4) Bemærk

- Denne multilampe er ikke et legetøj. Lad ikke børn bruge den som et stykke legetøj. Al u hensigtsmæssig brug af lampen foregår på eget ansvar.
- Fjern aldrig batteriet.
- Vær OBS på at genoplade multilampen i rette tid, da det vil forlænge batteriets levetid. Når lysstyrken aftager, skal den oplades (inden den er helt afladet).
- Ved høje temperaturer eller andre udefrakommende forstyrrelser vil sensorrækkevidden reduceres.
- For optimal sensorfunktion skal multilampen placeres minimum 1,5 meter fra gulvoverfladen.

WEEE



Når multilampen er udtjent, må den ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald. Den skal afleveres på en godkendt genbrugsstation i henhold til gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at beskytte miljøet. På forhånd mange tak.

Produceret for:

Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.

Kontakt din lokale Harald Nyborg-butik eller tlf. 0045 63 95 95 00 ved spørgsmål til produktet eller reklamation.