


wasco®

FRYSESKAB F86W

HN 8969

Brugervejledning

CE



For at sikre de bedste resultater ved brug af fryseren, så tag dig tid til at læse brugervejledningen omhyggeligt.

Sørg for, at al emballagen bliver bortskaffet på miljørigtig måde.

Ved bortskaffelse af fryseren, skal den afleveres på en genbrugsstation.

Fryseren må kun bruges til det, den er beregnet til.

ADVARSEL:



ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer

SIKKERHEDSANVISNINGER

Denne fryser er kun beregnet til brug i private husholdninger.

Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med fryseren.

Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den erstattes af en ny. For at undgå fare må dette kun udføres af en fagmand.

Opbevar ikke eksplosive substanser som aerosolbeholdere med brændbart drivmiddel i denne fryser.

Stikket skal tages ud af stikkontakten efter brug og før vedligeholdelse af fryseren.

ADVARSEL: Risiko for brand/brændbare materialer.

ADVARSEL: Hold ventilationsåbninger i kabinettet eller indvendigt fri for hindringer eller blokeringer.

ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller andre metoder til at fremskynde afrimning. Brug kun de metoder, der er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Pas på ikke at ødelægge kølekredsløbet.

ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater indvendigt i fryseren, med mindre de er anbefalet af producenten.

ADVARSEL: Bortskaf fryseren i henhold til gældende lovgivning og regler, da den indeholder brændbar gas og kølemiddel.

ADVARSEL: Sørg for, at ledningen ikke bliver klemt eller beskadiget, når fryseren placeres.

ADVARSEL: Placer ikke flere flytbare stikkontakter eller flytbare strømforsyninger ved bagsiden af fryseren.

Brug ikke forlængerledninger eller adaptere uden jordforbindelse.

FARE: Risiko for at børn bliver spærret inde. Før fryseren bortskaffes:

- Tag døren af.
- Lad hylderne blive i, så børn ikke let kan kravle ind i fryseren.

Strømmen til fryseren skal være afbrudt, før der installeres eventuelt tilbehør.

Fryseren indeholder kølemiddel og cyklopentan isoleringsmateriale. Disse er brændbare. Derfor skal fryseren holdes væk fra enhver varmekilde, når den bortskaffes, og den skal bortskaffes på en miljørigtig måde på en genbrugsstation.


For EN standard: Denne fryser kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktion om at bruge fryseren på sikker måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med fryseren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

For IEC standard: Denne fryser er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion om brugen af fryseren af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Generelt

Fryseren er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

FRYSERENS HOVEDDELE

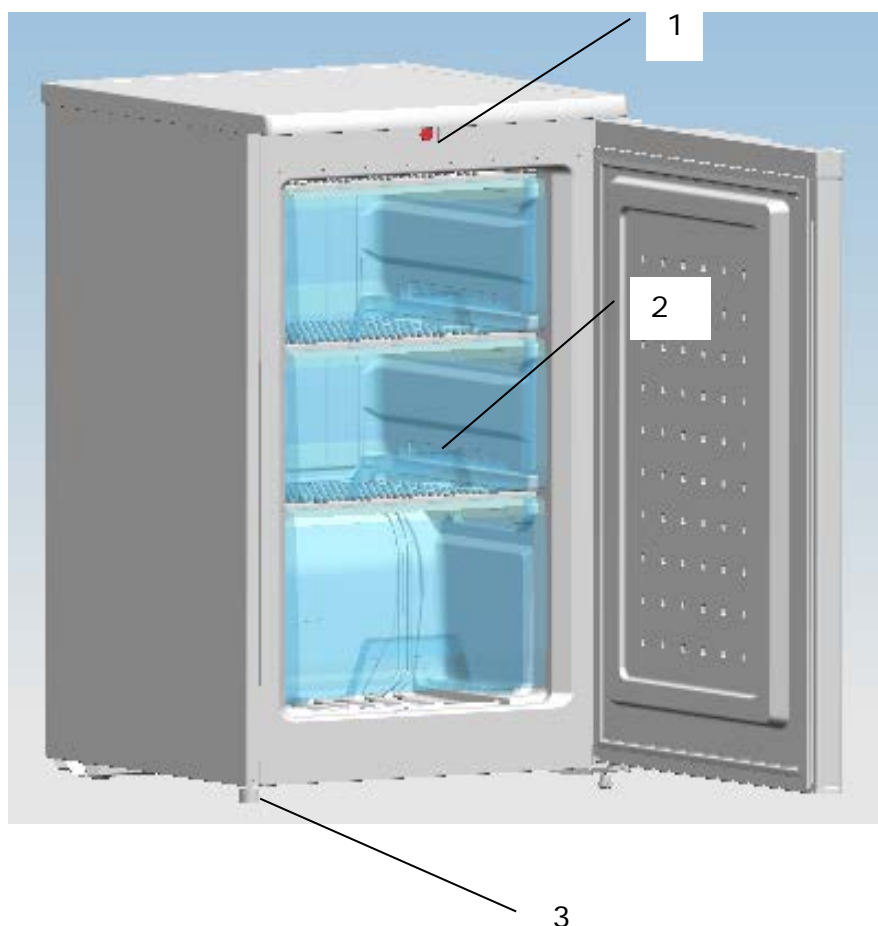

1. Termostat
2. Skuffer
3. Justerbart ben

Udpakning

OBS! Vær 2 eller flere personer til at pakke fryseren ud. Pas på ryggen, når der skal løftes!

- Fjern tape og alle labels før ibrugtagning (dog ikke mærkepladen).
- Fjern rester af lim eller tape ved at gnubbe med din tommelfinger. Tør af med varmt vand og tør efter.
- Rester af tape eller lim kan også fjernes ved at gnide lidt opvaskemiddel hen over områderne med en finger. Tør af med varmt vand og tør efter.
- Brug ikke skarpe redskaber, alkohol, brandfarlige væsker eller slibende rengøringsmidler for at fjerne lim eller taperester, det kan ødelægge fryserens overflader.
- Vip ikke fryseren mere end 45 grader fra lodret position, hvis den skal flyttes.

Rengøring før brug

Efter at al emballagen er fjernet (specielt skumstoffet mellem kondensatorens yderside og kabinettet), så rengør fryseren indvendigt, før den tages i brug.

Pladsbehov

Advarsel! Hold alle brandfarlige materialer og dampe, som f.eks. benzin, væk fra fryseren. Overholdes dette ikke, kan det resultere i død, eksplosion eller forbrændinger.

- For at sikre tilstrækkelig ventilation til fryseren, skal der være 200 mm afstand til vægge fra sider og bagside, og 300 mm til loft.
- Hvis fryseren stilles op ad en fast væg, skal der være tilstrækkelig plads på hængselsiden, til at døren kan åbne helt.
- Placer ikke fryseren nær en varmekilde eller i direkte sollys.

Elektriske krav

Advarsel!

Fjern ikke jordforbindelsen i stikket.

Brug ikke forlængerledning.

Følges disse instruktioner ikke, kan det resultere i død, elektrisk stød eller brand. Før fryseren opstilles på sin endelige plads, er det vigtigt at have en korrekt installation.

Jordforbindelse

Fryseren er forsynet med en jordledning og stikprop med jord. Stikkontakten skal være på 230V og med 10 A sikring. Er tilslutningsstedet udført med ekstrabeskyttelse i form af stikkontakt for trebenet stikprop, så skal den tobenede stikprop udskiftes med trebenet stikprop. Lederen med grøn/gul isolation skal tilsluttes jordklemmen.

Bemærk

Før udførelse af enhver installation, skal strømmen afbrydes. Tilslut først strømmen igen, når installationen er afsluttet.

Opstilling i vater

Hvis fryseren ikke er stillet i vater ved installationen, skal den stilles i vater. Dørens pakning kan risikere ikke at lukke korrekt, hvilket kan skabe rim- eller fugtproblemer. Derfor er det vigtigt, at fryseren er i vater for at fungere korrekt.

Fryseren hæves ved at dreje det justerbare ben med uret, eller sænkes ved at dreje benet mod uret.

Hav nogen til at trykke på toppen af fryseren for at tage vægten af det justerbare ben. Det gør det lettere at justere benet.

BRUG AF FRYSEREN

For at få den bedste nytte af fryseren, er det vigtigt, at den bruges rigtigt.

Temperaturkontrol

Temperaturen i fryseren styres af termostaten, der er anbragt øverst foran på fryseren.

Termostatknappen drejes op og ned for at regulere temperaturen indvendigt i fryseren.

Markeringerne på knappen er "1-4" for de forskellige temperaturtrin. Temperaturen er højest i pos. 1 og lavest i pos. 4. Stil temperaturknappen mellem 1 og 4 for normal brug, start med at vælge pos. 2.

Opbevaring af frosne madvarer

Når fryseren bruges første gang eller efter afrimning, sættes termostaten på "4" i mindst 2 timer, før der lægges madvarer i fryseren.

Når der indkøbes frosne madvarer, skal de lægges i fryseren snarest muligt for ikke at tø op. Følg altid opbevaringsforskrifterne på emballagen. Pas på at skufferne ikke rammer kølerørene.

Indfrysning af ferske madvarer

Sørg for, at behandlingen før frysning foregår på en hygiejnisk måde, da frysning alene ikke steriliserer madvarerne. Det anbefales at pakke madvarerne i separate pakker, der svarer til måltiderne og ikke i store pakker. Læg aldrig varme madvarer i fryseren. Forud for indfrysning bør madvarerne pakkes i plastposer, alufolie eller frysebeholdere, og derefter sættes i fryseren.

Note: Læg aldrig mad- eller drikkevarer på flasker i fryseren. Lad der være plads mellem de frosne madvarer, så der kan cirkulere luft omkring madvarerne.

Afrimning

Afbryd strømmen, åbn døren og tag alle madvarerne ud og placer dem et koldt sted. Afrim med en plastskraber, eller lad temperaturen stige naturligt til rimmen smelter. Tør resterende rim og vand af og tilslut strømmen til fryseren igen.

Note: Undgå at beskadige fryserens vægge, brug ikke skarpe genstande til at skrabe rim eller adskille de frosne pakker.

Rengøring af fryseren

Brug en ren svamp eller klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Brug ikke slibende eller skrappe rengøringsmidler.

Afvask med hånden, skyl og tør alle overflader omhyggeligt.

Brug ikke rengøringsvoks, koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller midler der indeholder råolie (benzin, petroleum) på plast- eller gummidelene.

Brug aldrig papirservietter, vinduesspray, skuremidler eller brandfarlige produkter på plastdelene, de kan ridse eller ødelægge materialerne. Brug en klud i mildt rengøringsmiddel og tør efter med en blød klud.

Hvis fryseren ikke skal bruges i længere perioder

Afbryd strømmen til fryseren, tag stikproppen ud af stikkontakten. Rengør og aftør indvendigt som anbefalet under rengøring. Lad døren stå åben for at undgå udvikling af ubehagelig lugt.

PROBLEMLØSNING

I tilfælde af fejlfunktioner kan du løse mange af problemerne selv.

Fryseren starter ikke

- Der er ikke strøm til fryseren.

Døren lukker ikke helt

- Skufferne er ude af position.
- Pakningen er snavset.
- Fryseren er ikke i vater.

Fryseren støjer, når den kører

- Fryseren er ikke i vater eller berører omgivende vægge.

Fryseren køler ikke tilstrækkeligt

- Døren har været åbnet for mange gange eller været åben i et stykke tid. Det vil tage fryseren et stykke tid at nå ned på den indstillede temperatur.
- Der er for lidt plads bag fryseren, så luftcirkulationen er reduceret.

Det følgende er ikke en fejl

- En svag tikkende lyd er kølemidlet der cirkulerer i kølekredsløbet.
- Kompressoren kører ved høj temperatur.



Dette symbol betyder, at fryseren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Fryseren skal afleveres på en genbrugsstation, således at kølemidlet kan bortskaffes på miljørigtig måde. Ligeledes skal de genbrugelige dele oparbejdes til genbrug og de ikke-genbrugelige dele bortskaffes på miljørigtig måde.

Tips til at spare energi

Fryseren skal stå i den koldeste del af rummet, væk fra varmeproducerende udstyr og uden for direkte sollys.

Lad varme madvarer køle ned til rumtemperatur, før de sættes i fryseren. Overbelastning tvinger kompressoren til at køre i længere tid. Madvarer, der fryses langsomt, mister kvalitet eller ødelægges.

Indpak madvarerne godt og tør beholdere tørre, før de sættes i fryseren. Det begrænser dannelsen af rim indvendigt i fryseren.

Beholderne må ikke pakkes i alufolie, plast eller papir. Indpakningen hindrer luftcirkulationen, og gør fryseren mindre effektiv.

Organiser og mærk madvarerne for at reducere dørens åbningstid, eller at man skal lede længe. Tag så meget som muligt ud på én gang og luk døren hurtigst muligt.

ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSSIDE


Vær sikker på, at fryseren er tom og strømmen afbrudt. Det anbefales at være to personer til udførelsen.

Bemærk:


For at tage døren af, skal fryseren vippes bagover. Hvil fryseren på noget solidt, en stol eller tilsvarende, lige under toppladen.

Læg ikke fryseren fladt ned. Det kan ødelægge kølekredsløbet.


1. Demonter skruerne bag toppladen med en stjerneskruetrækker og tag toppladen af.

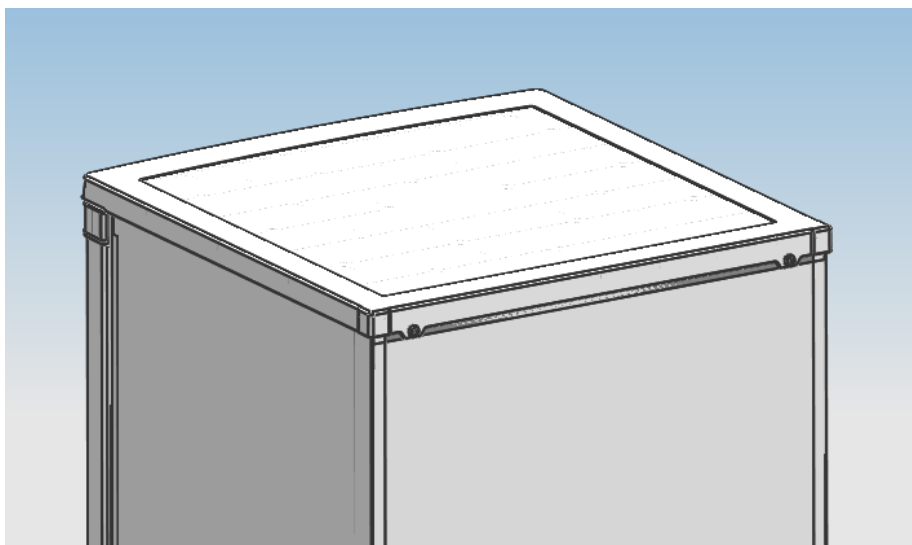


2. Fjern skruerne, der fastholder øverste hængsel, med en stjerneskruetrækker.

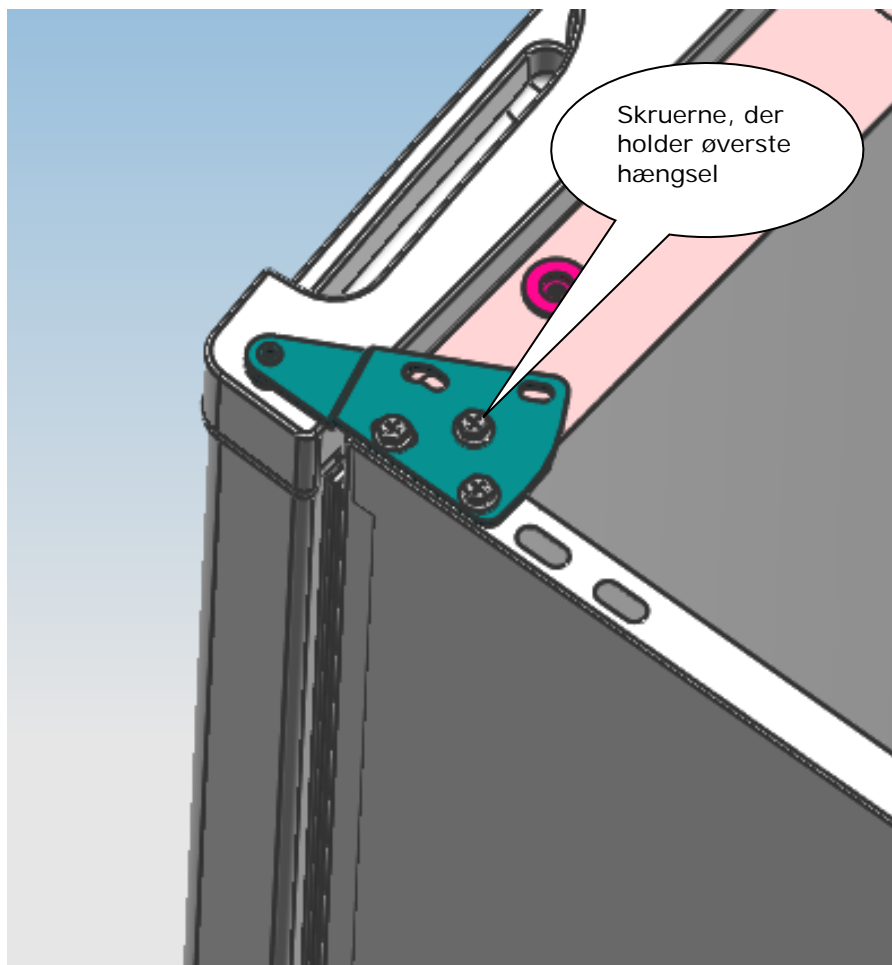


3. Flyt øverste hængsel, dørbegrænseren og dørlejet til den anden side.
A. Skru øverste hængsel på.

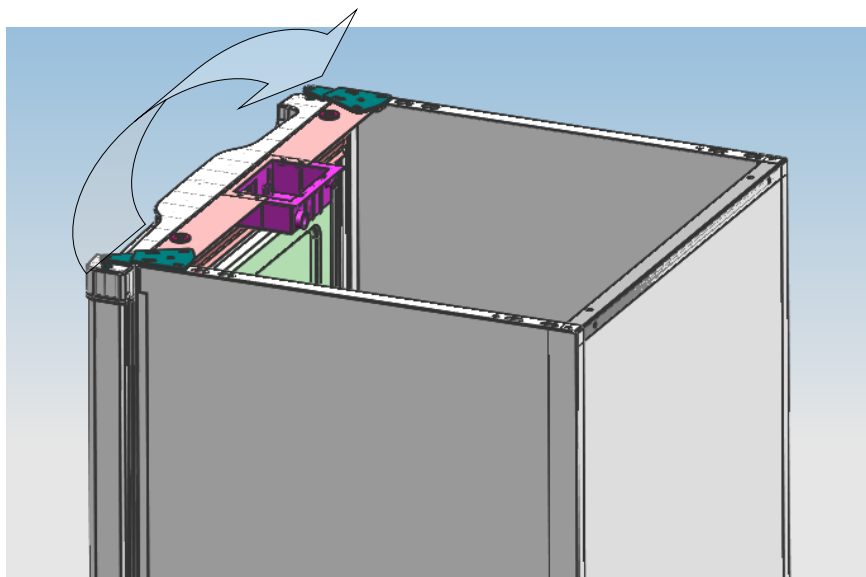


B. Fastgør dørbegrænseren og dørlejet.

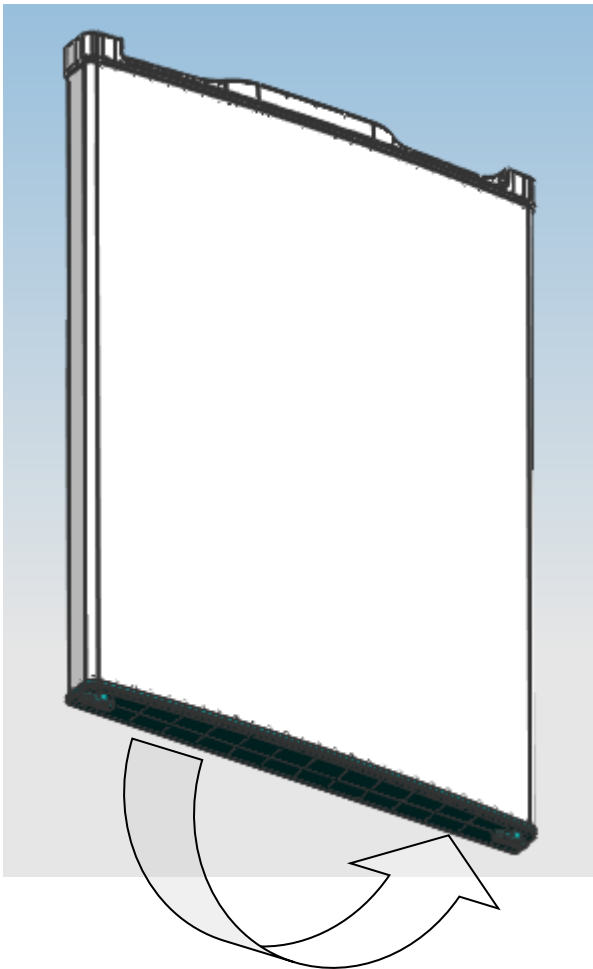


4. Demonter skruerne ved nederste hængsel og flyt det til modsatte side og skru det på igen. Bemærk: Fryserens hældning skal være mindre end 45°.

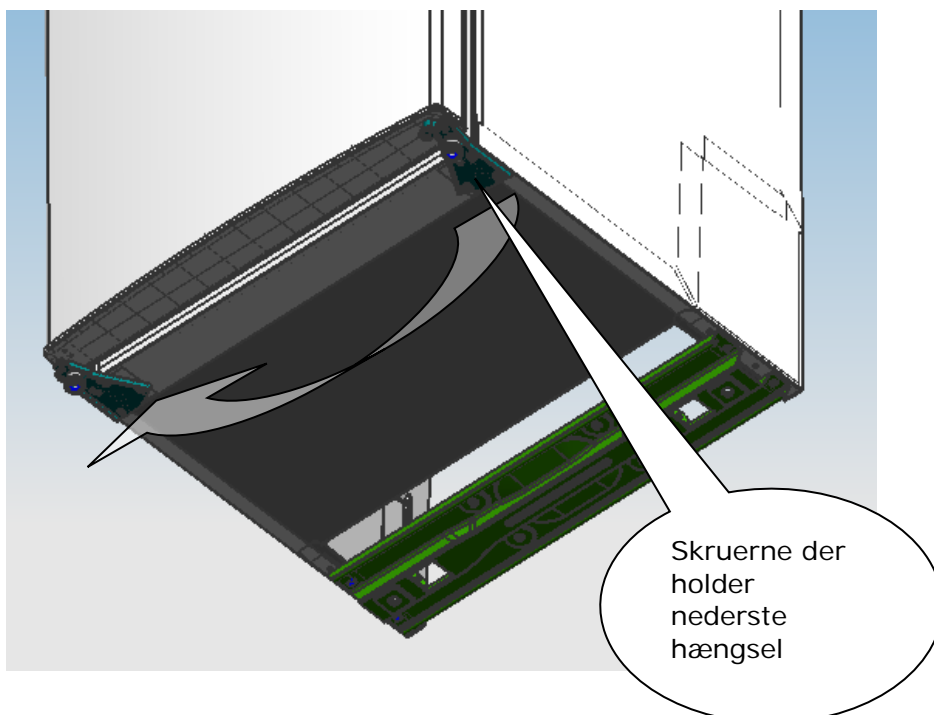

5. Flyt det justerbare ben til den anden side og juster, så fryseren står i vater.

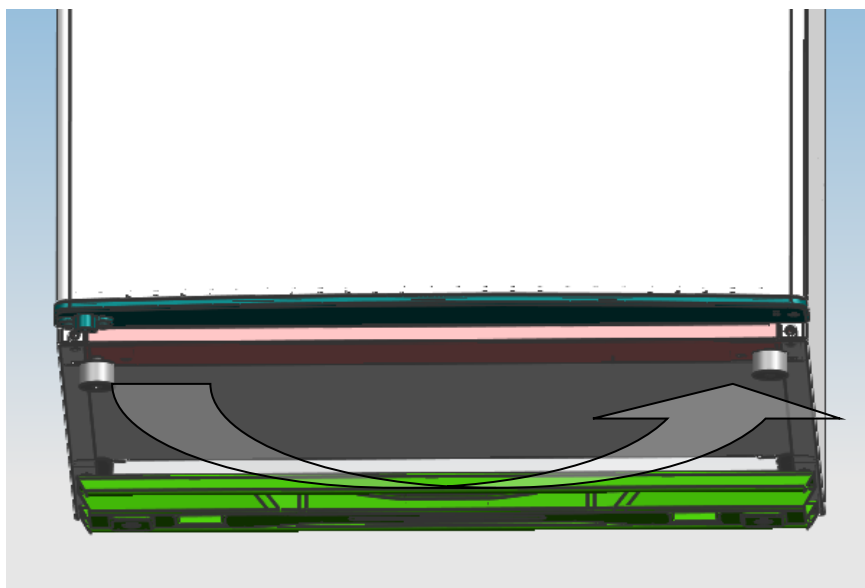

6. Sæt døren i korrekt position, monter det øverste hængsel og toppladen.

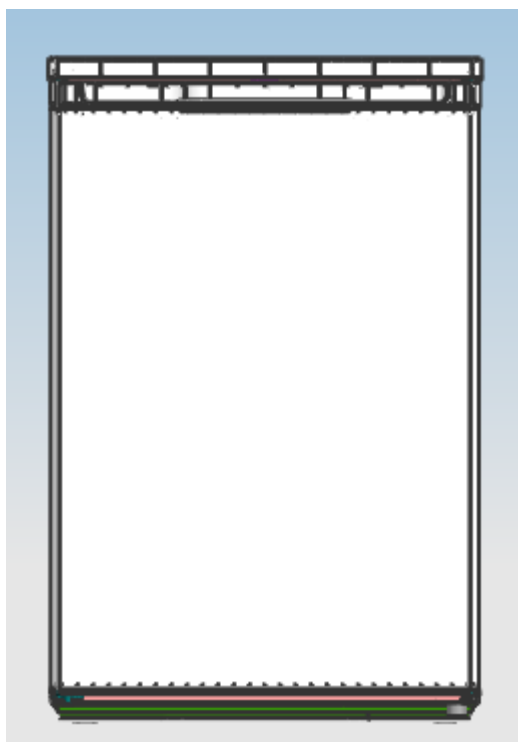

Importeret af:
Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV
Der tages forbehold for trykfejl.

Teknisk datablad

Varemærke	WASCO
Model	HN 8969 – F86W
Kategori køle/fryseapparat til husholdningsbrug	Skabsfrysere
Energieffektivitetsklasse ❶	A++
Årligt elforbrug i kWh ❷	138 kWh
Nettorumfang køl	- L
Nettorumfang frys og stjernemærkning	86 L ****
Optøningstid ved strømafbrydelse	15 timer
Indfrysningkapacitet	6 kg/24 t
Klimaklasse ❸	SN/N/ST
Emission af luftbåren støj	42 dB(A) re 1 pW
Kan indbygges	Nej
Højde	84,5 cm
Bredde	55,3 cm
Dybde	57,4 cm
Mærkespænding og frekvens	220-240V 50 Hz

Note:

- ❶ A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
- ❷ Elforbrug 138 kWh/år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes og dets placering.
- ❸ Klimaklasse SN/N/ST. Apparatet er beregnet til brug ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 38 °C.