

Heatmax[®]

EL-RADIATOR 1000W

Best.nr. 9021



Brugsanvisning

VIGTIGT



Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den til evt. senere brug. Det er vigtigt brugsanvisningen følges nøje!

INDHOLD

1. Specifikationer
2. Sikkerhedsforanstaltninger
3. Installering
4. Betjening
5. Rengøring

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet.

Husk at respektere de lokale regler:

Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.




1. Specifikationer

- Effekt: 1000W
- Netspænding: 220-240V
- Til vægmontering
- Med termostat
- Mål: 330 x 730 x 110mm
- Vægt: 3,9 kg





2. Sikkerhedsforanstaltninger

- Overdæk aldrig el-radiatoren.
- Netledningen må kun udskiftes på et autoriseret serviceværksted.
- Installer eller brug ikke en ødelagt el-radiator.
- Brug ikke el-radiatoren i våde eller fugtige rum. Placer den aldrig i nærheden af badekar, pool og lignende.
- El-radiatoren må ikke monteres direkte under en stikkontakt.
- El-radiatoren må ikke benyttes af børn eller umyndige personer.
- El-radiatoren skal monteres på en væg, må ikke bruges fritstående på gulvet.
- Hvis el-radiatoren går i stykker, skal den repareres på et autoriseret serviceværksted.
- El-radiatoren må kun tilsluttes 220-240V.
- El-radiatoren kan blive mere end 60°C på de overflader der afgiver varme.

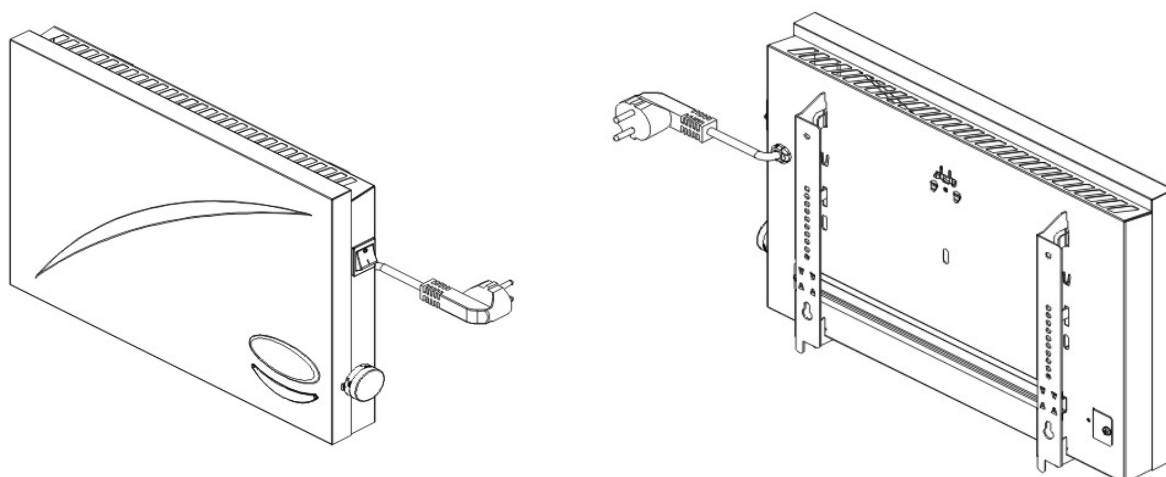

3. Installering

- Clipsen på metalbeslaget trykkes ned og beslaget presses nedad (fig. 1).
- Bor 4 huller i væggen, som passer til beslagets huller, og gør beslaget fast med de 4 skruer (fig. 2).
- Monter radiatoren i beslagene - sørg for at krogen på beslaget passer ind i sporet på bagsiden af radiatoren (mærket med en trekant). Clipsen i beslaget, skal flugte med sporet på bagsiden af radiatoren. Skub clipsen godt ind i hullet, indtil den går i hak.
- Fig. 4 viser hvordan radiatoren skal monteres på væggen.

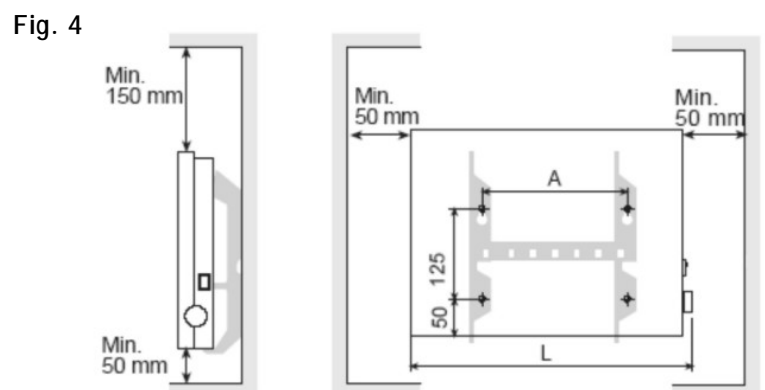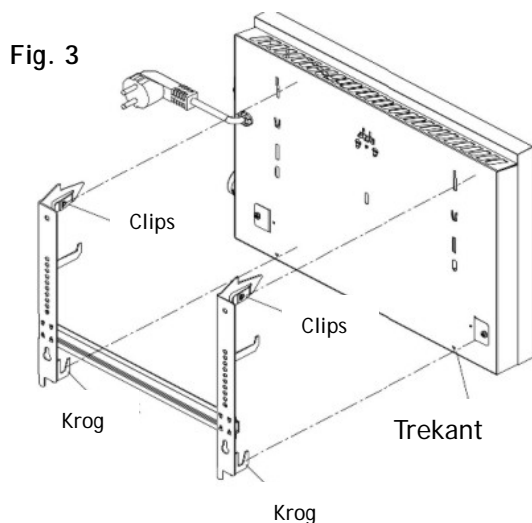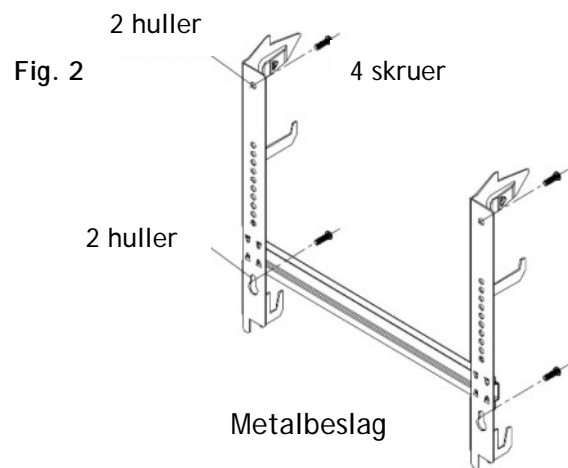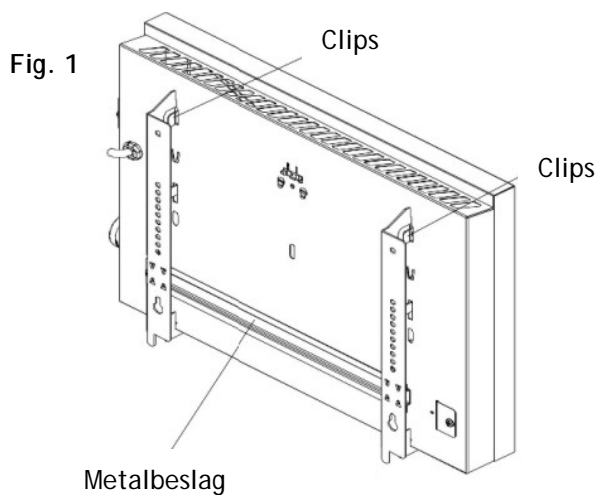

4. Betjening

- Sæt stikket i stikkontakten og tænd radiatoren (ON/OFF knappen).
- Temperaturen kan indstilles trinløst ved hjælp af termostaten.
- Drej termostaten højre om, indtil den ikke kan komme længere. Lad termostaten stå der indtil den ønskede temperatur opnås, og drej derefter termostaten venstre om, indtil radiatoren afbrydes. Dette er den korrekte indstilling af termostaten.
- Radiatoren starter nu automatisk, når temperaturen falder under det indstillede niveau, og slukker automatisk igen, når temperaturen er nået.
- Radiatoren er forsynet med en overophedningssikring, som gør at radiatoren automatisk slukker, hvis den overopheder, der opstår en teknisk fejl eller den anvendes forkert. Hvis dette sker, skal man tage stikket ud af stikkontakten. Lad radiatoren køle ned inden den tages i brug igen.
- For at undgå at temperaturen falder til under $+5^{\circ}\text{C}$, kan man indstille termostaten på "Min" så den sikrer imod frost.

5. Rengøring

El-radiatoren rengøres udvendigt med en blød, fugtig, fnugfri klud. Brug ikke rengørings- eller poleringsmidler. Støvsug indimellem radiatoren for støv og skidt.



Anden vedligeholdelse skal foretages på et autoriseret serviceværksted.