


Bruksanvisning till

ROCKFORT® Brandskåp HN 9084

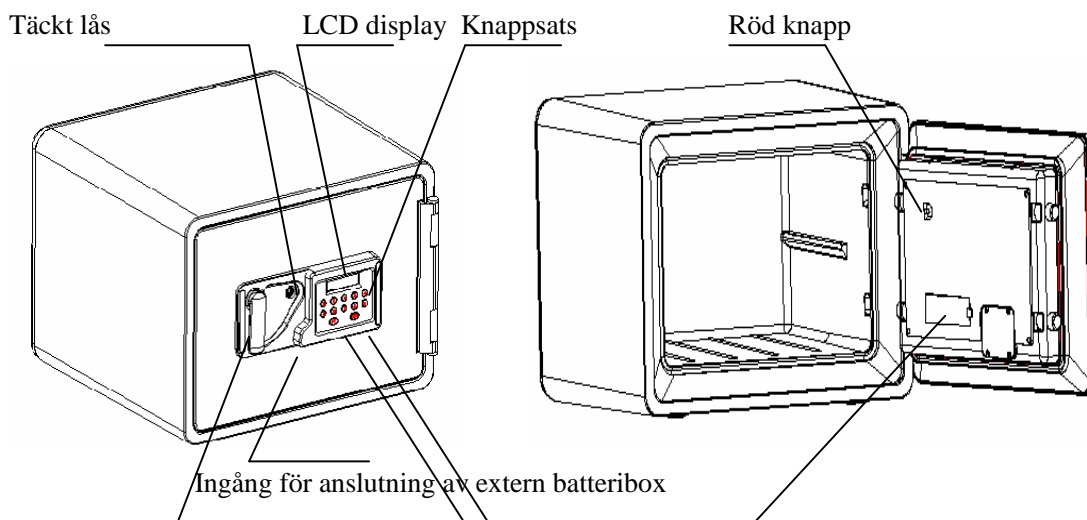

Handtag (öppna) Knapp för inställning av kod "*" Start-knapp "#" Batteribox

Före brandskåpet tas i bruk för första gången, bör ni undersöka så att systemet för nödtillfällen fungerar. Prova att öppna dörren enligt nedan.

1. System för nödtillfällen

Om du glömmer din kod, kan du använda systemet för nödtillfällen för att öppna brandskåpet. Ta bort lås skyddet för det täckta låset, sätt nyckeln i låset och vrid nyckeln moturs, tills skåpet är öppet.

Om batterierna är slut, kan en extern batteribox anslutas för att öppna brandskåpet.

2. Isättning av batteri

Hitta batteriboxen på innersidan av boxens dörr. Sätt i 4 x AA batterier i boxen.

3. Återställning av fabriksinställningar

Öppna dörren och tryck på den röda knappen på dörrens insida. Detta kommer att återställa de två förprogrammerade koderna "1234" och "123456".

4. Så här ställer du in koderna

Systemet ger möjlighet att ställa in 2 personliga koder.

När dörren är öppen, tryck på knappen "#" för att börja. LCD displayen visar "-----". Den förprogrammerade koden 1234 knappas in. Tryck sedan på "#" igen för att bekräfta. Det kommer att stå "OPEN" i LCD displayen. Tryck omgående på knappen "*". LCD displayen visar "-----". Knappa nu in den önskade koden på 3 till 8 siffror. Tryck sedan på "#" för att bekräfta. LCD displayen visar "-----", upprepa den valda koden och bekräfta med att trycka på "#". LCD displayen visar "IN". Koden är nu aktiv.

Den andra koden (123456) ställs in på samma sätt.
Av säkerhetsmässiga skäl, råder vi er att ändra de båda förprogrammerade koderna.

5. Så här öppnas brandboxen

Tryck på knappen “#” för att börja. LCD displayen visar ”-----”. Knappa in koden (de 2 förprogrammerade koderna är: 1234 och 123456). Tryck på “#” för att bekräfta. Då kommer det att stå “OPEN” (ÖPPEN) i LCD displayen. Vrid handtaget moturs för att öppna boxen (**inom 5 sekunder**).

6. Så här låser du brandboxen

Stäng dörren och vrid handtaget medurs, så låser sig brandskåpet automatiskt.

7. Låg batterinivå

Tryck på start-knappen “#”, om LCD displayen visar “LO-BAT” (låg batterinivå). Byt sedan batterierna.



Enligt WEEE-direktiven, får denna produkt inte kastas tillsammans med hushållssopor. Den skall lämnas på en återvinningsstation. På detta sätt är du med och skyddar miljön.

Importerad av:

A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ

→ *Med förbehåll för ev. tryckfel.*