

Camilo®

Värmedyna

Manual




Vänligen läs igenom denna manual innan värmedynan används och spara den för framtida bruk.

Manual till modell: B231, B232, B235, B236


VARNING!

För att undvika skador eller felaktig användning måste stegen nedan följas.


1. Får inte användas hopvikt eller hoprullat. (Fig.1)
2. Får endast användas på plana ytor för att undvika olyckor. (Fig.2)
3. Undvik nålar och andra vassa föremål. (Fig.3)
4. Får inte användas av barn under 3 år (Fig.4) utan uppsikt av en vuxen.

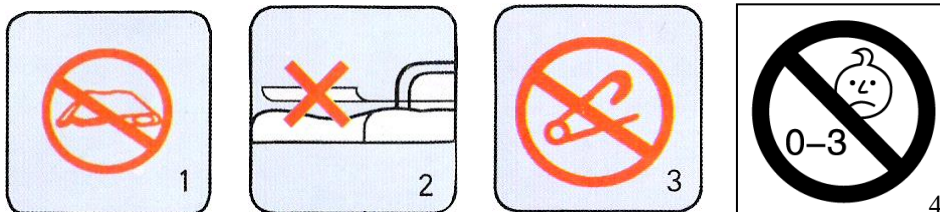

5. För att undvika skällning på kroppen får dynan inte användas av en hjälplös person eller av en person som inte kan reagera på olyckor. (Fig.5)
6. Tänd inte värmedynan om den är hopvikt eller om det ligger något föremål på dynan. (Fig.6)
7. Utsätt inte värmedynan för direkt solljus. Får inte strykas. Undvik att skada sladden. (Fig.7)
8. Får inte användas tillsammans med andra varma föremål som en fotvärmare, varmvattenflaskor eller liknande. (Fig.8)

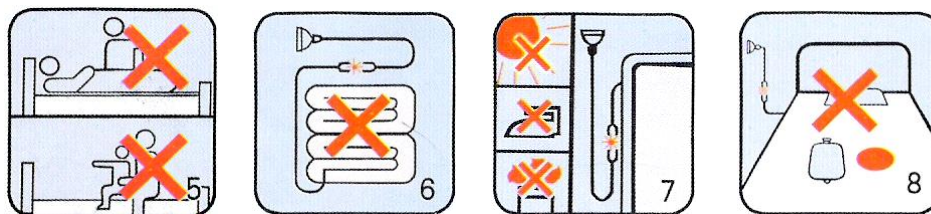

9. Röka inte nära värmedynan då det kan leda till en brand. (Fig.9)
10. Släck värmedynan och dra ut stickkontakten när den inte används. (Fig.10)

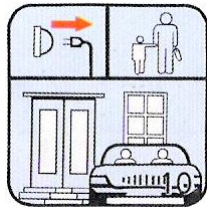

11



12

11. Värmedynan omfattas av WEEE-direktivet. Denna symbol innebär att värmekudden inte får bortskaffas med hushållssoporna men måste lämnas på en återvinningscentral. På detta sätt säkerställs det att återanvändbara material återvinns och att icke-återanvändbara material bortskaffas på ett miljömässigt försvarligt sätt. (Fig.11)
12. Tygskyddet kan tvättas. (Fig.12)
13. När värmedynan används får denna inte lämnas utanför uppsikt.
14. Dra inte i sladden. Dra endast i stickkontakten.
15. Produkten är endast avsedd för privat användning.
16. Vid förvaring låter man värmedynan svalna innan den viks ihop och förvaras på en torr plats. Kontrollera före varje användning att det inte finns några skador.
17. Försök aldrig att reparera värmedynan.
18. Sladden kan inte bytas ut. Försök aldrig att reparera denna.
19. Barn får inte använda värmekudden utan att ha instruerats av en vuxen eller utan att en vuxen har ställt in värmedynan enligt föreskrifterna.
20. Om sladden har skurits över får man aldrig försöka att reparera den.
21. Om säkringen har gått får man aldrig försöka att reparera denna.

Användaren MÅSTE följa alla ovanstående steg, då man annars riskerar att värmedynan uppnår en onaturligt hög temperatur på vissa ställen. Detta kan även leda till brand, person- och egendomsskador.

Styrenheten

1. Välj mellan 2 värmenivåer.
2. LED (indikator).

Hur värmedynan används

1. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och tänd.
2. Justera temperaturen efter önskemål:
 - 0 = Off (släckt)
 - 1 = Låg värme
 - 2 = Hög värme
3. Värmedynan tar ca 10 minuter om att uppnå den valda temperaturen.



Regelbunden kontroll och säkerhet

För säker användning måste användaren vara medveten om följande:

1. Var uppmärksam på att sladden, stickkontakten och styrenheten inte skadas. Vid osäkerhet bör produkten inte användas.
2. Vid användning kontrolleras att värmedynan ligger platt och inte har vikts ihop.
3. Kontrollera om värmedynan är sliten eller har skadats. Vid osäkerhet bör produkten inte användas.
4. Om en olycka inträffar (vid brand, funktionsfel, lukt osv.) dras stickkontakten ut omedelbart.

Reparation:

VARNING: DENNA PRODUKT MÅSTE REPARERAS AV EN ELEKTRIKER.

