

# SJÖBO®



## BRUGSANVISNING

Sjöbo Vakuumpakker

## Tak fordi du valgte at købe denne Sjöbo Vakuumpakker!

*Skulle der mod forventning være problemer med produktet, skal du henvende dig der, hvor produktet er købt.*

Den primære fordel ved at anvende vakuumpakkeren er den fantastiske mulighed for at holde sin mad frisk i væsentlig længere tid, end hvis maden ikke var pakket i vakuum. Ved at fjerne luft fra opbevaringsposerne forhindrer man dannelse af bakterier, og holdbarheden vil dermed forlænges.

Herudover undgår du også eventuelle frostskeer på nedfrosset mad, og du bevarer sprødheden i dine grøntsager i længere tid.

Med en vakuumpakker har du også mulighed for at tilberede din mad Sous Vide, hvor du med en Sous Vide maskine eller stav, tilbereder vakuumpakket mad i et tempereret vandbad.

God fornøjelse med din nye Sjöbo Vakuumpakker!



### Kassen indeholder:

- 1 x Vakuumpakker
- 1 x Rulle vakuumposer
- 1 x Brugermanual

## Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Vær sikker på at den elektriske spænding stemmer overens mellem Vakuumpakkeren og el-installation. Vakuumpakkeren må ALDRIG komme i kontakt med vand.

Læs venligst denne brugsanvisning igennem før apparatet tages i brug.

Sluk altid for stikkontakten og træk stikket ud før og efter brug. Vakuumpakkeren må aldrig være tændt under rengøring og vedligeholdelse.

Undgå at knække eller bøje ledningen og lad den ikke hænge udover bordkanten.

Bliver ledningen beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret reparatør. Efterse altid ledningen for evt. fejl før brug. Er kun beregnet til indendørs brug. Er kun beregnet til privat husholdning.

Dette er ikke legetøj! Opbevares utilgængeligt for børn. Vakuumpakkeren bør ikke bruges af børn uden opsyn af en voksen person. Rør aldrig ved varmelegemet mens apparatet er i brug, men vent til den er slukket og afkølet. Vakuumpakkeren bør kun bruges til det, den er beregnet til. Forsøg ikke at reparere enheden. Reparationer må udelukkende foretages af autoriseret elektronikreparatør. **Dette produkt må ikke benyttes af børn eller folk med psykiske lidelser. Produktet må kun benyttes af folk, som kan læse og forstå vedlagte brugsanvisning.**


### Tekniske informationer:

Volt/frekvens: AC 220V-240V 50/60 Hz (Effekt 110W )

Produktstørrelse: 380mm x 143mm x 76mm

Poserulle: 300x20 cm

# Oversigt

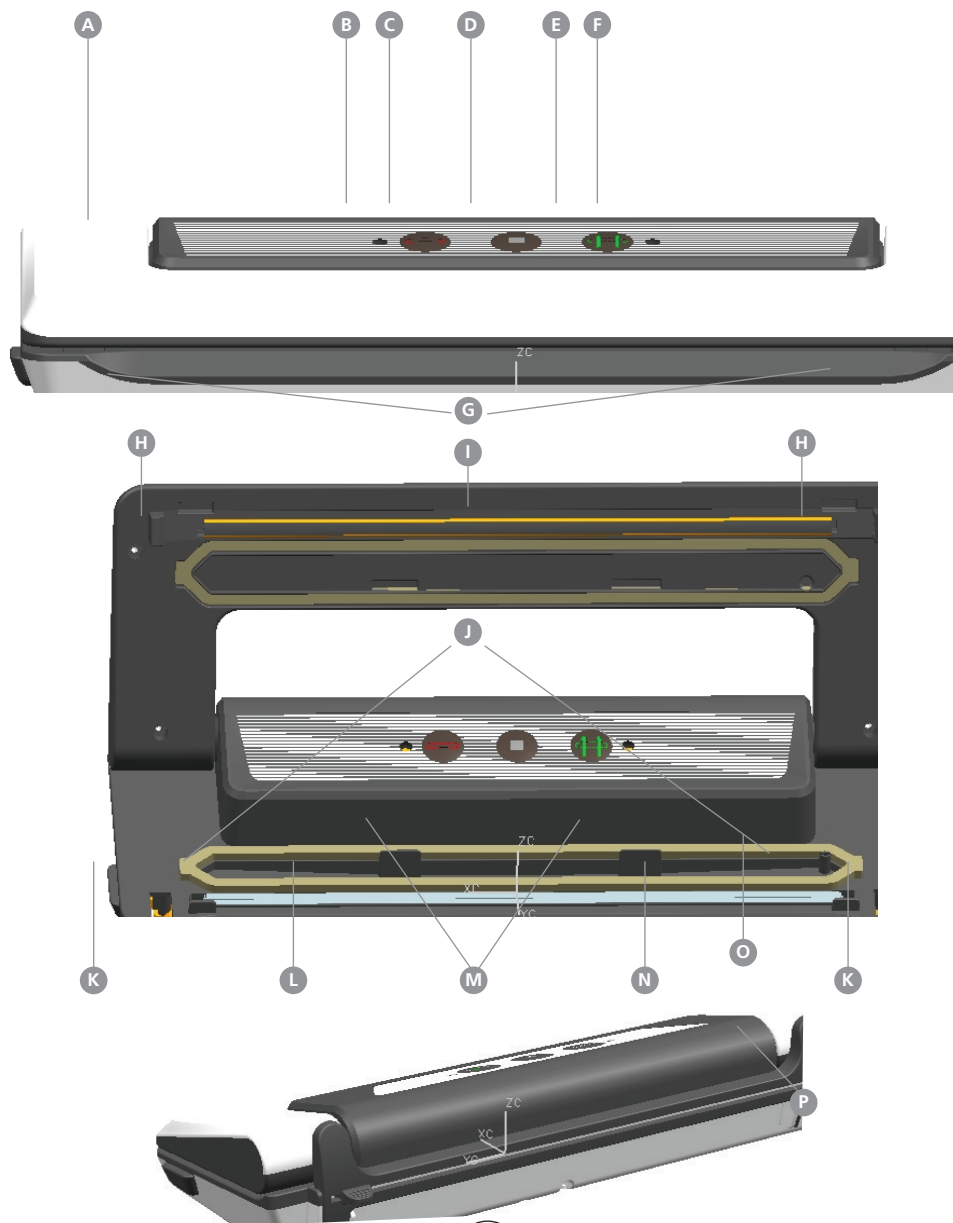

## Oversigt

- A. Låg
- B. Svejseindikator
- C. Forseglingsknap
- D. Stop knap
- E. Automatisk vakuum og svejseknap
- F. Vakuuindikator
- G. Silikonefødder
- H. Højre- og venstrelås
- I. Forseglings gummiskinne
- J. Posebegrænser
- K. Højre- og venstrelåseknap
- L. Forseglingstråd
- M. Posestopper
- N. Varmetape
- O. Vakuumsug
- P. Poseskærer

MAX bredde på poser: 285mm.

### Specifikationer

- Power: 220V~240V
- Effekt: 110W
- Produktstørrelse: 380mm x 143mm x 76mm

## Funktioner og brug

### Nøglefunktioner:

1. Tryk på den grønne knap (E) for at starte vakuumposefunktion og forsegling.
2. Tryk på den røde knap (C) for at forsegle posen.
3. Tryk på den grå knap (D) for at afslutte alle funktioner og gå i standby tilstand.

### Led lys:

1. Grønt lys indikerer vakuumposefunktion.
2. Rødt lys indikerer forseglingsfunktion.

### Gør en pose klar:

1. Klip med en saks en passende størrelse pose af rullen i den længde du har brug for. Eller anvend poseskæreren bag på maskinen. Vip de to sorte tapper bagud og klem posen fast bag skæreren. Tryk ind på knivskæreren mens du skærer fra den ene side til den anden. Efterlad ca. 6 cm. til forseglingen.
2. Sæt den ene ende af posen i vakuumposemaskinen, så den ligger over forseglingslinien men ikke ind over vakuumposeåbningen (O).
3. Luk låget i og tryk det ned indtil du hører et klik i begge sider.
4. Tryk på den røde forseglingsknap og maskinen vil lyse rødt i ca. 5 sekunder, mens maskinen forsegler posen.
5. Tryk på højre- og venstre låseknap (K) for at åbne låget igen. Tag posen ud og den er nu klar til vakuumposeprocessen.

### Vakuumpakning

1. Læg det ønskede indhold i posen. Brug kun kvalitetsvakuumposer.
2. Læg den åbne ende af posen ind i vakuumposemaskinen og sørg for, den ligger inden for posestopperne, og den IKKE ligger indover vakuumposeåbningen (O).  
**BEMÆRK: Posens kant må ikke være foldet eller krøllet.**
3. Luk låget i og tryk det ned indtil du hører et klik i begge sider.
4. Tryk på den grønne knap (E). Nu starter den automatisk vakuumposeprocessen, og når lyset bliver rødt, vil forseglingsprocessen starte. Når det røde lys slukker, er processen færdig, og posen er forseglet. Du kan undervejs altid stoppe processen ved at trykke på den grå stop knap (D).
5. Tryk på højre- og venstre låseknap (K) for at åbne låget igen.

Vakuumposeforseglingsprocessen tager mindre end 25 sekunder. Vent 15 sekunder til vakuumposemaskinen er kølet ned, før næste pose vakuumpakkes.

## Rengøring og opbevaring

**BEMÆRK: Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.**

Nedsænk aldrig vakuumpakkeren i vand eller anden væske.

Undgå at bruge slibende produkter eller materialer til at rengøre vakuumpakkeren, det vil ridse overfladen.

Vakuumpakkeren rengøres efter brug ved at tørre den af med en fugtig klud og tørre efter med en ren, tør klud.

Bemærk: Skumpakningerne omkring vakuumkammeret bør aftørres grundigt.

Vakuumposerne kan efter brug rengøres med varmt vand og mildt opvaskemiddel. Du kan også vaske dem i opvaskemaskine. Vend her indersiden af posen ud af og læg dem øverst i opvaskemaskinen. Tør poserne grundigt af, før de bruges igen.

**VIGTIGT: Du må IKKE genbruge poser efter opbevaring af rått kød eller fisk.**

**Genbrug heller ikke poser, der har været i mikrobølgeovn eller tilberedt i f.eks. Sous Vide.**

### **Opbevaring:**

Opbevar vakuumpakkeren på et sikkert og tørt sted uden for børns rækkevidde.

Undlad at låse vakuumpakkeren når den ikke er i brug for at forlænge levetiden af skumpakningerne.

## Fejlfinding

Oplever du problemer med din vakuumpakker, kan du med fordel tjekke nedenstående problemstillinger i forhold til fejlfinding på produktet. Har du mod forventning stadig problemer med din vakuumpakker, skal du kontakte købsstedet for yderligere support.

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
<b>Maskinen suger vakuum, men forsegler ikke.</b>	<b>En eller begge pakninger er defekte</b>	<b>Erstat med ny pakning</b>
	<b>Posen dækker indsugningshullet</b>	<b>Placér posen korrekt</b>
	<b>Posen er overfyldt, og låget kan ikke slutte tæt om posen</b>	<b>Tag noget af indholdet ud af posen, rengør posens kant og prøv igen.</b>
	<b>Posen er utæt</b>	<b>Forsøg igen med en ny pose</b>
<b>Maskinen forsegler, men suger ikke vakuum</b>	<b>Posen sidder ikke korrekt ind over vakuumkanammeret</b>	<b>Placér enden af posen korrekt ind over vakuumkanammeret</b>
	<b>Posen dækker indsugningshullet</b>	<b>Placér posen korrekt</b>
	<b>Kanten af posen er beskidt af krummer, støv mm.</b>	<b>Gør posens kant ren</b>
	<b>Kanten af posen er krøllet</b>	<b>Ret posen ud og prøv igen</b>
	<b>Indholdet har skarpe kanter</b>	<b>Pak indholdet ind i madpapir, inden det lægges i posen</b>
<b>Posen udvider sig eller bliver oppustet efter, den er blevet forseglet</b>	<b>De vakuumpakkede madvarer kan være opbevaret forkert</b>	<b>Indholdet er ikke egnet til opbevaring ved stuetemperatur. Bør opbevares i fryser eller køleskab</b>



## Miljøanbefaling

Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation.

### WEEE-Direktivet

Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, genanvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse.

WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare naturressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret.

### RoHS-Direktivet

Fra 8. juni 2011 trådte RoHS direktivet (2011/65/EU) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

### Garantien gælder ikke:

Hvis ovennævnte ikke overholdes.

Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast.

Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Kontakt altid købsstedet ved reklamation.

### Importeret af Harald Nyborg A/S

Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense

Copyright 2018. Alle rettigheder forbeholdes.







