Helikopter mini Transporter

HN7234

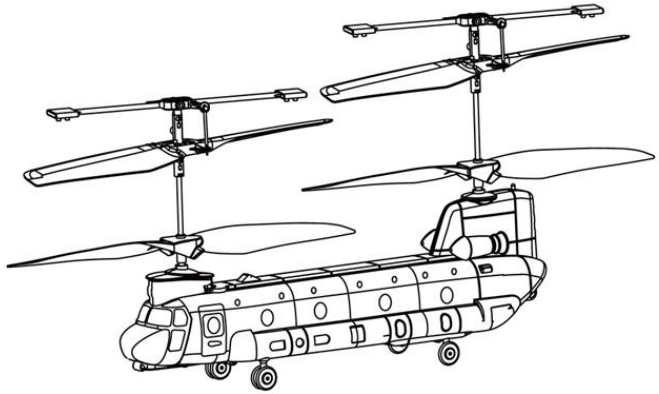

1. *Helikopter introduktion:*

Tak fordi du køber vores produkt. For at få helikopteren til at flyve uden problemer, anbefaler vi, at du læser denne instruktionsbog fra start til slut, og beholder den såfremt der skal ændres på opsætningen senere.

2. *Sikkerhedsinstruktion:*

- Læs manualen igennem inden brug.
- Opbevar venligst små dele utilgængeligt for børn.
- Efterlad aldrig batterierne i laderen uden opsyn.
- Når man betjener helikopteren, skal man være forsigtig med ikke at komme for tæt på de roterende propeller.
- Prøv aldrig selv at reparerer kredsløbet på helikopteren.

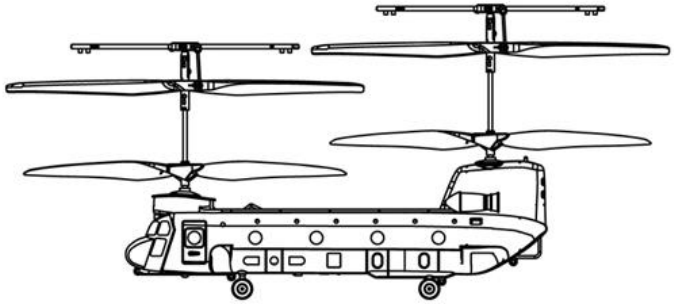

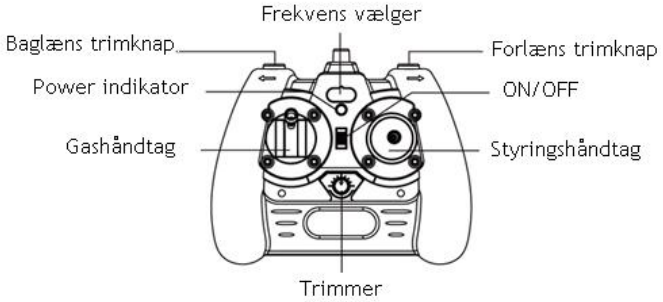

3. *Batteriinstallation:*

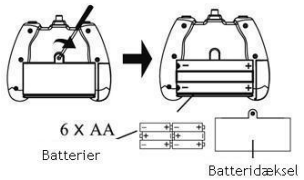

4. Opladning af helikopteren:

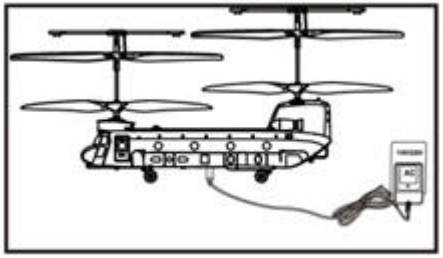

- Sluk først for helikopteren.
- Sæt opladeren ind i fatningen på helikopteren og tænd derefter for opladeren.
- Det røde lys tændes mens helikopteren oplader.
- Det grønne lys tændes når helikopteren er ladet op.
- Opladningen tager ca. 30 min.
- Kontrollere at der er fuld lys på senderen, hvis lyset flimre skal batterierne udskiftes.

5. Sikkerhedsindstillinger:

- Rækkevidden fra helikopter til sender er omkring 10 meter. Undlad at overtræde denne længde, da helikopteren kan komme ud af kontrol.
- På et fuldt opladet batteri, vil helikopteren kunne flyve omkring 5 min. og op efter.
- Når batteriet i senderen eller i helikopteren løber tør for strøm, reducer da afstanden.
- Flyv ikke med helikopteren hvis motor eller propellen er i stykker.
- Få ikke helikopteren til at styrte med vilje fra høje højder, da dette vil ødelægge helikopteren og forkorte dens levetid.
- Fjern alle batterierne hvis helikopteren ikke bliver brugt i lang tid, så de ikke skader produktet.

- Dæk ikke linsen til på senderen, da det vil fjerne signalet til helikopteren.
- Kom ikke etiketter eller andre genstande på helikopteren, da det vil forringe signalet mellem senderen og helikopteren.

6. Miljø for flyvning:

- Vælg at flyve indendørs, hvor der er plads nok.
- Vær sikker på der ikke er andre personer eller dyr i nærheden.
- Hold ikke helikopteren ude af syne når du flyver med den.
- Børn skal hjælpes af voksne.
- Vær sikker på der ikke er nogen der bruger den samme frekvens som dig, når du flyver med helikopteren.
- Vær sikker på der ikke er aircondition eller ventilator i rummet, hvor du flyver med helikopteren.
- Tag ikke helikopteren ud i direkte sollys eller under stærkt lys, da det vil forringe virkningen af helikopteren.

7. Klar til at flyve med helikopteren:

- Tjek om sender og helikopter er på samme frekvens.
- Vær sikker på at du er mindst 1 meter fra helikopteren.
- Tænd for senderen og lyset vil begynde at blinke.
- Tryk gashåndtaget op og helikopteren begynder nu at flyve.

8. *Flyve med helikopteren:*

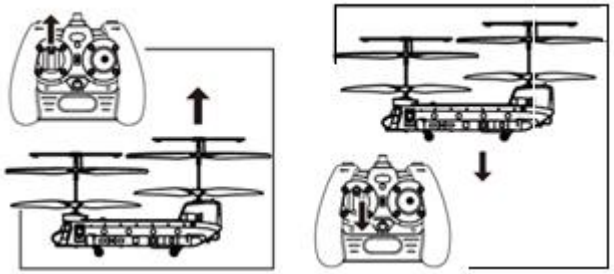

- ***Opadgående:*** når du trykker den venstre kontrolknap op, vil det øge propellens hastighed og helikopteren begynder og lette opad.
- ***Nedadgående:*** når du trykker den venstre kontrolknap ned, vil det aftage i propellens hastighed og helikopteren flyver nedad.

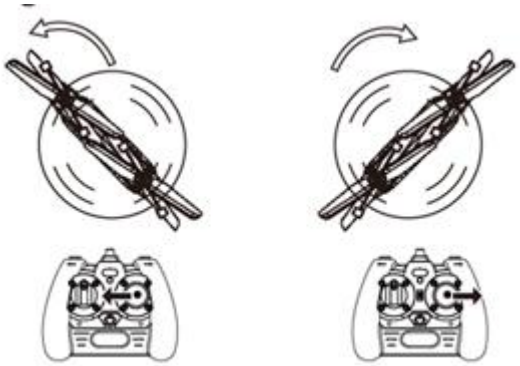

- ***Næsen drejes til venstre:*** når du trykker den højre kontrolknap mod venstre drejer næsen af helikopteren mod venstre.
- ***Næsen drejes til højre:*** når du trykker den højre kontrolknap mod højre, drejer næsen af helikopteren mod højre.

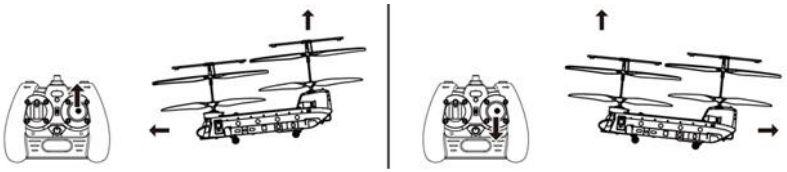

- ***Fremad:*** når du trykker den højre kontrolknap opad, flyver helikopteren fremad.
- ***Baglæns:*** når du trykker den højre kontrolknap nedad, flyver helikopteren baglæns.

9. *Ekstra udstyr:*

- Hvis helikopteren, når den er i luften, svinger frem og tilbage som billedet viser, justere da på de øverste baglæns og forlæns trimknapper.

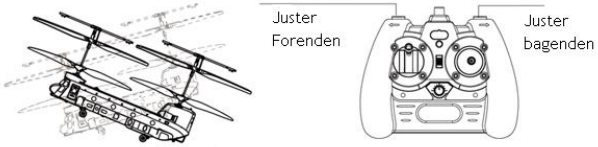

- Hvis helikopteren, når den er i luften, bliver ved med at dreje rundt om sig selv, enten med eller imod uret, juster da på den nederste trimknap som vist på billedet.

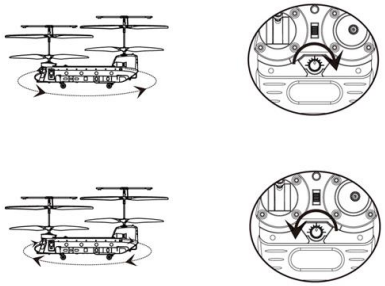

Alder 8 +
0-3
RoHS
Importeret af Harald Nyborg
No.S026