





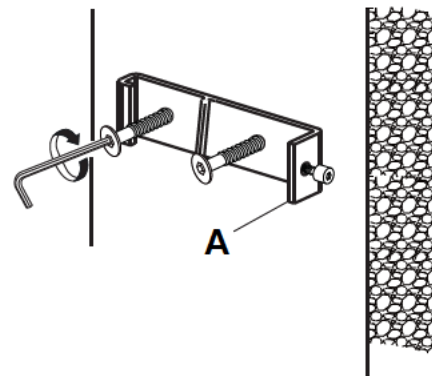
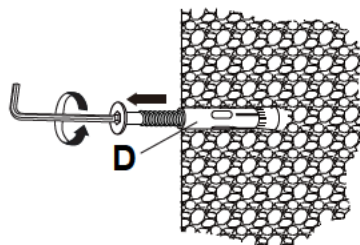
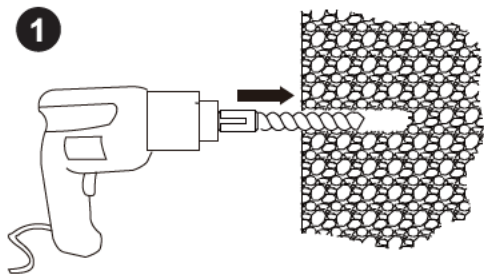


PARTS LIST



CODE	PARTS	QTY.
A		2PCS
B		1PC
C		1PC

HARDWARE LIST


CODE	PARTS	QTY.
D		4PCS
E		4PCS
F		1PC




Ved fastgørelse i beton

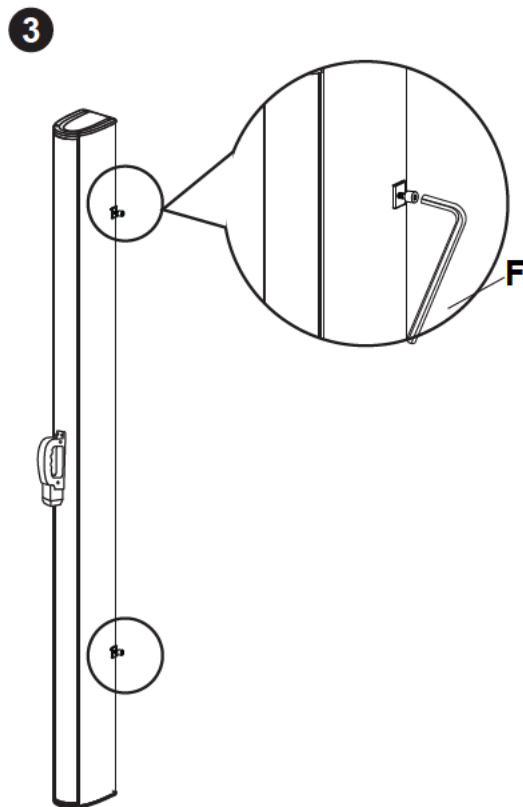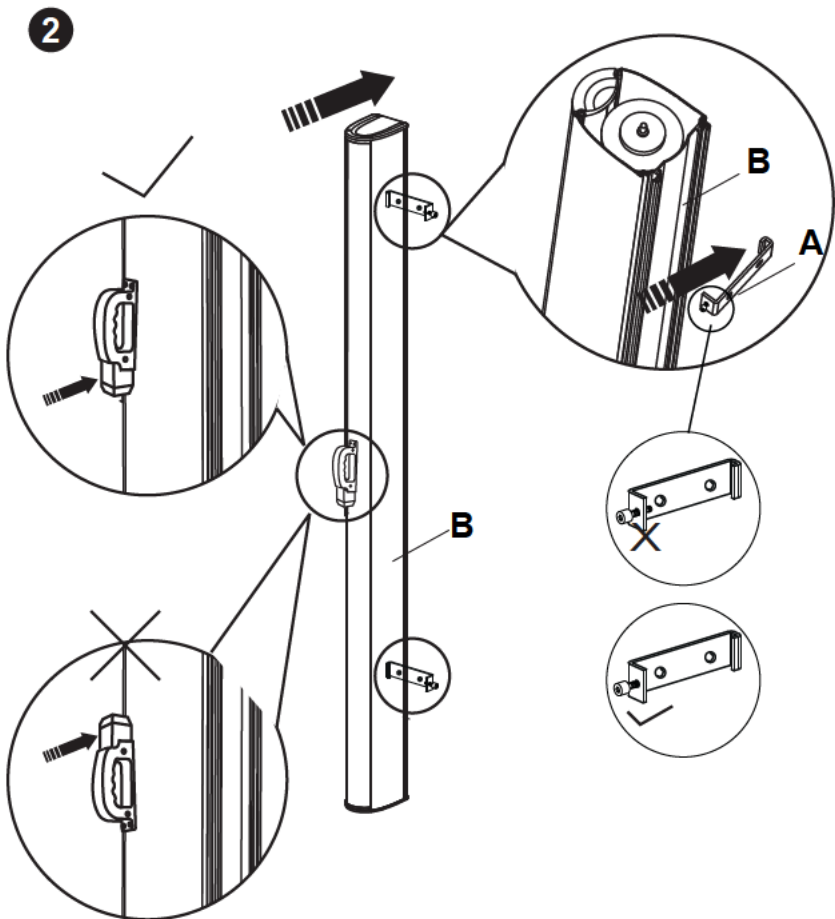

4

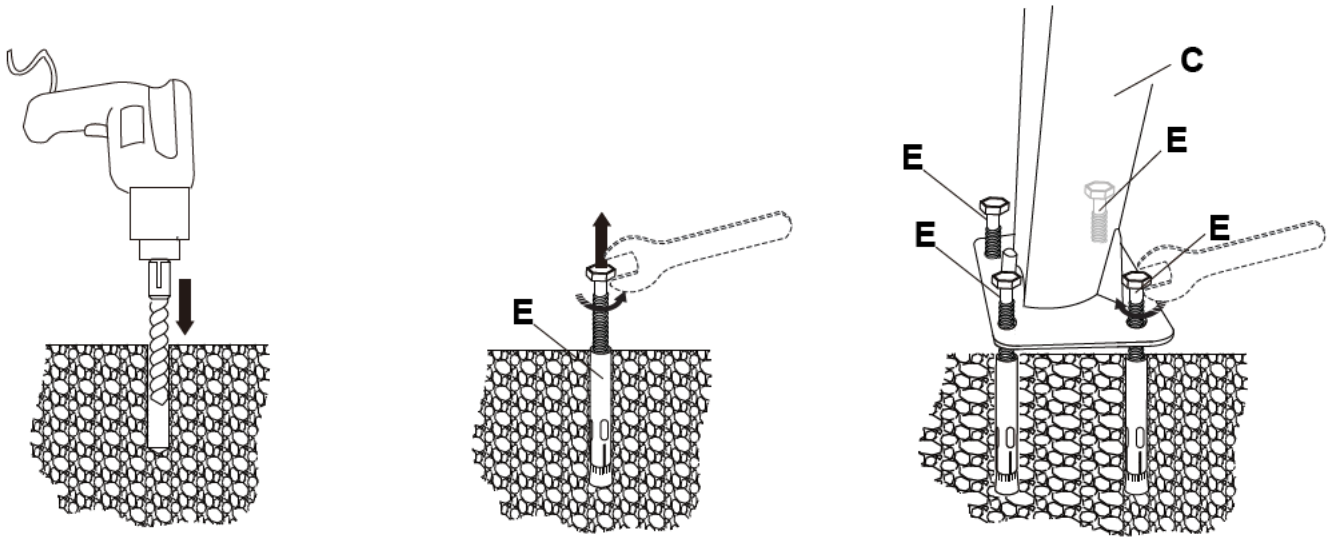


Ved fastgørelse i beton




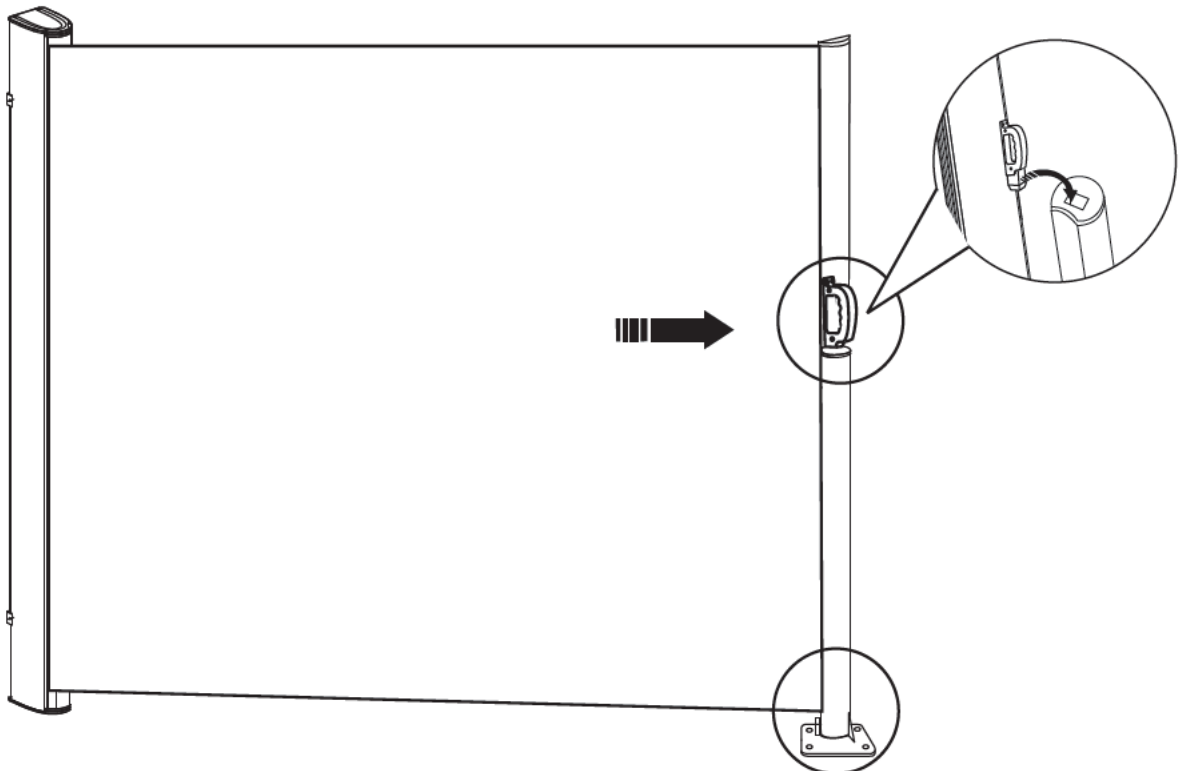




OBS 1


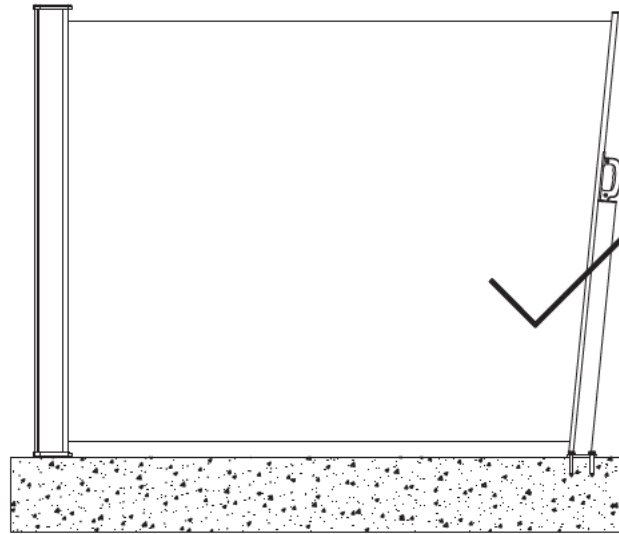


Venligst vær opmærksom på, at monteringsstoplen som medfølger er over 90° vinkel, for at strække stoffet korrekt ud. Dette medvirker til, at det ikke begynder at hænge løst foroven.

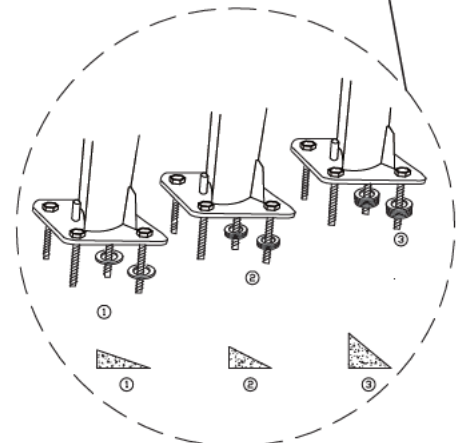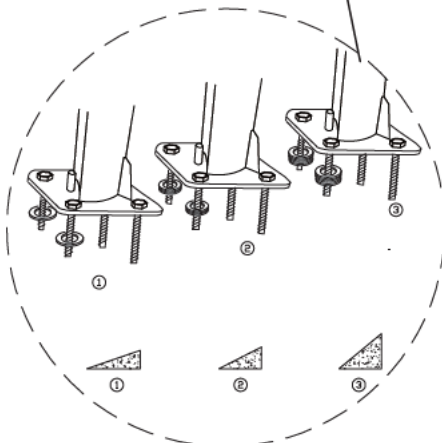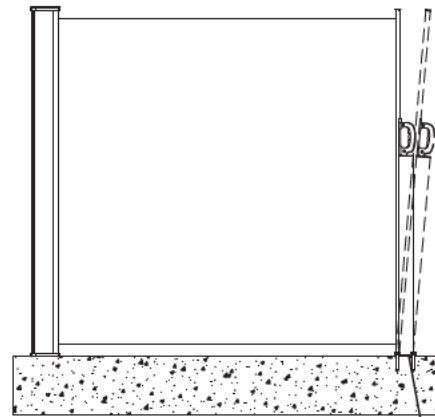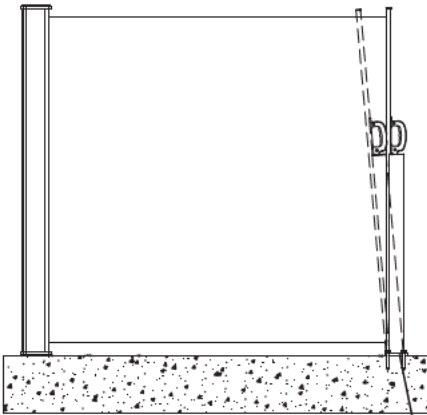




OBS 2

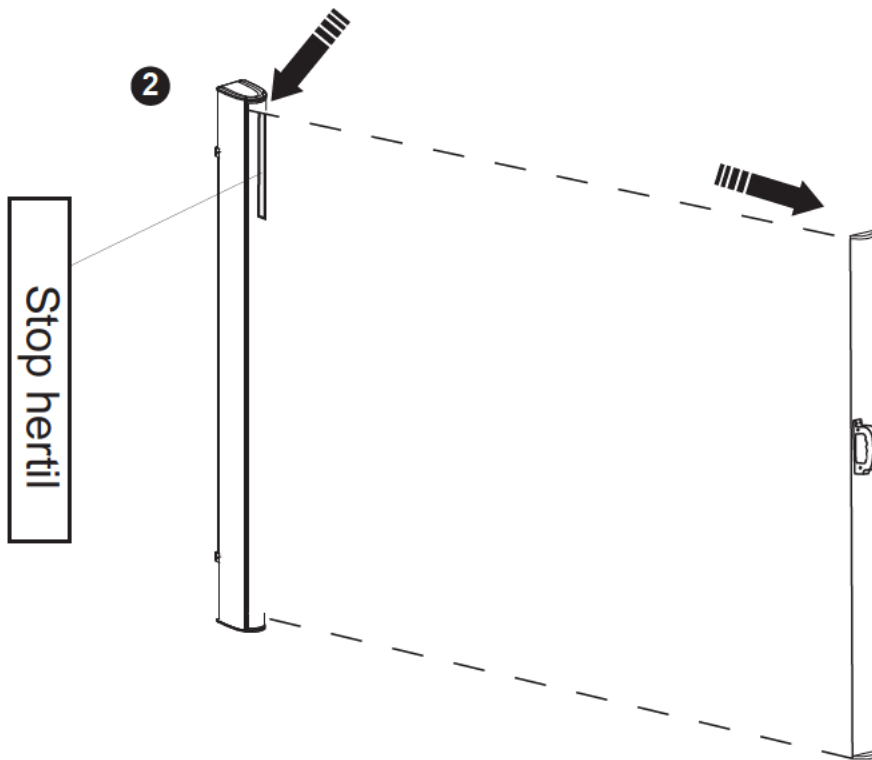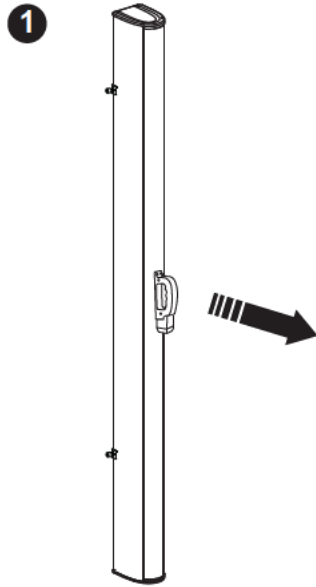




OBS 3

1

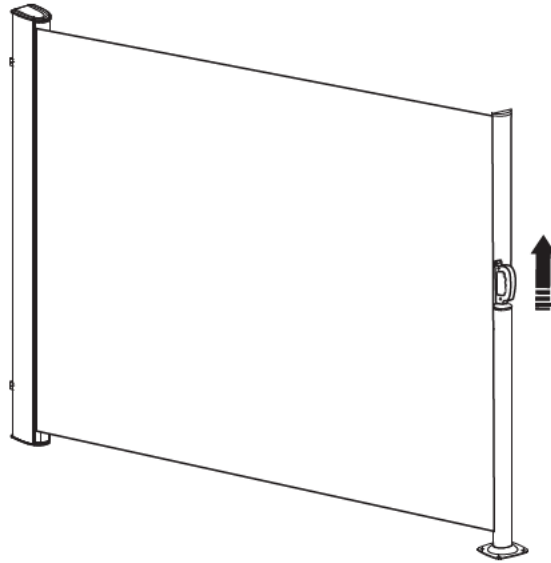

2

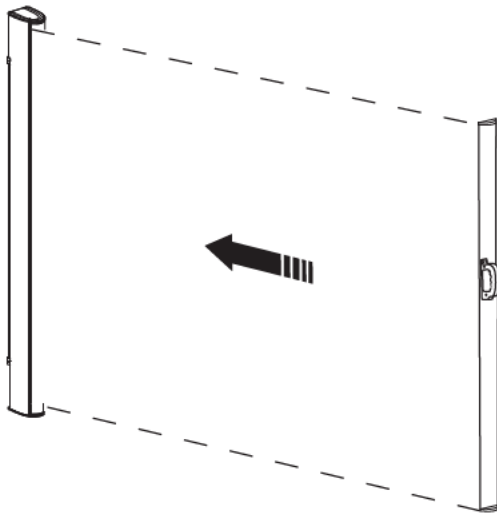

3

