

Size: 21x29 cm

2019/12/30

BRANFORD®


CYKELHOLDER

Varenr. 11168

- ✓ Plads til 3 cykler
- ✓ Passer til de fleste personbiler
- ✓ Pladsbesparende design

Brugervejledning


Bemærk
 Cykelholderen skal være 100% fastgjort og korrekt monteret, inden cyklerne pålæses og bilen startes. Ukorrekt brug af cykelholderen kan medføre personskaade såvel som skader på cykelholder, cykler og køretøj. Følg derfor denne vejledning nøje. Hverken forhandler eller producent kan holdes ansvarlig for skader, der sker som følge af forkert brug af cykelholderen. Cykelholderen kan ikke bruges på et køretøj, der har et ekstra bildæk monteret på bagklappen.

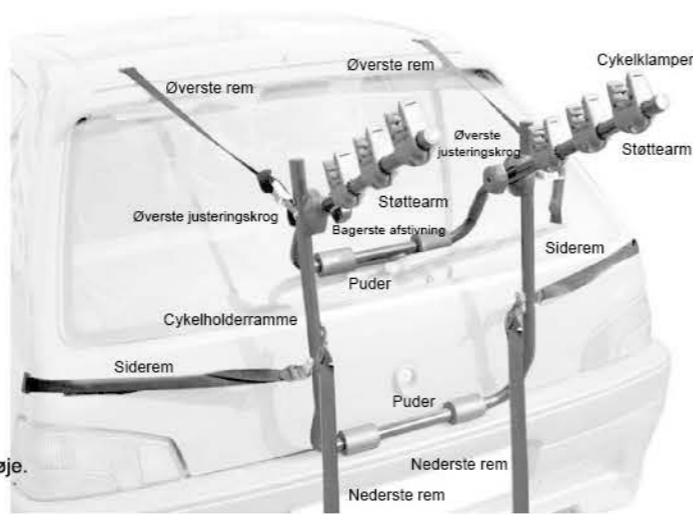

Tjekliste

Før montering, tjek da at alle dele medfølger:

- 1 stk. cykelholder inkl. de 6 formonterede cykelklamper
- 2 stk. 40x6mm bolte
- 2 stk. M6 hexagon møtrikker
- 2 stk. 13mm M6 spændeskiver
- 4 stk. forankringsspænder i stål
- 4 stk. remspænder i plast
- 2 stk. 1190mm remme med plastbeklædte kroge
- 4 stk. 930mm remme med plastbeklædte kroge
- 6 stk. 700 x 10mm remme til fiksering af cykelholderen

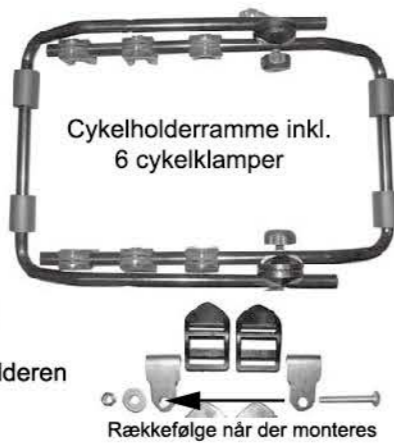

Cykelholderramme inkl. 6 cykelklamper

Rækkefølge når der monteres

Dele til nedre forankring

2 stk. 40 x 6 mm bolte

2 stk. M6 hexagon møtrikker

2 stk. 13 mm M6 spændeskiver

4 stk. forankringsspænder i stål

4 stk. remspænder i plast



Remme til fiksering af cykelholderen
6 stk. 700 x 10 mm remme

Remme med plastbeklædte kroge

2 stk. a' 1190 mm.
4 stk. a' 930 mm.

1 Forberedelse

- Før cykelholderen monteres, skal den del af køretøjets overflade, der kommer i kontakt med cykelholderen, rengøres.

2 Montering – tilpas cykelholderen

- Tag cykelholderen og de medfølgende dele ud af emballagen.
- Placér cykelholderen korrekt som anvist på billederne til højre. Tag hensyn til udformningen af det aktuelle køretøj.
- Løsn cykelholderens låsemekanismer, så cykelholderen kan tilpasses køretøjet og dermed positioneres korrekt.

3 Sådan bruges cykelholderen

- Brug altid remme til at fiksere cyklerne på cykelholderen.
- Undgå at cyklernes dæk er placeret for tæt på bilens udstødningsrør, da varmen kan forårsage skade på cykeldækkene.
- Når der læsses cykel eller cykler på cykelholderen kan det medføre, at cykelholderens fikseringsremme løsner sig. Tjek og efterspænd dem derfor, inden køretøjet startes.
- Tjek løbende at cykelholder og cykler er tilstrækkeligt fastgjort; f.eks. hvis der holdes pause under køreturen eller hvis der er kørt henover meget ujævnt terræn. Hvis du under køreturen observerer, at cykelholderen eller cyklerne har ændret position, skal du snarest muligt holde ind til siden og tjekke/efterspænde cykler og/eller cykelholder.



Montering af rammens stropper



Saloon

Hatchback



Sådan løsnes låsemekanismen



Rengør køretøjet før krogene placeres

4 Nedre forankring

- Tag én af 40 x 6 mm-boltene. Før den igennem en af forankringsspænderne, hvorefter boltens placering i en af de forborede huller i den nedre stålramme.
- Placér så et forankringsspænde på den ende af boltens, der stikker ud på den anden side og fastgør med en spændeskive efterfulgt af en hexagonmøtrik.
- Brug 2 stk. 10 mm skruenøgler (ej inkl.) til at efterspænde med. Pas på ikke at overspænde.



5 Tilpasning

- Løsn cykelholderens låsemekanismer, så cykelholderen kan tilpasses køretøjet. Den skal pege opad i min. 20 graders vinkel. Fastgør låsemekanismerne, når cykelholderen er placeret som ønsket.



Sådan løsnes låsemekanismen

20 grader

6 Montering af remme

- Når cykelholderen er korrekt placeret: Tag 2 stk. 1190 mm-remme med plastbeklædte kroge og 4 stk. 930 mm-remme og placér dem på cykelholderen (se illustration).



Montering af øvre remme gennem fjederlåsespænderne

7 Montering af øvre remme

- Fiksér de to øvre remmes kroge et passende sted øverst på bilen, evt. vha. bagklappen.
- Justér remmene så de passer med køretøjets størrelse og dermed kommer til at sidde i den korrekte position.



Typisk øvre montering

8 Montering af nedre remme

- Fiksér de nedre remmes kroge et passende sted nederst på bilen, evt. vha. støddæmperen eller den bærende ramme.
- Tilsikr dig at remmen ikke kommer i karambolage med noget, da det kan ødelægge remmen og dermed medføre store skader. Remmene skal være 100% fastgjort og ydermere placeret så centreret som muligt.



Typisk nedre montering

9 Montering af sideremme

- Fiksér sideremmenes kroge på siderne af bilens bagende, en rem til højre og en rem til venstre. Dobbelttjek altid at remmene er 100% fastgjort; tjek først de nedre remme, så de øvre remme og til sidst sideremmenes. Efterspænd om nødvendigt.



Typisk sidemontering

10 Fastgørelse af cykler på klamperne

- Placér cyklen i cykelholderens klamper. Vær OBS på at cyklen er placeret, så hverken pedaler eller styr ridses køretøjets bagende. Cykeldækket bør være placeret min. 30 cm fra udstødningsrøret.
- Brug ikke-elastiske remme til at fastgøre cyklen/cyklarne. Alle cyklens dele skal være fastgjorte. Sørg for at der ikke er løse dele på cyklerne, som f.eks. vandflasker.
- Efterspænd remmene og låsemekanismerne, da de kan have løsnet sig, når de udsættes for cyklens/cyklarernes vægt.
- Tjek løbende at cykelholder og cykler er tilstrækkeligt fastgjort; f.eks. hvis der holdes pause under køreturen eller hvis der er kørt henover meget ujævnt terræn. Hvis du under køreturen observerer, at cykelholderen eller cyklerne har ændret position, skal du snarest muligt holde ind til siden og tjekke/efterspænde cykler og/eller cykelholder.



Montering af rammens stropper

Foreslag til hvordan styr og hjul spændes fast for større sikkerhed (Bemærk: Du kan få brug for yderligere bagageremme til dette – kan købes i din lokale Harald Nyborg-forretning).



Advarsel

Vær opmærksom på, at montering af cykelholder og cykler kan medføre, at udsynet til køretøjets nummerplade nedsættes. Montér en ekstra nummerplade, hvis det er tilfældet.

Produceret i Kina for Harald Nyborg A/S,
Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV.