

## Monterings- og betjeningsvejledning til ekstraside

Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kasse mål 2,07m x 1,14m

Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kasse mål 1,60m x 1,14m

### Garantibestemmelser:

#### **Følg altid brugs-, og vedligeholdelsesvejledningerne samt driftsforskrifterne i brugsvejledningen til din trailer!**

Der ydes garanti i en periode på 24 måneder fra datoen for produktets salg til slutbrugeren; som dokumentation herfor gælder kvitteringen. Producenten yder i ovennævnte tidsrum garanti for, at tilbehøret er fuldt funktionsdygtigt. Garantien omfatter materiale-, forarbejdnings- og konstruktionsfejl og tilsikres udelukkende originale reservedele i original udførelse fra STEMA Metalleichtbau GmbH og dennes leverandører eller ved tilbehørsdele udelukkende i kombination med trailere fra vores produktion. Hvis der foretages egenhændige ændringer og indgreb på tilbehøret, medfører dette, at producentens garanti bortfalder. En mangelfuld vare reparerer eller udskiftes efter vores valg inden for en rimelig frist. Det forudsætter, at kunden skriftligt opfordrer producenten til at foretage en mangelfhjælpning. Forhandleren er ikke producentens medhjælp. I tilfælde af, at reparationen mislykkes, eller en efterfølgende levering afvises, tilkommer der kunden de i loven fastsatte garantirettigheder. Alle øvrige krav er udelukket (som f.eks. krav om godtgørelse af arbejdsløn for mistet brug, på grund af mistet indtjening og lignende). Skader, der opstår som følge af overbelastning, u hensigtsmæssig behandling samt anvendelse i modstrid med brugsvejledningen, falder ikke ind under garantien. Der ydes ingen garanti for skader, der skyldes slitage, anvendelsesegenskaber og naturlig ældning. Producentens ansvar for simpel uagtsomhed er udelukket. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt. Mangler skal omgående meddeles til aftalepartnern.

### Du modtager i pakken:

- 1x ekstra højre side
- 1x ekstra venstre side
- 1x ekstra bagside
- 1x ekstra forside
- 4x samleprofiler
- 2x hængseloverdele
- 2x hængselunderdele
- 16x skruer med linsehoved og sekstandet indvendig stjerne
- 10x sekskantskruer M5
- 4x sekskantskruer M6
- 10x sekskantmøtrikker M5
- 4x sekskantmøtrikker M6
- 10x tandskiver 5,3
- 2x skiver 5,3x10
- 16x skiver 8,4x24
- 4x skiver 6,4x12
- 16x fjederringe
- 2x propper Ø 15 mm

### Der kræves følgende værktøj:

- 1x gaffelnøgle SW 8
- 1x topnøgle SW 8
- 2x gaffelnøgler SW 10
- 1x unbrakonøgle 5 mm
- Boremaskine med bor Ø 5,5 mm

### **Sikkerhedsanvisning:**

Det er kun tilladt at bruge ekstrasiderne, efter at de er monteret korrekt i overensstemmelse med denne monteringsvejledning og er i fuldstændig samlet tilstand.

Kørsel og transporter uden fast monterede ekstrasider er til fare for trafikken og er ikke tilladt.

Det samme gælder for bagsiden. Denne skal være låst og lukket korrekt.

Kontrollér regelmæssigt, at alle skrueforbindelser er spændt fast.

- Hvad angår læsning og sikring af last, skal du følge anvisningerne i betjeningsvejledningen til din trailer eller de generelle bestemmelser i den gældende færdselslov.


Ved brug af ekstrasider kan der herudover maksimalt anvendes et låg eller en presenning. Det er ikke muligt at montere et stativ / en højpresenning i forbindelse med ekstrasiderne.

Monteringen af ekstrasiderne kan udføres af én person.

### **Monteringsforberedelser:**


- Pak ekstrasiderne ud. Kontrollér dem for fuldstændighed og eventuelle skader.
- Stil trailer vandret, og sørg for at sikre den, så at den ikke utilsigtet ruller væk.
- Fjern de fire sorte, firkantede propper i trailerens hjørner.
- Fjern de otte hvide propper i hjørnesøjlerne.

Der tages forbehold for ændringer, illustrationen kan afvige.

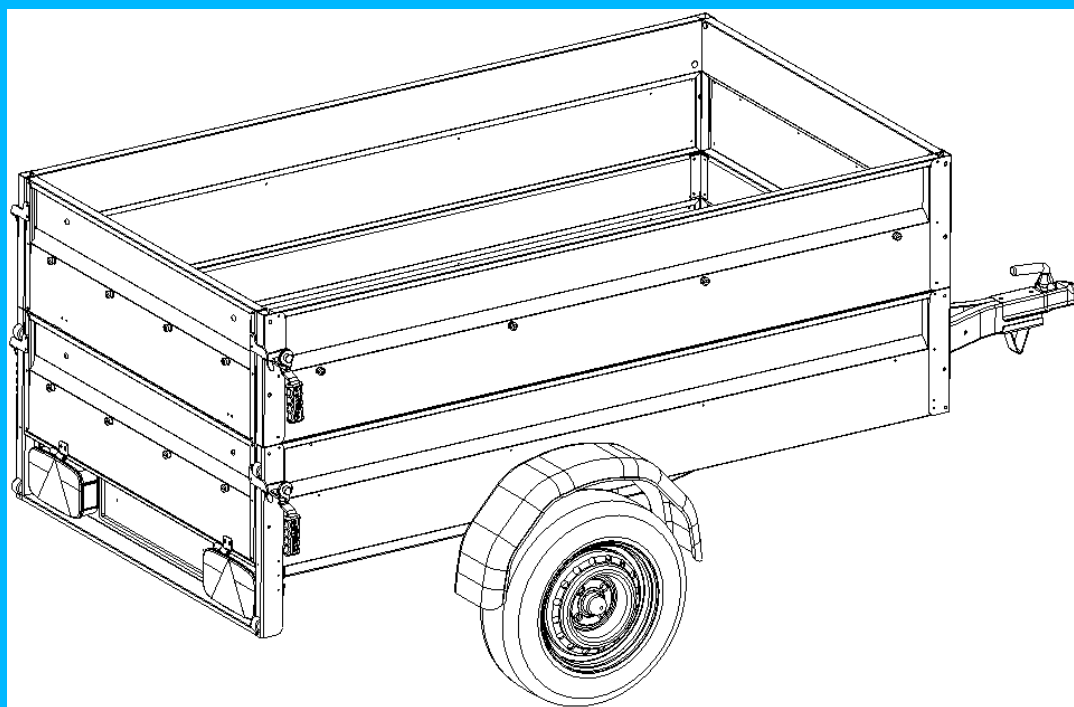


Monteringsrækkefølge:


1. Skru samleprofilerne i kassens hjørner.

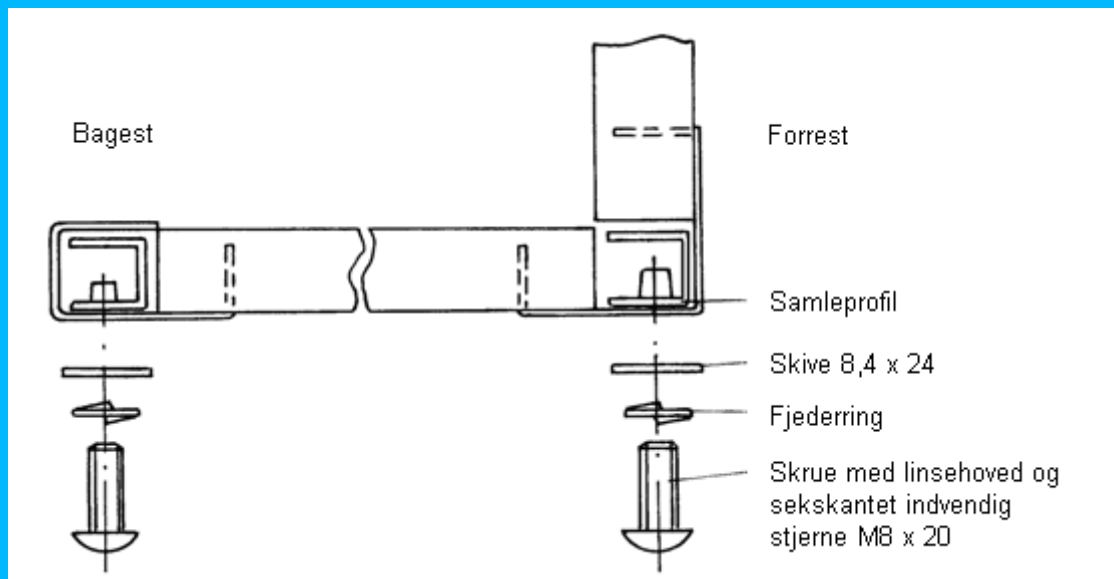


2. Sæt venstre og højre ekstraside ned i samleprofilen, og skru dem samme med denne.

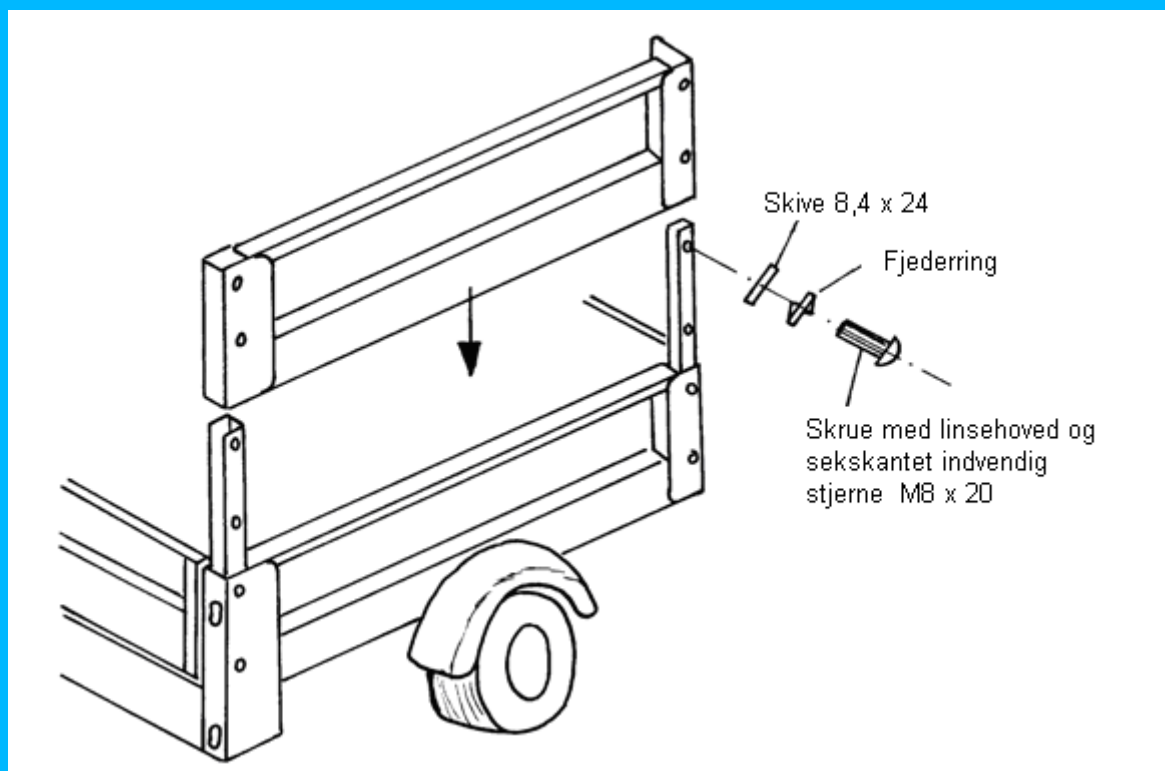

3. Montér en skrue M5 i den venstre og højre hjørneforbindelses øverste hul med skive, tandskive og møtrik (lad dem sidde løse).


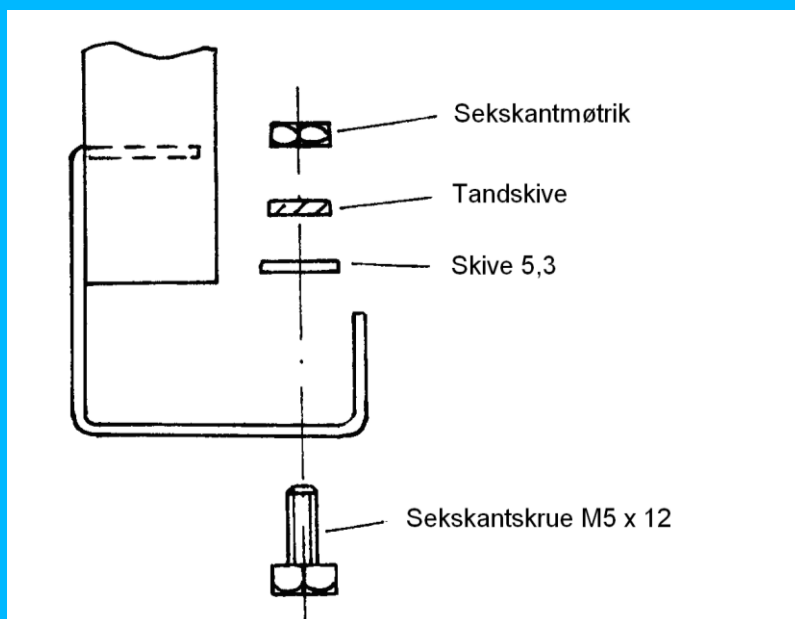


4. Sæt forreste ekstraside på forreste side, træk ekstraside i siden lidt væk, så at den skrue, der blev formonteret under punkt 4, griber ind i den øverste åbning i siden. Montér mellemste og nederste skrueforbindelse på begge sider.

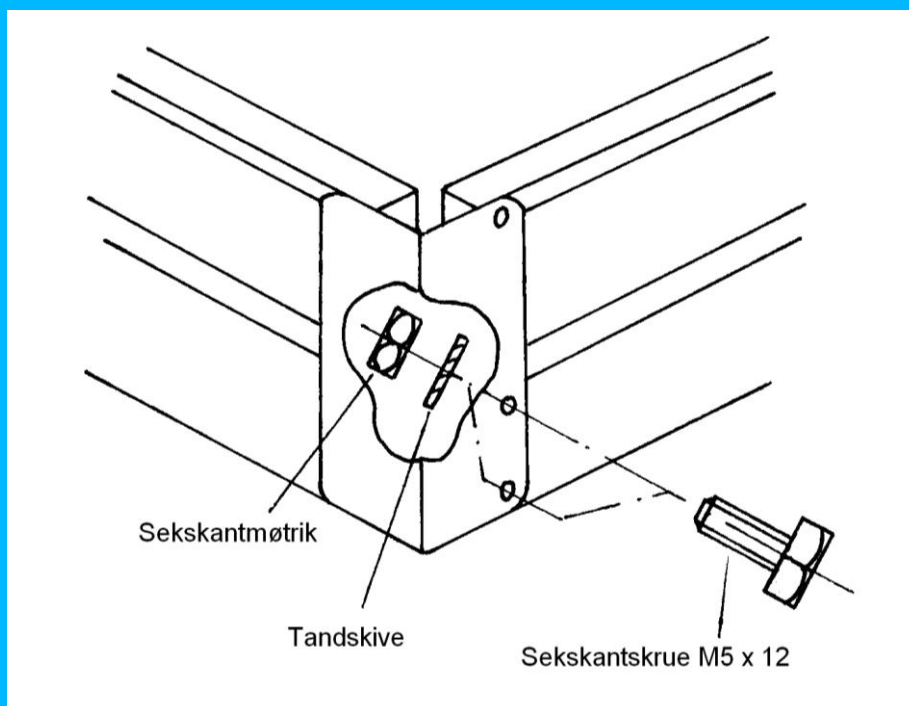

5. Skru alle skrueforbindelser fast.
6. Montér hængseloverdele på den bageste ekstraside. Skru sekskantskrue M6x16 (skruehoved udefra) + skive + møtrik løst i (s. lille skitse). Sæt nu hængselunderdelene på de løst fastgjorte bolte i hængseloverdelene, og sørg for at sikre den bageste ekstraside med spændehager mellem ekstrasedelene. Markér positionen for hængselunderdelenes huller på trailerens bageste sides overkant. Tag bageste ekstraside væk igen. Bor

huller med  $\square$  5,5 mm, og fastgør hængselunderdelene som vist på illustrationen. Sæt bageste ekstraside på igen, og sørg for at sikre den med spændehage. Skru hængseloverdelenes skrueforbindelser fast.

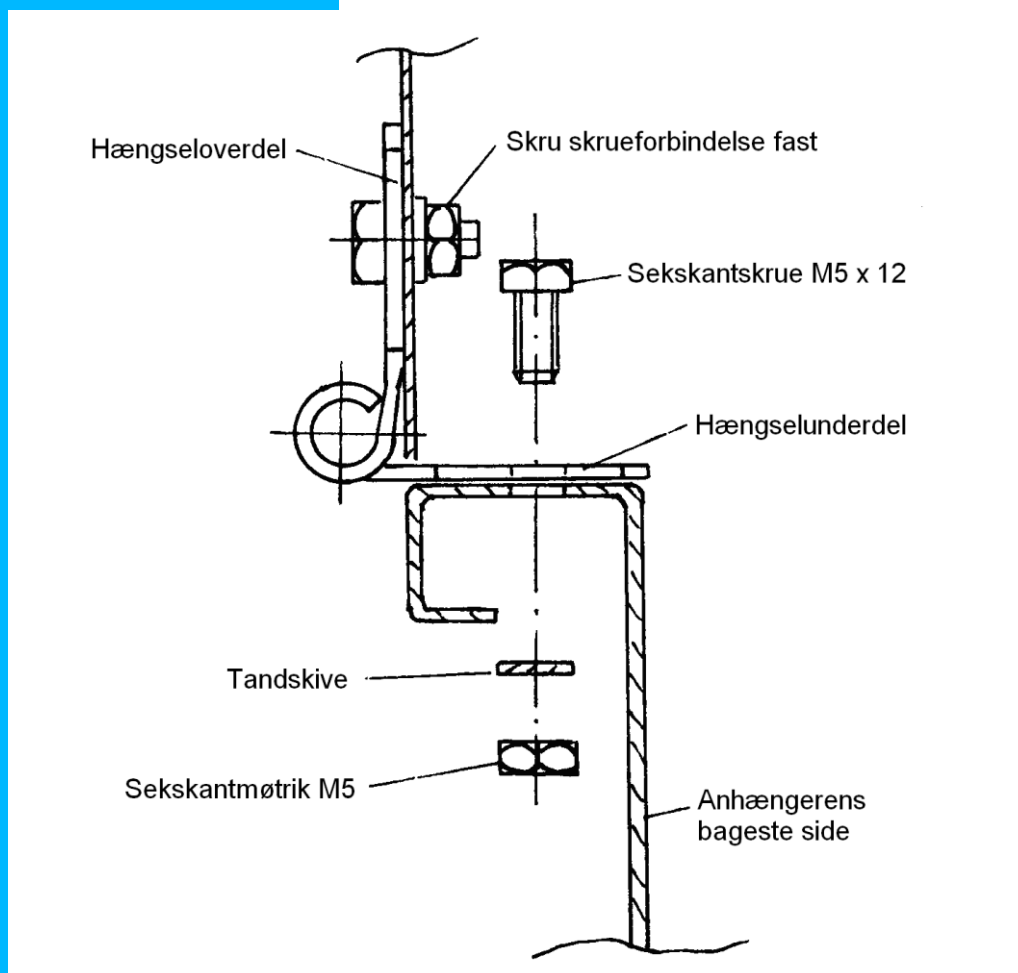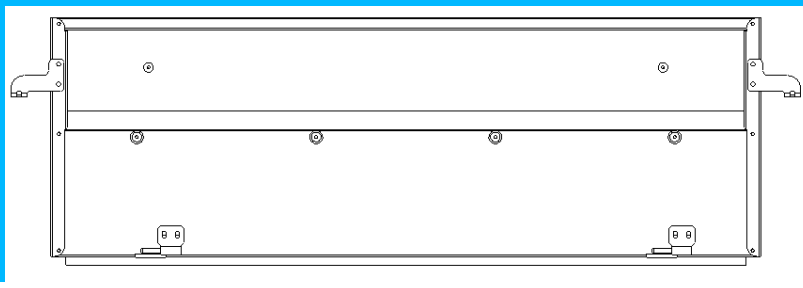

7. Tryk de sorte, firkantede propper i kassens hjørner og de to runde 15 mm propper i de to huller i den forreste side.

