

# **MONTERINGSANVISNING**


## **SKOTTKÄRRA HN 7099**




**Läs monteringsanvisningen noggrant innan montering av skottkärran påbörjas!**

## LEVERANSINNEHÅLL

Kontrollera att följande delar finns med när förpackningen öppnas:

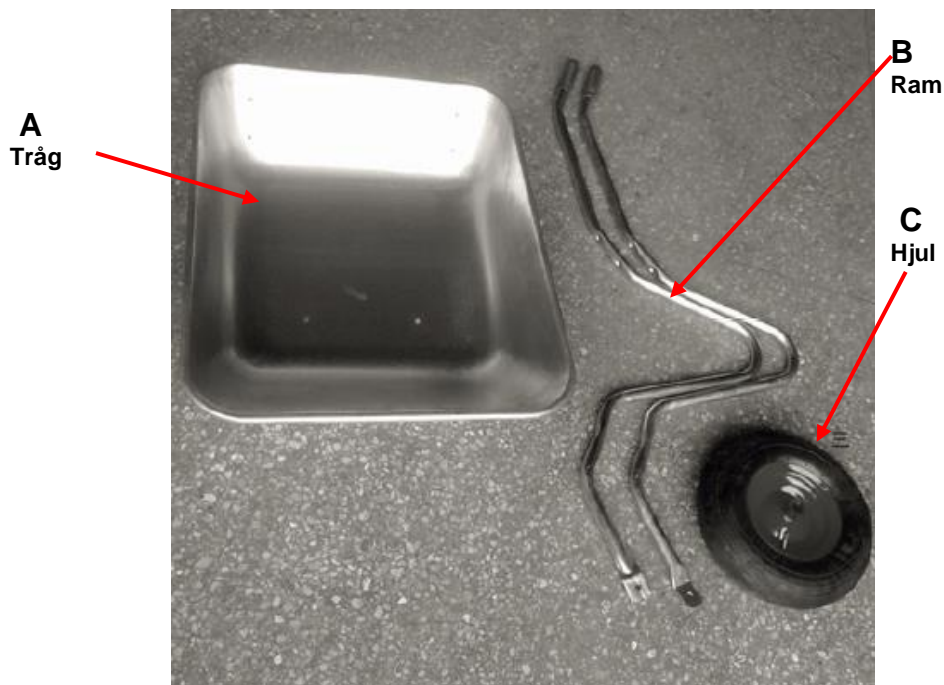

## Monteringsdelar:

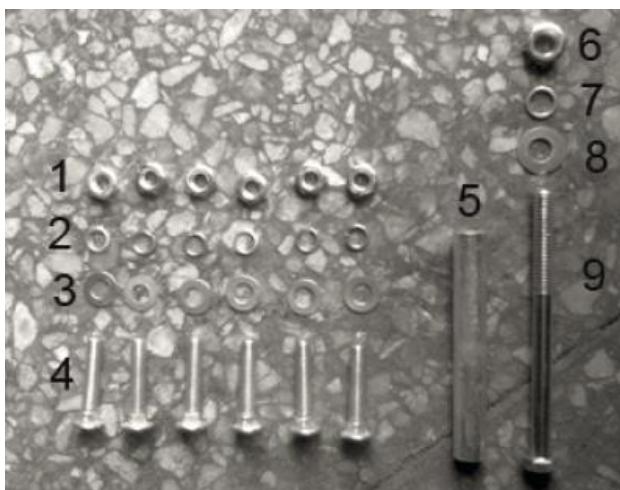

1. Muttrar M8 – 6 st.
2. Fjäderskivor 8 mm – 6 st.
3. Planskivor 8 mm – 6 st.
4. Skruvar M8x40 mm – 6 st.
5. Hjulbussning 15x100 mm – 1 stk.
6. Mutter M10 – 1 stk.
7. Fjäderskiva 7 mm – 1 stk.
8. Planskiva 10 mm – 1 stk.
9. Skruv M10 – 1 stk.

## MONTERING



### 1.

Lägg tråget (A) på marken med botten uppåt.

Sätt ramdelar (B) på tråget med skruvarna M8x40 mm (4), planskivorna 8 mm (3), fjäderskivorna 8 mm (2) och muttrarna M8 (1). Planskivorna ska vara mellan ramen och tråget.

Spänn inte skruvarna så hårt att ramen deformeras!



### 2.

Sätt bussningen 15x100 mm (5) i navet på hjulet (C).



### 3.

Placera hjulet mellan de två främsta ramdelarna och fäst det med skruven M10 (9), planskivan 10 mm (8), fjäderskivan 10 mm (7) och muttern M10 (6).

Spänn inte skruven för hårt!

---

**Importerad av:** AB Harald Nyborg, A. Jakobsens Vänge 21, DK-5220 Odense SÖ

→ **Med reservationer för eventuella tryckfel.**