




Markpostlåda • Fritstående postkasse

38,5 x 29,5 x 100 cm

8,8 kg


Mjukt/blødt underlag

Hårt/hårdt underlag

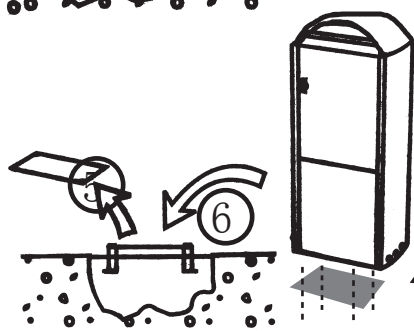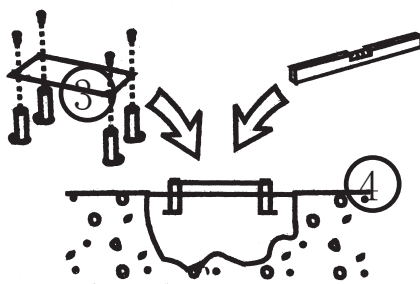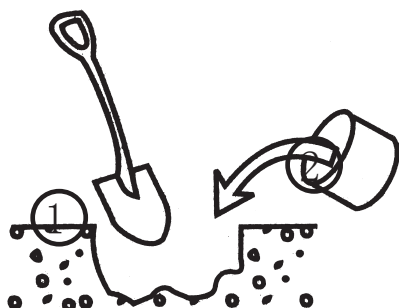

SE – OBS! Fixeringsplattan är fabriksmonterad i botten av lådan.

DK – OBS! Plade til fastgørelse er fabriksmonteret i bunden af kassen.

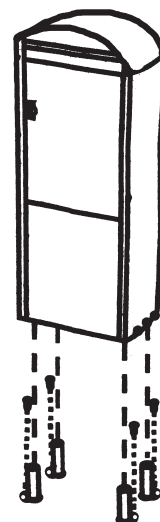

SE

Mjukt underlag

1. Gräv ett lagom stort och djupt hål.
2. Fyll med betongblandning.
3. För att de 4 monteringsbenen ska hamna på korrekt avstånd från varandra när de gjuts fast, skruva fast dem vid gjut/fixeringsplattan. Innan betongen har stelnat, tryck ner markfästet (ben + gjut/fixeringsplatta) till lagom djup i betongblandningen.
4. Kontrollera avslutningsvis med hjälp av vattenpass att markfästet hamnar i våg. Låt betongen stelna.
5. Gjut/fixeringsplattan kan även användas som underlagsplatta när markpostlådan ska monteras vid de fastgjutna benen.
6. Lossa de 4 skruvarna från plattan/benen och placera markpostlådan ovanpå. Skruva fast postlådan från insidan med hjälp av skruvarna.

Hårt underlag

1. Borra 4 hål i underlaget där markpostlådan ska placeras. Använd fixeringsplattan som bormall vid håltagningen.
2. Skruva fast (löst) de 4 benen med skruv och plugg genom de hälfseddade fästplattorna. Fäst sedan gjut/fixeringsplattan vid de 4 benen för korrekt inbördes placering av benen. Dra fast benen vid underlaget.
3. Kontrollera avslutningsvis med hjälp av vattenpass att markfästet hamnar i våg.
4. Lossa de fyra skruvarna från plattan/benen och placera markpostlådan ovanpå. Skruva fast postlådan från insidan med hjälp av skruvarna.

DK

Blødt underlag

1. Grav et tilpas stort og dybt hul.
2. Fyld betonblanding i.
3. For at de fire monteringsben havner med den korrekte afstand fra hinanden, når de støbes fast, skal du skrue dem fast til støbe/fikseringspladen. Inden betonen størkner, skal du trykke jordfæstet (ben + støbe/fikseringsplade) til en passende dybde i betongblandningen.
4. Kontrollér til sidst vha. et vaterpas, at jordfæstet er lige. Lad betonen størkne.
5. Fikserings/støbepladen kan også anvendes som underlagsplade, når den fritstående postkasse skal monteres på de faststøbte ben.
6. Løsn de fire skruer fra pladen/benene, anbring den fritstående postkasse ovenpå, og skru postkassen fast indefra vha. skruerne.

Hårt underlag

1. Bor fire huller i underlaget på det sted, hvor den fritstående postkasse skal placeres. Anvend fikseringspladen som boreskabelon ved boringen.
2. Skru de fire ben fast (løst) med skruer og rawplugs gennem monteringspladerne, der er udstyret med huller. Fastgør derefter fikserings/støbepladen ved de fire ben for korrekt indbyrdes placering af benene. Spænd benene fast til underlaget.
3. Kontrollér til sidst vha. et vaterpas, at jordfæstet er lige.
4. Løsn de fire skruer fra pladen/benene, anbring den fritstående postkasse ovenpå, og skru postkassen fast indefra vha. skruerne.