

Montering af støtteben på Stema trailere.

Vejledning til følgende sæt:

1)

Støtteben best.nr. 2549 + klembøjle best. nr. 2433 + skruesæt best. nr. 5136 + beslag (reservedel – bestilles i butik)

2)

Støtteben best. nr. 8664 + + klembøjle best. nr. 2433 + skruesæt best. nr. 5136 + beslag (reservedel - bestilles i butik)


Illustrationerne er vejledende og kan benyttes til alle de trailer der er i Harald Nyborgs sortiment.

Klembøjle monteres på beslag.



Beslag monteres på trailer.

Man skal selv bore huller ned igennem bunden på traileren. Der er ca. 5 cm. at montere på.

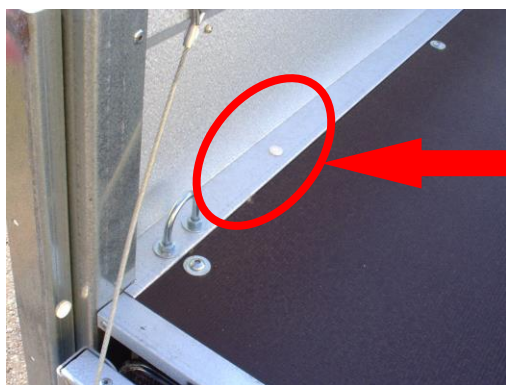

På dette stykke bores igennem.
Bræddebolte monteres ovenfra.

