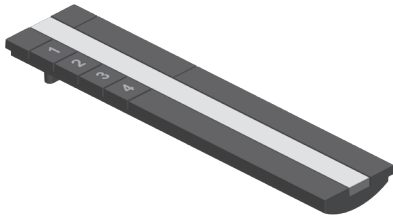


**IR fjernbetjening med 4 tryk****Anvendelse**

Fjernbetjeningen kan betjene produkterne

- FUGA TOUCH IR 350 UNI (A)

Eller

- FUGA TOUCH IR 180 CR (B)
- FUGA PIR IR 10A (B)


Produkter mærket (A) kan ikke betjenes samtidigt med produkter mærket (B).

**Batterier**

Batterier skal indsættes før fjernbetjeningen tages i brug. Fjernbetjeningen forsynes af 2 stk. AAA batterier. Udskiftning af batterier foretages på følgende måde:



1) Skru skruen på bagsiden mod uret indtil batteridækslet frigøres.

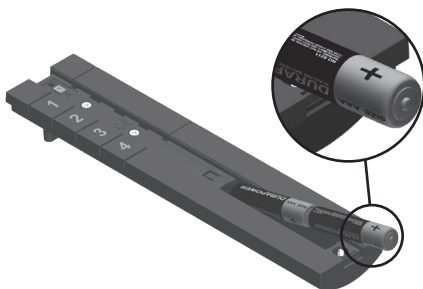

2) Vip dækslet af. Gamle batterier kan udtages ved at slå fjernbetjeningen let mod hånden, så batterierne falder ud. Indsæt batterierne således at plus terminalen vender mod bunden af fjernbetjeningen (orienteringen er præget i bunden af batteriholderen).



3) Fastgør batteridækslet ved at vippe det over kanten foroven, tryk ned, og skru med uret.

**Sendesystem**

Fjernbetjeningen kan indstilles til at sende efter to sendesystemer. Det valgte sendesystem skal svare til de produkter som skal betjenes med fjernbetjeningen:

System	Produkter	Valg af sendesystem
Beo4 <sup>(1)</sup>	FUGA TOUCH IR 350 UNI	Fjern batterierne, hold en af knapperne 1-4 nedtrykket i mindst 5 sek. og genindsæt batterierne.
LK	FUGA TOUCH IR 180 CR FUGA PIR IR 10A	Fjern batterierne. Hold knapperne 1 og 4 nedtrykket samtidigt. Genindsæt batterierne, slip knapperne efter 5 sek.

<sup>(1)</sup> Fra fabrikken er fjernbetjeningen indstillet til at benytte Bang & Olufsen's Beo4 sendesystem. Når denne indstilling benyttes svarer fjernbetjeningens knapper til Beo4 fjernbetjening på følgende måde:

LK fjernbetjening	Bang & Olufsen Beo4-fjernbetjening
1	Light + grøn
2	Light + gul
3	Light + rød
4	Light + blå

**Programmering**

Ved programmering bestemmer man hvilke taster, der skal betjene hvilke produkter og hvilken funktion, der skal udføres.

Før programmering skal det sikres at fjernbetjeningen er indstillet til det korrekte sendesystem, se forrige afsnit.

Fremgangsmåden ved programmering er beskrevet i vejledningen til de enkelte produkter.

**Tekniske data**

Batterier	2 stk. AAA LR03 Alkaline (2x1.5VDC)
Batteri levetid	>1 år, afhængig af brugsmønster (AAA batterier med min. 1000mA/h)
Antal betjeningstryk	4
Kapsling	IP20
Temperaturområde	-20 °C til +50 °C
Fugtighed	20 % - 95% ikke kondenserende
Sendefrekvens	455 eller 38 kHz
Direktiv	EMC 2004/108/EC
Standarder	EN61000-6-2, EN61000-6-3, IEC60068-2-6, IEC60068-2-27
Miljø	IEC60068-2-68 DS/EN60068-2-70