



Gasblus

Betjeningsvejledning

**Læs betjeningsvejledningen inden gasblus tages i brug.
Gem betjeningsvejledningen til senere brug.**

Best nr. 11865

GENEREL INFORMATION

Læs venligst denne betjeningsvejledning for at gøre dig bekendt med anvendelsen af dit nye gasblus. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|--------------|--|
| Produktnavn: | NAKANO Gasblus med piezotænder |
| Model nr. : | D5030 |
| Gastype : | 190 g. Butan-/propangas (Gasdåse medfølger ikke) |
| Forbrug : | Ca. 78g/t (gns) |
| Effekt: | Ca. 1100 watt |



Dette gasblus benytter en 190 g. butan-/propangas dåse - type 200 / EN417.
Det er farligt at bruge andre typer af gas eller gasdåser på dette gasblus.

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1) Brug kun gasbluset udendørs.
- 2) Forsøg aldrig at modificere eller reparere gasbluset. Producenten tager ikke ansvar for uheld eller skader forvoldt ved ukorrekt brug.
- 3) Før gasdåsen monteres er det vigtigt at læse alle instruktioner, både for gasbluset og på gasdåsen.
- 4) Gasdåsen skal altid monteres eller udskiftes udendørs, væk fra enhver form for antændelseskilde.
- 5) Montér eller udskift aldrig gasdåsen i nærheden af andre personer.
- 6) Sørg for at gasblusets regulator er helt slukket inden montering af gasdåsen.
- 7) Vent altid 30 sek. fra gasdåsen er monteret, inden gasbluset tændes.
- 8) Kontrollér altid pakningen med perforeringsstuds (Fig. 1-2) inden der monteres en gasdåse.
- 9) Tryk aldrig på piezotænderen hvis der lugtes gas.
- 10) Gasdåsen skal ALTID monteres og afmonteres udendørs.
- 11) Gasbluset og gasdåsen opbevares utilgængeligt for børn.
- 12) Brug aldrig gasbluset hvis pakningen er slidt eller beskadiget.
- 13) Brug aldrig gasbluset hvis der er nogen form for defekter eller gaslækage fra gasdåsen eller gasbluset.
- 14) I tilfælde af gaslækage skal gasdåsen afmonteres med det samme.
- 15) En gaslækage kan findes ved at sprøjte lidt sæbevand på gasdåsen hvor man mener lækagen kan være, og se hvor vandet bobler.
- 16) Gasbluset skal altid bruges i oprejst tilstand, og stå på en fast, jævn overflade.
- 17) Brug aldrig gasbluset i nærheden af brændbare materialer.
- 18) Ryst aldrig gasbluset før eller under brug.

BRUGERVEJLEDNING

- 19) Gasblusset kan blive meget varm når den er tændt. Sørg for at gasblusset køler helt af inden den flyttes eller pakkes ned.
- 20) Udskift kun gasdåsen hvis den er helt tom.

OPBEVARING OG RENGØRING AF GASBLUSSET

Før gasblusset pakkes væk skal regulatoren være helt slukket (Fig. 5). Det anbefales at rengøre gasblusset og pakke den væk, hvis den ikke er i brug i længere tid. Gasblusset kan tørres af med en fugtig opvredet klud.



MONTERING AF GASDÅSE

Læs advarslerne på forrige side inden montering af gasdåsen

- 1) Skru foden af gasblusset (Fig. 3).
- 2) Placer gasdåsen i gasblussets fod, og skru gasdåsen op i bunden af gasblusset (Fig. 4).
- 3) Sørg for at gasdåsen placeres præcist på pakningen med perforeringsstudsene (Fig. 1).

TÆNDING AF GASBLUSSET - JUSTERING AF FLAMMEN

- 1) Kontrollér altid for lækage inden tænding af gasblusset. Vent altid 30 sek. fra gasdåsen er monteret, inden gasblusset tændes.
- 2) Skrue en smule op for regulatoren, og tryk efterfølgende på piezotænderen (Fig. 3).
- 3) Når gasblusset er tændt reguleres flammen på regulatoren (Fig. 5).
- 4) Under opstarten kan flammen flakke en smule, men falder herefter tilbage til en normal flamme.






SLUKNING AF GASBLUSSET

- 1) For at slukke gasblusset drejes reguleringsknappen helt til højre, med urets retning, indtil gasblusset slukker.

OPBEVARING

- 1) Sørg for at opbevare gasblusset uden for børns rækkevidde.
- 2) Opbevares tørt.

ILLUSTRATIONER

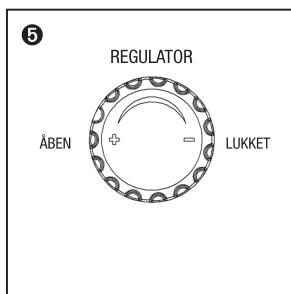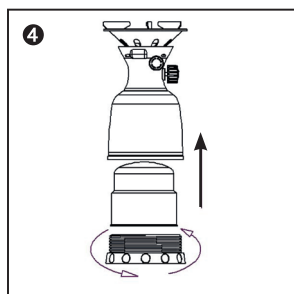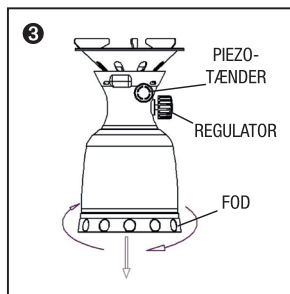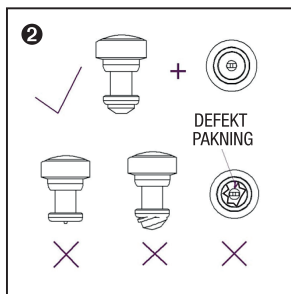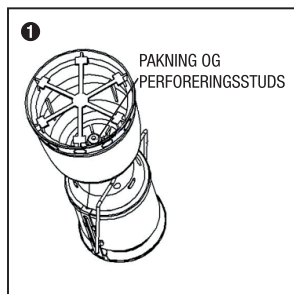

Tekniske data:

Produktnavn: NAKANO Gasblus med piezotænder
 Model nr. : D5030
 Gastype : 190 g. Butan-/propangas (Gasdåse medfølger ikke)
 Forbrug : Ca. 78g/t (gns)
 Effekt: Ca. 1100 watt



Dette gasblus skal bruges med en 190 g. butan-/propangas dåse - type 200 / EN417.
 Det er farligt at bruge andre typer af gas eller gasdåser på dette gasblus.

CE 1008
 Testet efter EN521 af
 TÜV Rheinland



Produceret for:
 Harald Nyborg A/S
 DK-5250 Odense SV
 Tlf: +45 63 95 95 00
 Best nr. 11865