

LUFTMADRASS MED INBYGGD PUMP

HN nr. 8224

Läs bruksanvisningen grundligt före bruk.

Prova madrassen/pumpen innan den ska tas i bruk för första gången.

VARNING

- Pumpen bör inte användas av barn.
- Om nätsladden går sönder, får den endast bytas på en auktoriserad serviceverkstad.
- Pumpen får endast vara påslagen 20 minuter åt gången (normalt tar det ca 5 minuter att pumpa upp madrassen och tömma den), därefter ska pumpen svalna innan den tas i bruk igen.
- Dra ur kontakten när pumpen inte används längre.
- Är endast för inomhusbruk.
- Håll madrassen borta från eld.

PUMPNING

1. Öppna locket till sladden och ta ut den. Se till att ventilen är ordentligt stängd.
2. Sätt in kontakten - 230 V.
3. Vrid pilen till INFLAT (uppumpning) - se Fig. 1 - och starta pumpen.
4. När madrassen har den önskade hårdheten, vrid pilen tillbaka till OFF - se Fig. 2.
5. Prova madrassen.
6. Om madrassen är för hård, vrid pilen långsamt mot INFLAT, och släpp ut lite luft åt gången. Om madrassen är för mjuk, genomför punkt 3-5 igen.
7. Dra ur kontakten och packa in sladden igen.

TÖMNING

1. Öppna locket till sladden och ta ut den. Se till att ventilen är ordentligt stängd.
2. Sätt in kontakten - 230 V.
3. Vrid pilen till DEFLAT (tömning) - se Fig. 3 - och starta pumpen.
4. När madrassen är tömd på luft, vrid pilen tillbaka till OFF.
5. När madrassen är fullständigt tömd på luft, rullas den samman från fotända till huvudända (där pumpen sitter). För att försäkra att madrassen är fullständigt tömd på luft, genomgå punkt 3-4.
6. Dra ur kontakten och packa in sladden igen.

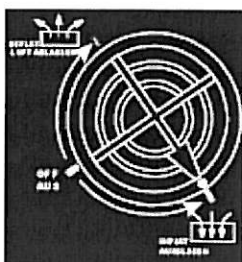


Fig. 1

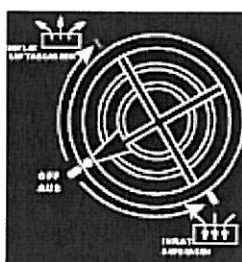


Fig. 2

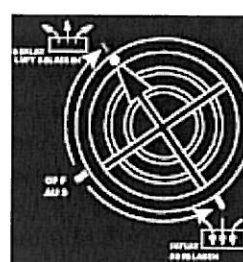


Fig. 3

Du kan hjälpa till med att skydda miljön.
Respektera lokala regler: Släng
elektroniska produkter på
återvinningsstationer.

